

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
必ず当社指定ランプを使用する。
(火災・感電・落下の原因)



器具を布や紙などで覆わない。
(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
(火災・感電の原因)



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・
家財などの損害に結びつくもの



お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の
資格が必要です。
(火災・感電の原因)
器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か
ない。
(過熱して火災の原因)
光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)



器具は指定の制御装置と組み合せて使う。
(過熱して火災の原因)
明るく安全にご使用いただくために半年に1回の
保守・点検を行う。

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換
をおおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなります
が点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能
というわけではありません。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス
機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

ランプ交換・器具の清掃

定格 MKX8 ランプ交換
(タイマーリセット)

初期照度補正形はランプの点灯時間に応じて調光率
を変化させ、一定の光束を保つよう設計されています。
従ってランプ交換時はランプの点灯時間を記憶した
器具側のタイマーをリセットさせる必要があります。

<タイマーリセットについて>
(1) 器具1台のみリセットする場合
①電源OFF後、ランプを取り外します。
②ランプを取り外した状態で
『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)』
を3回繰り返します。
③新しいランプを取り付け、電源をON
します。
(2) 同一電源回路の器具と一緒に
リセットする場合
①電源OFF後、全ての器具のランプ
を新しいものに交換します。
②ランプを装着した状態で
『電源ON(1秒間)→OFF(1秒間)』
を6回繰り返します。
③3秒以内に電源をONします。

※ランプ交換は器具単位で行ってください。多灯用器具の場合、
ランプ1本だけの交換では適性な照度が得られません。
※リセット操作が正しく行われたら、電源ONの約5秒後に調光点灯します。
(器具は初期状態に戻ります)

お願い

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては
光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線(同時通訳システム)及び
数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので
事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、
接地工事することにより低減できる場合があります。

異常時の処置



煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

株式会社ホタルクス

東京都港区芝1-7-17

〒105-0014 http://www.hotalux.com/

●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々LEDや
同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
ご了承ください。

○点灯、消灯時にカバー、反射板、ランプの収縮・膨張により、きしみ音
や反りが発生する場合がありますが、異常ではありません。
○電源ON状態でランプ交換を行わないでください。保護動作
にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を
入れなおしてください。

○連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばら
つくことがあります。予めご了承ください。

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:30
(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)
FAX. 0748-61-2330

NEC 照明器具

LED照明器具

埋込下面開放形器具

形名 MEDL40224-MKX8
MEDL40224-MH8

(初期照度補正 + 連続調光形 20~100% 連続調光可)
(固定出力形)

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買上げ頂き
ありがとうございました。

E769Z620H22
保管用

初期照度補正はランプ寿命末期まで、
常に定格ランプ出力の約76%の光束を維持
する様設計されています。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

図記号の意味は次のとおりです。

● 絶対に行わない
でください。

● 必ず指示に従い
行ってください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
△警告、△注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの

●引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・
可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある
所で使わない)
(火災の原因)

●器具取付けの際は電線を挟まない。
(絶縁不良により感電・火災の原因)

●配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。
(絶縁破壊により感電・火災の原因)

●電源線を器具の外郭に直接触れさせない。
(過熱して火災の原因)

●施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術
基準・内線規程に従い行う。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの

●高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、
粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、
強い振動・衝撃のある場所で使わない。
(落とし・感電・火災の原因)

●天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井
には取付けない。
(落とし・火災の原因)

●直射日光の当たる場所で使用しない。
(変色・変形・火災の原因)

●器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には
取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落としの原因)

●表示された電源電圧以外では使わない。特に定格
電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの
短寿命、故障となります。
(火災・感電の原因)

●器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせ
ない。
(火災・感電の原因)

●狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して
使う場合は、放熱を妨げない。
(器具が過熱して火災の原因)

●一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所
(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、
屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。
(火災・感電の原因)

●5°C以下の低温域で使用しない。
(結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)

●必ず当社指定ランプを使用する。
(器具短寿命の原因)

お願い

●周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。
5°C以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・
火災・感電の原因になります。

●硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所
での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生
することがあります。

●油煙のある場所では使わないでください。
(光学特性が低下する原因となります)

●器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると
チラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。
リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。


●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線
搬送機器が正常に作動しない場合があります。

定格	ランプ	LDL40/22W			LDL40/17W			LDL40/27W/LSI		
	電圧 (V)	100	200	242	100	200	242	100	200	242
MKX8	消費電力 (W)	49	48	48	39	38	38	59	57	57
MKX8	入力電流 (A)	0.49	0.25	21	0.39	0.20	0.17	0.59	0.29	0.25
MH8	平均電力 (W)	43	42	42	34	34	34	52	51	50
MH8	消費電力 (W)	48	47	47	39	38	38	58	56	56
MH8	入力電流 (A)	0.49	0.24	0.21	0.39	0.20	0.17	0.58	0.29	0.25

保証について

■保証期間は商品お買い上げより1年です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

各部のなまえと取付けかた

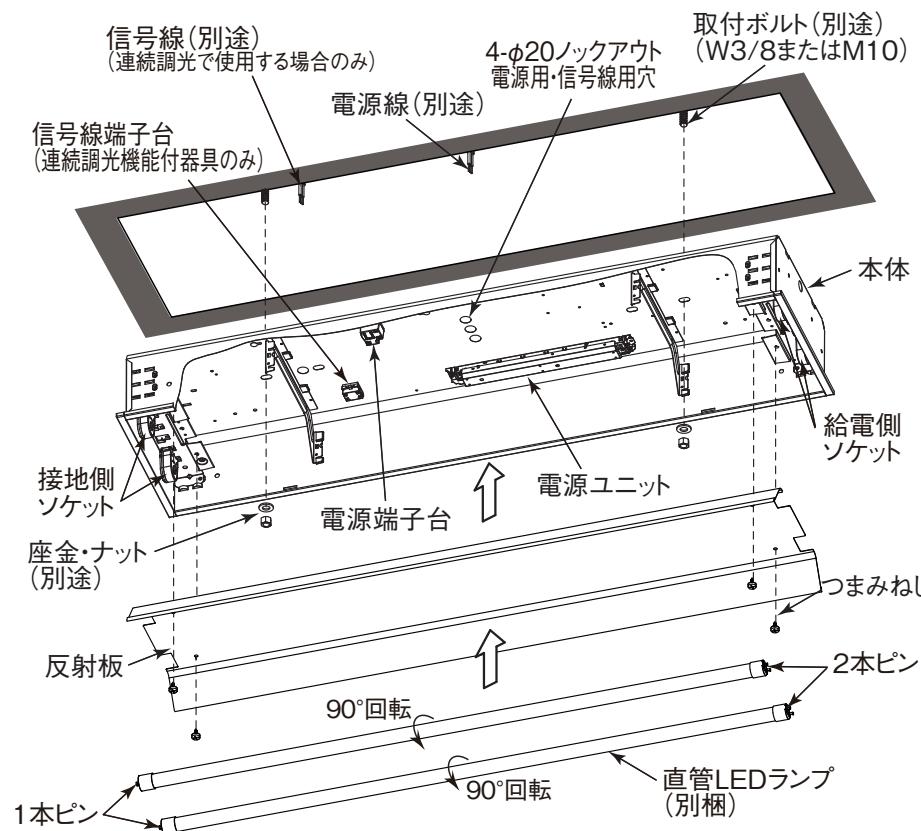

1 取付前の確認


ランプを含む器具質量(約 8.4kg)の 10 倍以上(1ヶ所あたり)に耐えるよう、器具取付部の強度を確保する。

△警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
(落下の原因)

2 天井に埋込穴をあける


天井に下図のような埋込穴および取付ボルトを設ける。

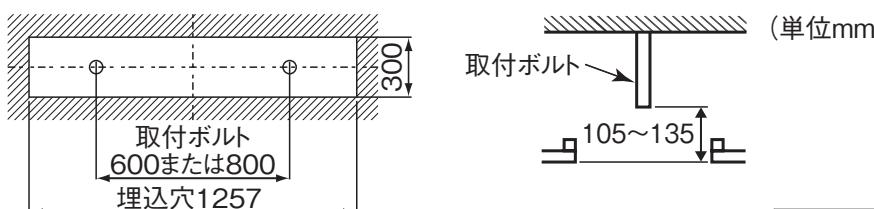

△警告

断熱施工天井に取付けない (火災の原因)

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。

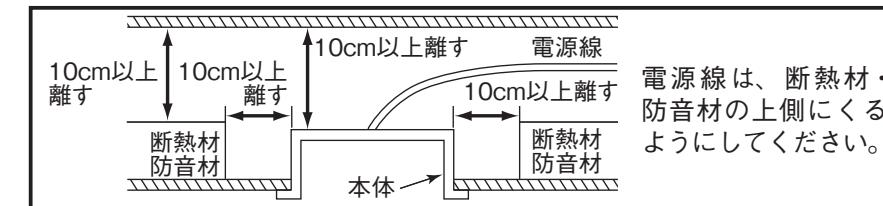


3 器具本体をボルトに取付ける

- (1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 連続調光で使用する場合は、付属のコードブッシュを必要な穴にはめ込み、信号線を引き込む。
- (4) 本体を取り付ボルトに取付け、ゆるみ止め施工を確実に行う。
(ゆるみ止め:ダブルナット・歯付座金・ばね座金など)
ナットの締付トルクは 0.7 ~ 1N·m です。

△警告


取付けが不完全な場合落下の原因

締付トルクが過ぎると、器具変形、天井面とのすき間の原因となります。
すき間を見ながら締付け調整してください。

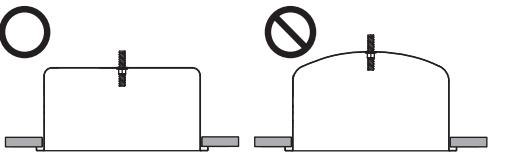

4 ソケット台の位置を確認する

- (オプション取付の場合のみ)
- ソケット台は上下 2 段移動形になっています。
 - 器具出荷時には下段にセットしてあります。オプションを取付ける場合はソケット台を上段に移動させてください。
 - ソケット台は差し込み式ですので簡単に移動できます。

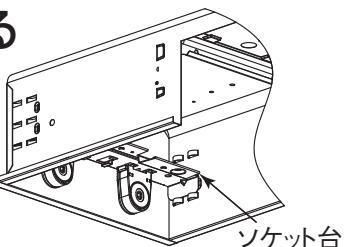

5-1 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。


△警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

< D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です。>

○電源端子台の容量は 20A です

○適合電線: ϕ 1.6mm 単線 ϕ 2.0mm 単線

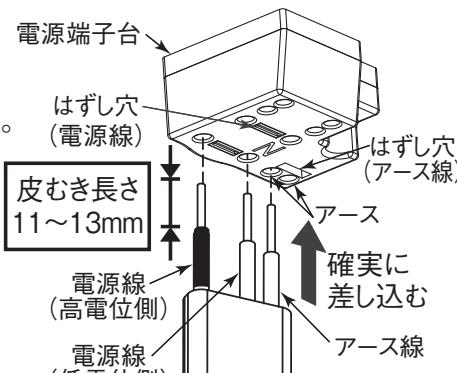

△警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する (容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因)

△警告

電源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆をむき、1 本ずつ速結端子の奥まで差し込む (差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5-2 信号線を信号線端子台に接続する

※連続調光で使用する場合のみ。

(固定出力の場合、及び初期照度補正形で使用する場合、本項は不要です)

○信号線を信号線端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

適合信号線 ϕ 0.9mm ~ ϕ 1.2mm
CPEV-1P


接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

○調光信号が入力されると、初期照度補正是解除されますが、連続点灯時間はカウントし続けます。

○信号線端子台に接続された信号線を取り外すときは、幅 6mm のマイナスドライバーを、はずし穴へまっすぐに差し込んでください。

△警告

信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)

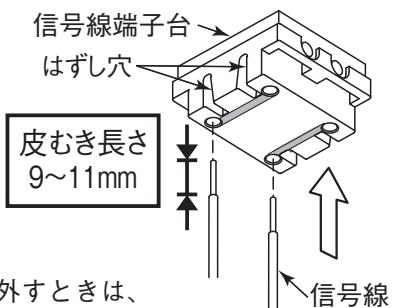


6 反射板を取付ける

付属のつまみねじ 4 本で反射板を本体内部に取付ける。


△注意

取付けが不完全な場合
落下の原因

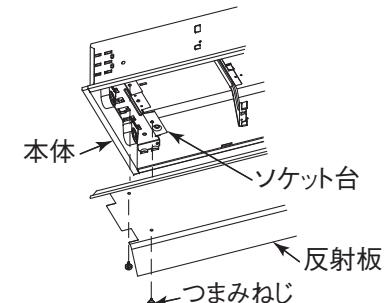


7 ランプを確実に取付ける


- (1) 接地側 (ランプ 1 本ピン) を取付ける。

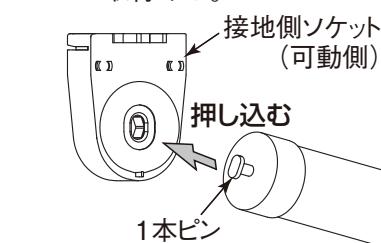

- (2) 給電側 (ランプ 2 本ピン) を取付ける。

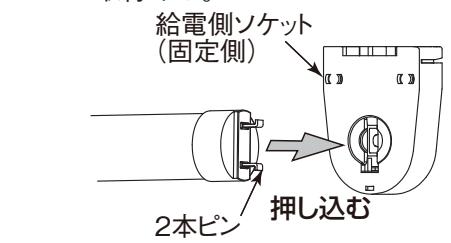

- (3) ランプの発光部が照射方向となるように 90 度回転させ確実に取付ける。

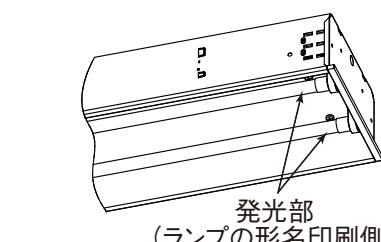

△注意
接地側を押し込んだままランプを回転させないこと
(給電側ソケット内部接触片の変形による不点灯の原因)

△注意
取付けが不完全な場合落下的原因