



各部のなまえと取付けかた ━ ▲警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）

1 各部のなまえ

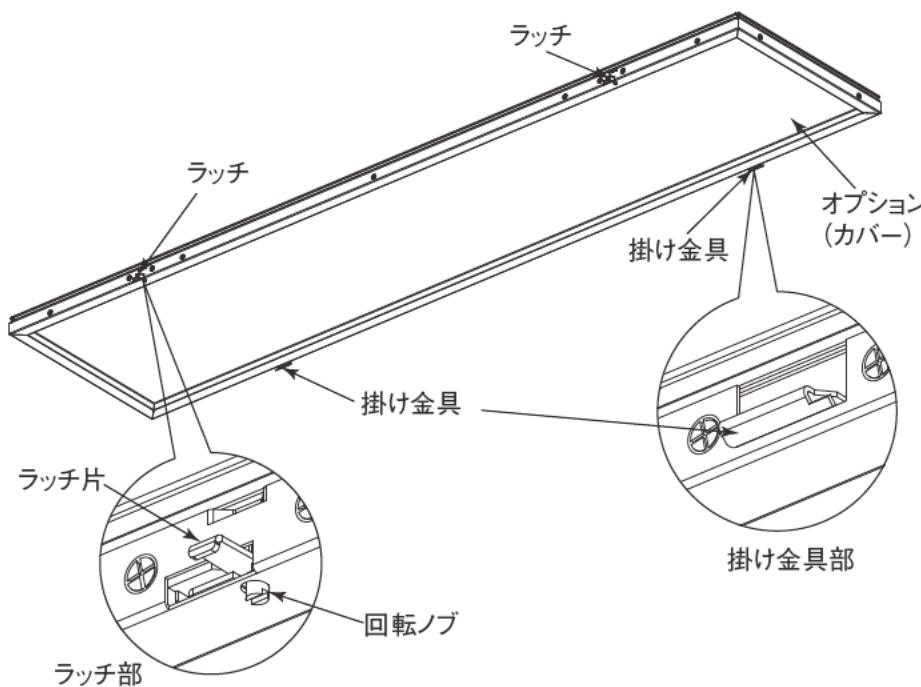

2 取付の準備（器具本体）

- (1) ランプ・反射板をはずす。
 - ①オプションを取り付けるために、基本形本体のランプをはずす。
 - ②つまみねじをゆるめ反射板をはずす。
- (2) ソケット台を上段の位置に移動させる。
 - ①ソケット台を両手で持ち手前に水平に引いて、本体からはずす。
 - ②ソケット台を上段に移動させ、水平に差込み、ソケット台が本体端板に当たるまで確実に押込む。

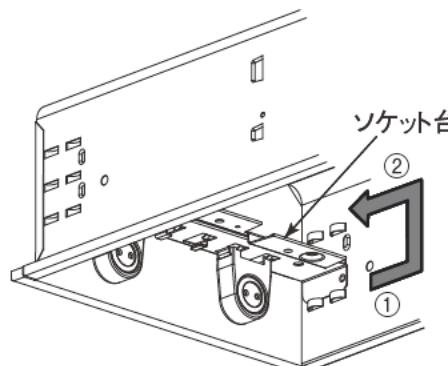


- (3) 反射板を取付ける。
- (4) ランプを装着する。

3 オプションの取付

(1) オプションを基本形本体に引掛ける。


- ①オプションを外側にずらす。
- ②オプションの掛け金具の片側を基本形本体の角穴に引掛ける。
- ③②の状態でオプションを外側へずらす。
- ④もう片側の掛け金具を角穴に引掛ける。
- ⑤この状態で仮吊りできることを確認する。

△注意
取付けが不完全な場合落下の原因

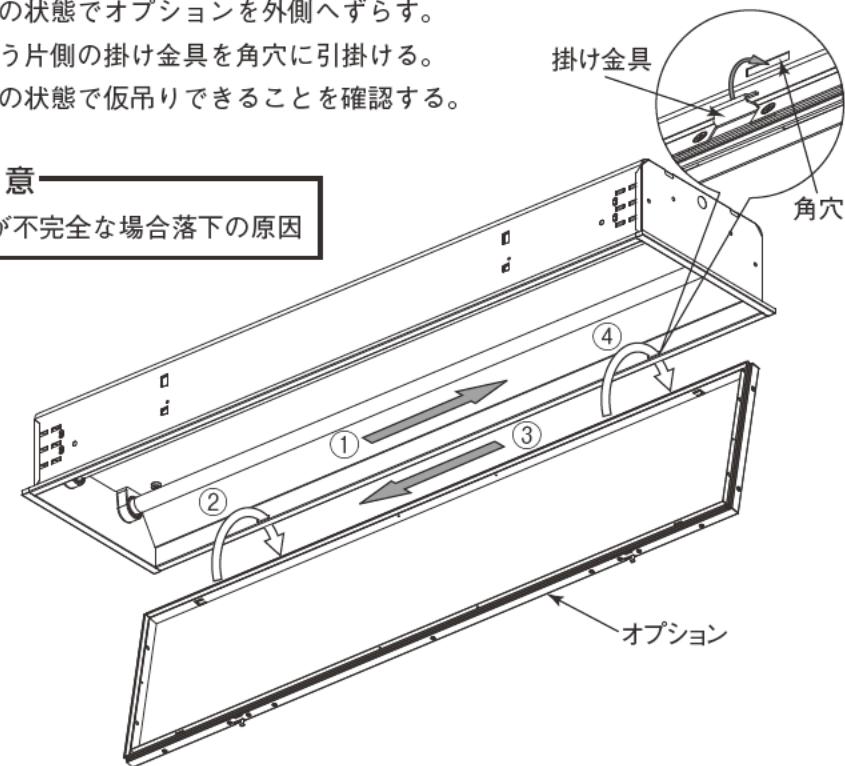

(2) オプションを固定する。

- ①オプションを基本形本体の中央に来るようずらす。
- ②ラッチ片を収納し、オプションを押し上げる。
- ③オプションを軽く押し上げた状態で、ラッチの回転ノブをドライバーで90°右回転させ基本形本体にセットする。

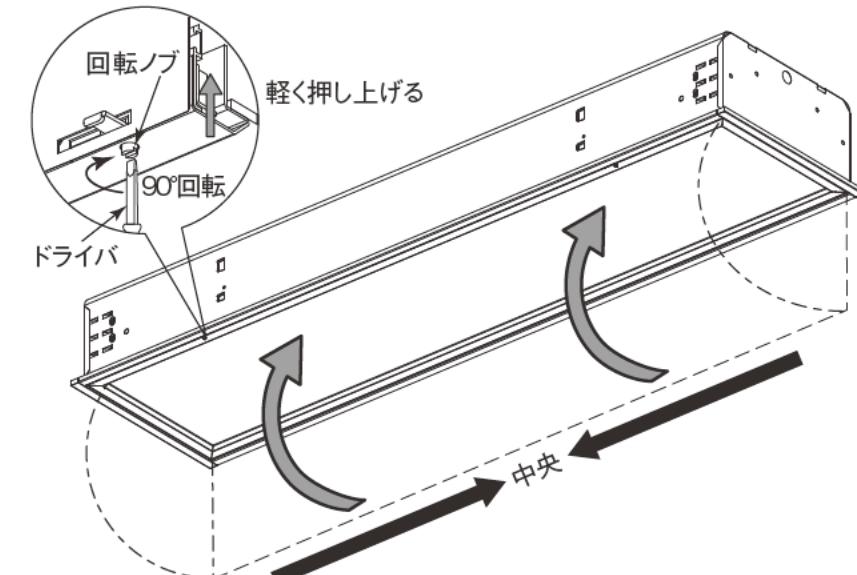


△注意
取付けが不完全な場合落下の原因

4 ランプの交換

(1) オプションを軽く押上げ、枠にある回転ノブを左に90度回転する。

(2) オプションが片開きしますので、容易にランプ交換ができます。

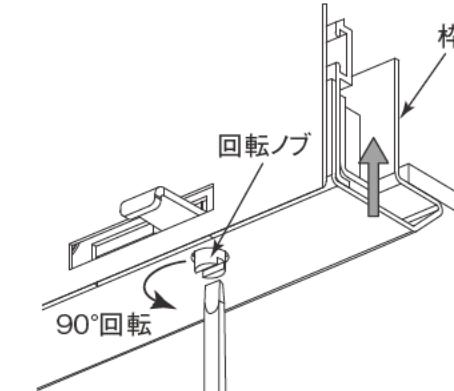

5 オプションのはしし方

オプションを片開きさせた状態で掛け金具をはずす。

- ①オプションを片開きさせた状態でオプションを外側へずらす。
- ②ずらした方向と反対の掛け金具を角穴からはずす。
- ③②の状態でオプションを外側へずらす。
- ④もう片側の掛け金具を角穴からはずす。

