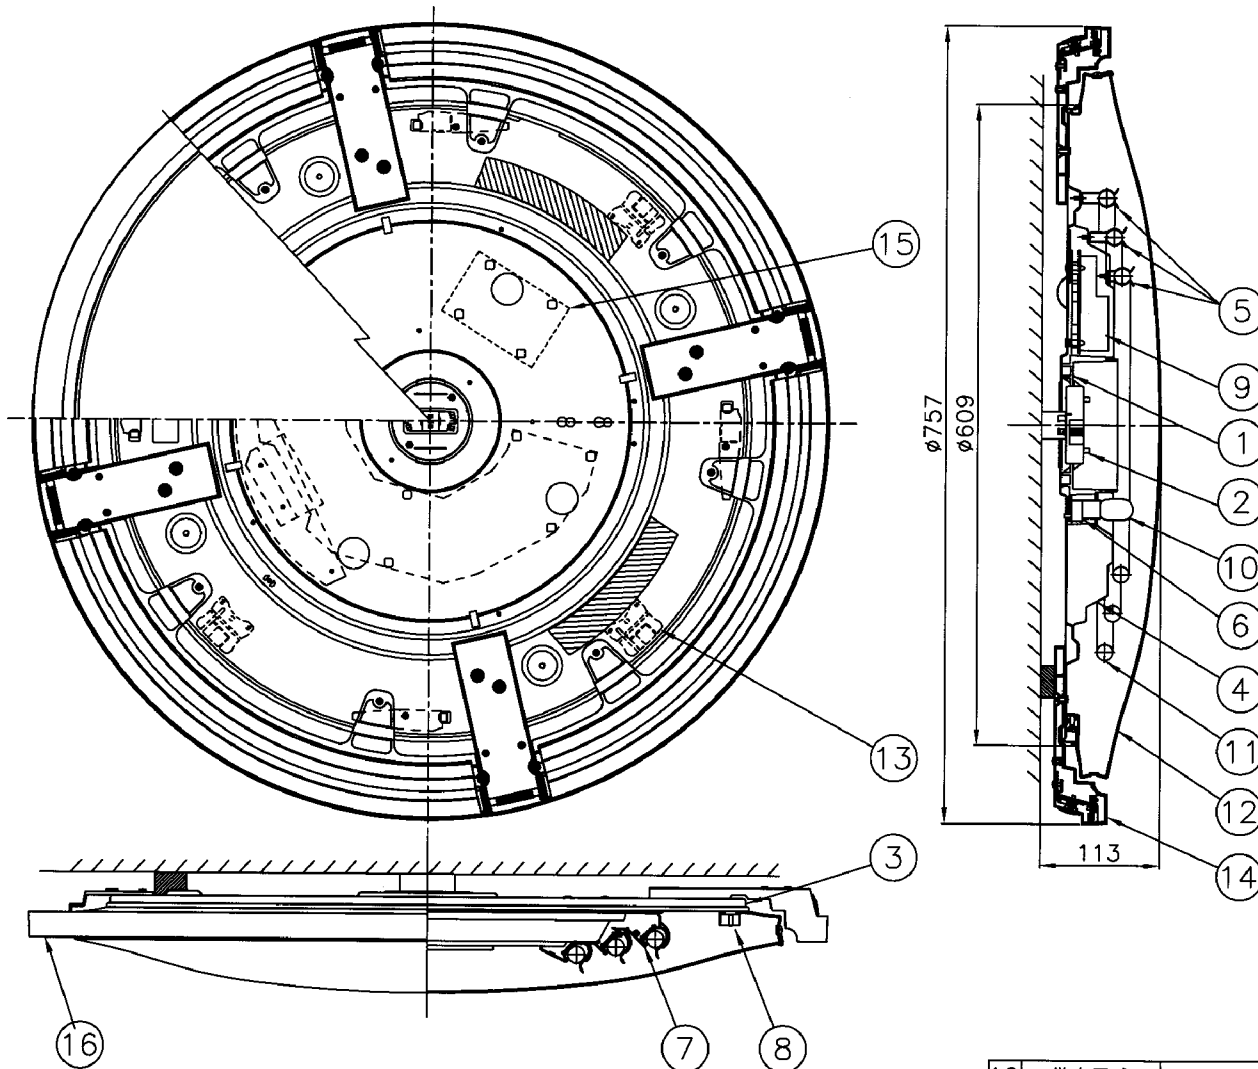


・点灯順序

リモコン送信機 (明-暗ボタン)

明-暗ボタン ボタン短押しで

3灯 100%点灯 ↔ 3灯 70%点灯 ↔ 3灯 50%点灯 ↔ 3灯 10%点灯

明-暗ボタン ボタン長押しで

3灯 100%点灯 ← 連続調光 → 3灯 10%点灯

切替ボタン 回数押しで

直接光LED・間接光LED → 直接光LED → 間接光LED

調光ボタン

LED全灯点灯 ↔ 調光点灯に変化する。

お好みの明るさで固定

壁スイッチコントロール機能

3灯 100%点灯 → 3灯 調光点灯 → 保安球点灯

17	リモコン送信機	ABS	1	RL53	10	常夜電球		1	E-12 5W
16	カザリ枠	PS	4	クリスタルホワイト色	9	インバータ		1	FIK100-144HP
15	LED制御回路		1	RL30-3FR-C4-L5	8	カバー取付金具	SGC t0.8	4	
14	LED発光部	カバー部	PMMA	4	乳白色	7	ランプソケット	PBT	1
		ベース部	ABS	4	シルバー色 艶消し	6	保安球ソケット	PP	1
13	防虫ガイド	POM	4	白色	5	ランプホルダー	S63C t0.4	6	白色塗装
12	グローブ	アクリル	1	乳白色 (70Aタイプ)	4	反射板	カラー調板 t0.4	1	白色塗装
11	蛍光灯ランプ		1	FHC41ELR-SHG-A	3	本体	カラー調板 t0.6	1	白色塗装
			1	FHC34ELR-SHG-A	2	アダプタ (天井側)	PBT	1	白色
			1	FHC27ELR-SHG-A	1	アダプタ (本体側)	PBT	1	白色
番号	名称	材質	数量	備考	番号	名称	材質	数量	備考

		殿	
		15LGF674LSG	
尺	1/5	承認	設計
度		検	計
固			
番			
		LF-96984	
		NECライティング株式会社	