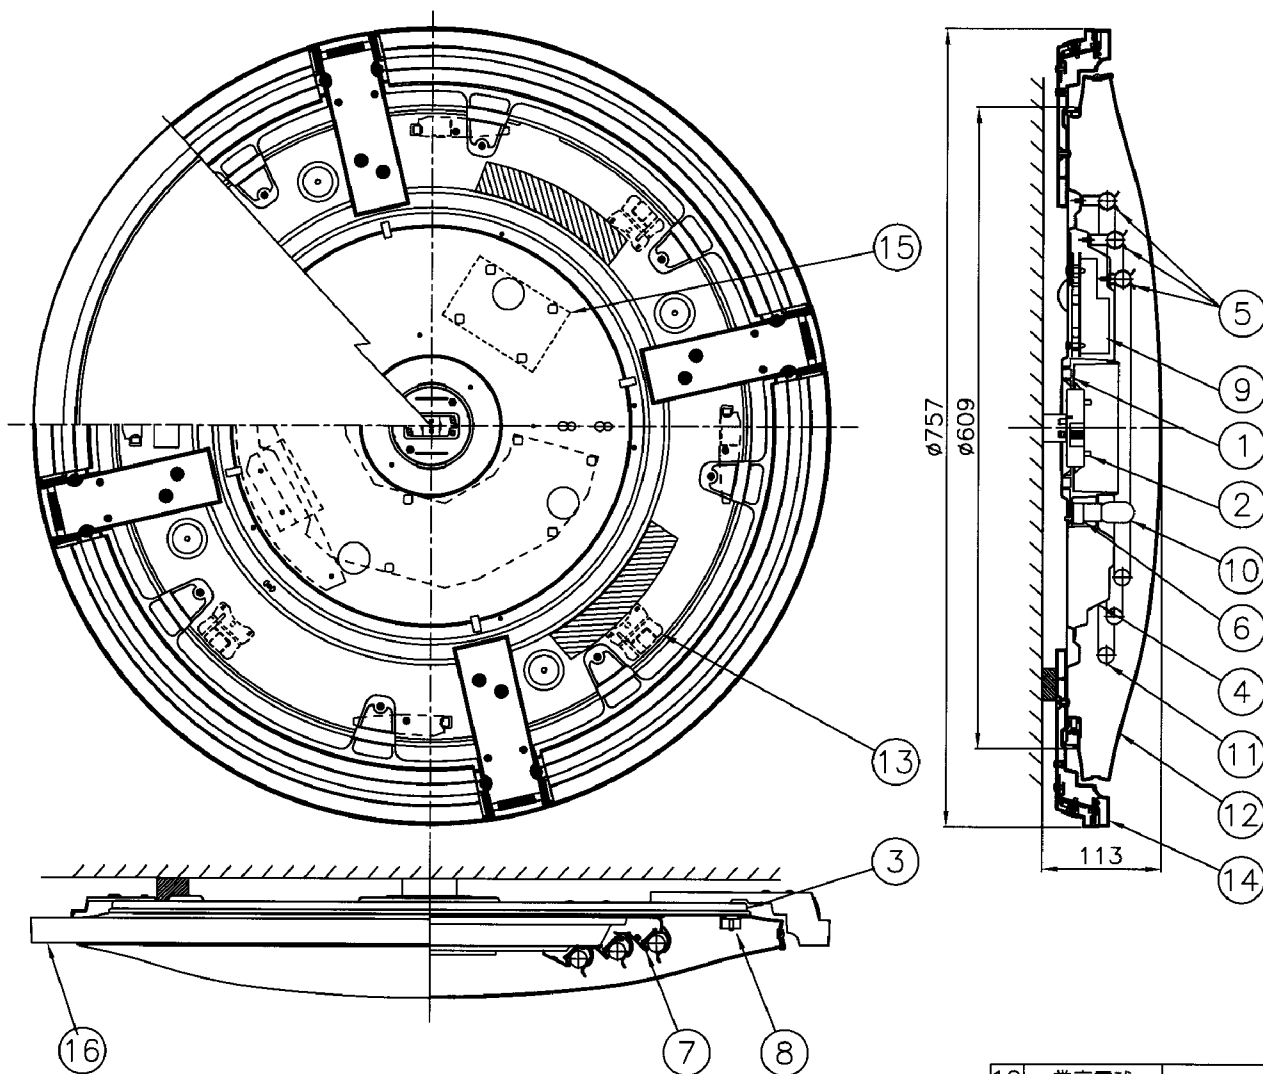


・点灯順序
 リモコン送信機 (明-暗ボタン)
 明-暗ボタン ボタン短押しで
 3灯 100%点灯 ↔ 3灯 70%点灯 ↔ 3灯 50%点灯 ↔ 3灯 10%点灯
 明-暗ボタン ボタン長押しで
 3灯 100%点灯 ← 連続調光 → 3灯 10%点灯
 切替ボタン 回数押しで
 直接光LED・間接光LED → 直接光LED → 間接光LED

調光ボタン
 LED全灯点灯 ↔ 調光点灯に変化する。
 お好みの明るさで固定
 壁スイッチコントロール機能
 3灯 100%点灯 → 3灯調光点灯 → 保安球点灯

					10 常夜電球					1 E-12 5W					殿			
17	リモコン送信機	ABS	1	RL53	9	インバータ		1	FIK100-144HP	15LGF674SG								
16	カザリ枠	PS	4	クリスタルホワイト色	8	カバー取付金具	SGC t0.8	4										
15	LED制御回路		1	RL30-3FR-C4-L5	7	ランプソケット	PBT	1										
14	LED光源部	カバー部 ベース部	4 4	乳白色 シルバー色 艶消し	6	保安球ソケット	PP	1										
13	防虫ガイド	POM	4	白 色	5	ランプホルダー	S63C t0.4	6	白色塗装	尺 1/5		承認	検 一	設計	責 責	F D		
12	グローブ	アクリル	1	乳白色 (加75%透明)	4	反射板	カラー銅板 t0.4	1	白色塗装	図		LF-96983					発行	
11	蛍光ランプ		1 1 1	FHC41EDF-SHG-A FHC34EDF-SHG-A FHC27EDF-SHG-A	3	本 体	カラー銅板 t0.6	1	白色塗装	番								
番号 名 称 材 質 数量 備 考					番号 名 称 材 質 数量 備 考					NECライティング株式会社								