


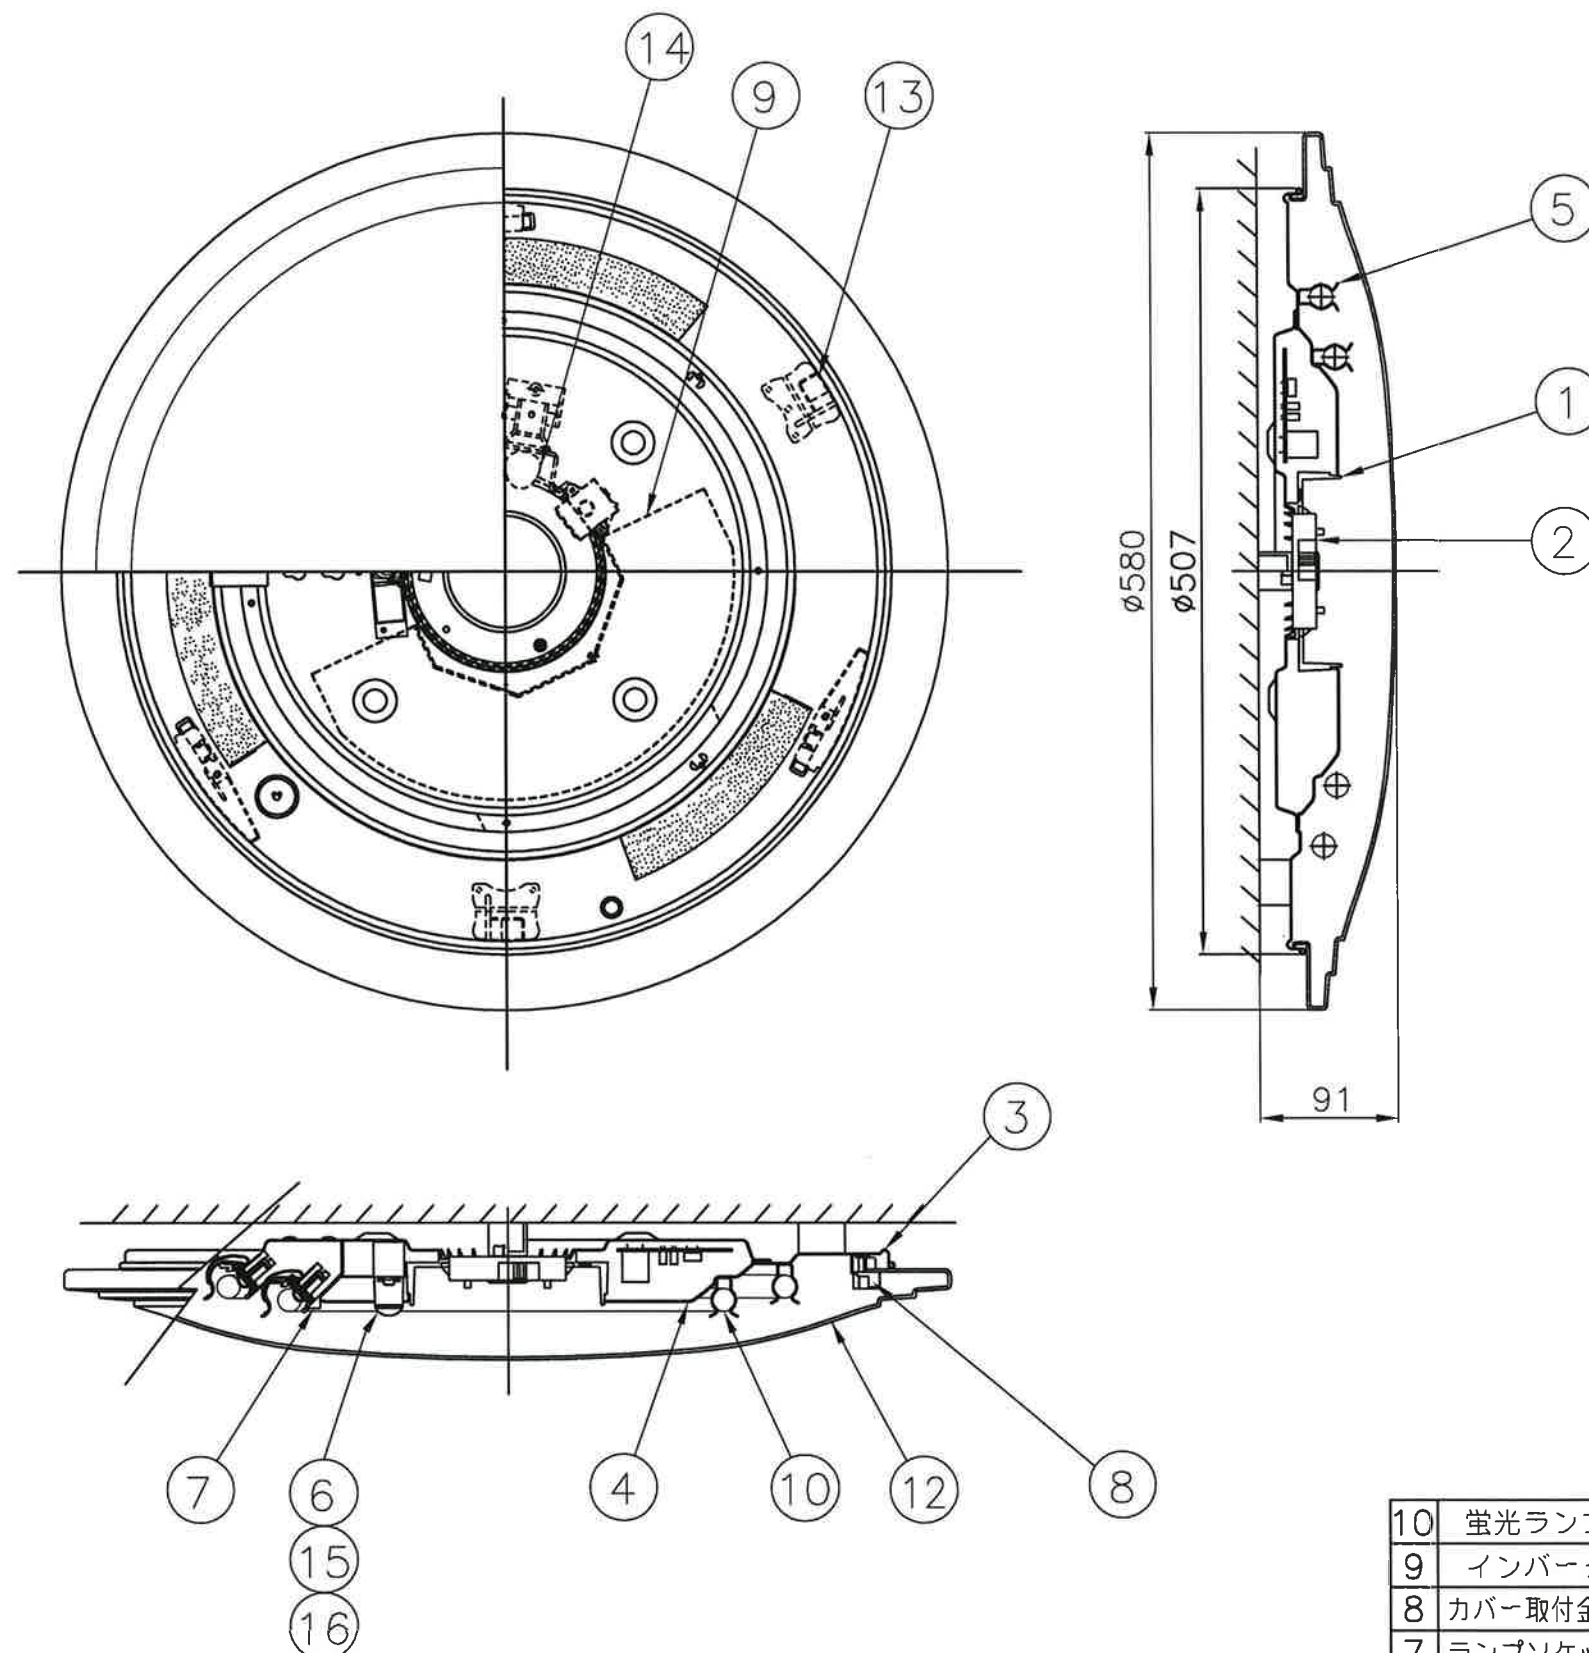

・点灯順序

リモコン送信機（明－暗ボタン）

明－暗ボタン ボタン短押しで

2灯 100%点灯 ↔ 2灯 70%点灯 ↔ 2灯 50%点灯 ↔ 2灯 10%点灯

明－暗ボタン ボタン長押しで

2灯 100%点灯 ← 連続調光 → 2灯 10%点灯

壁スイッチコントロール機能

2灯 100%点灯 → 2灯 メモリー調光点灯 → 保安球点灯

16	レンズ	PMMA	1	LED保安球用レンズ	6	LED保安球ユニット	PBT	1	
15	LEDカナグ	SPG	1	LEDユニット取付用	5	ランプホルダー	N-63C t0.4	3	白色塗装
14	カバー	PS	1		4	反射板	カラー銅板 t0.4	1	白色塗装
13	防虫ガイド	POM	3	白色	3	本体	カラー銅板 t0.5	1	白色塗装
12	グローブ	アクリル	1	乳白色	2	アダプタ（天井側）	PBT	1	白色
11	リモコン送信機		1	RL 54	1	アダプタ（本体側）	PBT	1	白色
番号	名称	材質	数量	備考	番号	名称	材質	数量	備考

10	蛍光ランプ		1	FHC34ED-LE-SHG
9	インバータ		1	FIK100-86HP
8	カバー取付金具	SGC t0.8	1	
7	ランプソケット	PBT	1	W-292

					殿				
9LKZ857SG									
尺度	1/5	承認		検図		設計		FD	
図番	LF-990048						発行		
NECライティング株式会社									