

NEC 照明器具

取扱説明書

保証書添付

保存用

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
- 施工の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管ください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠ 警告： 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠ 注意： 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

△：記号は、注意（警告）をうながす内容があることを知らせるものです。

⊘：記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

①：記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

施工者への安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取付方法」を、よくお読みの上、正しく施工してください。
- お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず使用者にお渡しください。

⚠ 警告



器具の取付は、この取扱説明書により確実に取付て下さい。取付に不備があると、器具の落下・感電・火災の原因になります。



ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部分付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護をしてください。感電・火災の恐れがあります。



電アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

⚠ 注意




この器具は防雨・防湿形の器具です。浴室、厨房、軒下、外壁など湿気の多い場所、もしくは直接雨水のかかる場所で使用できません。ただし防湿形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。



表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となります。



使用地域の周波数（50ヘルツ又は60ヘルツ）以外のものを使用しないでください。間違って使用すると、火災の原因となることがあります。

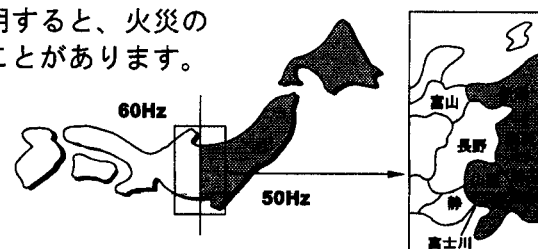

使用者への安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、（いつでも見られる所に）必ず保管してください。

⚠ 警告



器具の取付け工事は、必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取付けは、法律で禁止されています。



部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された（適合する）ランプを使用してください。指定以外（適合しない）ランプを使用すると、火災の原因となります。



ランプ交換等によりカバーを外し、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

⚠ 注意



ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。消灯直後はランプが熱いので手や肌などをふれないでください。また、ランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。




壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。



明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。

器具の取付方法

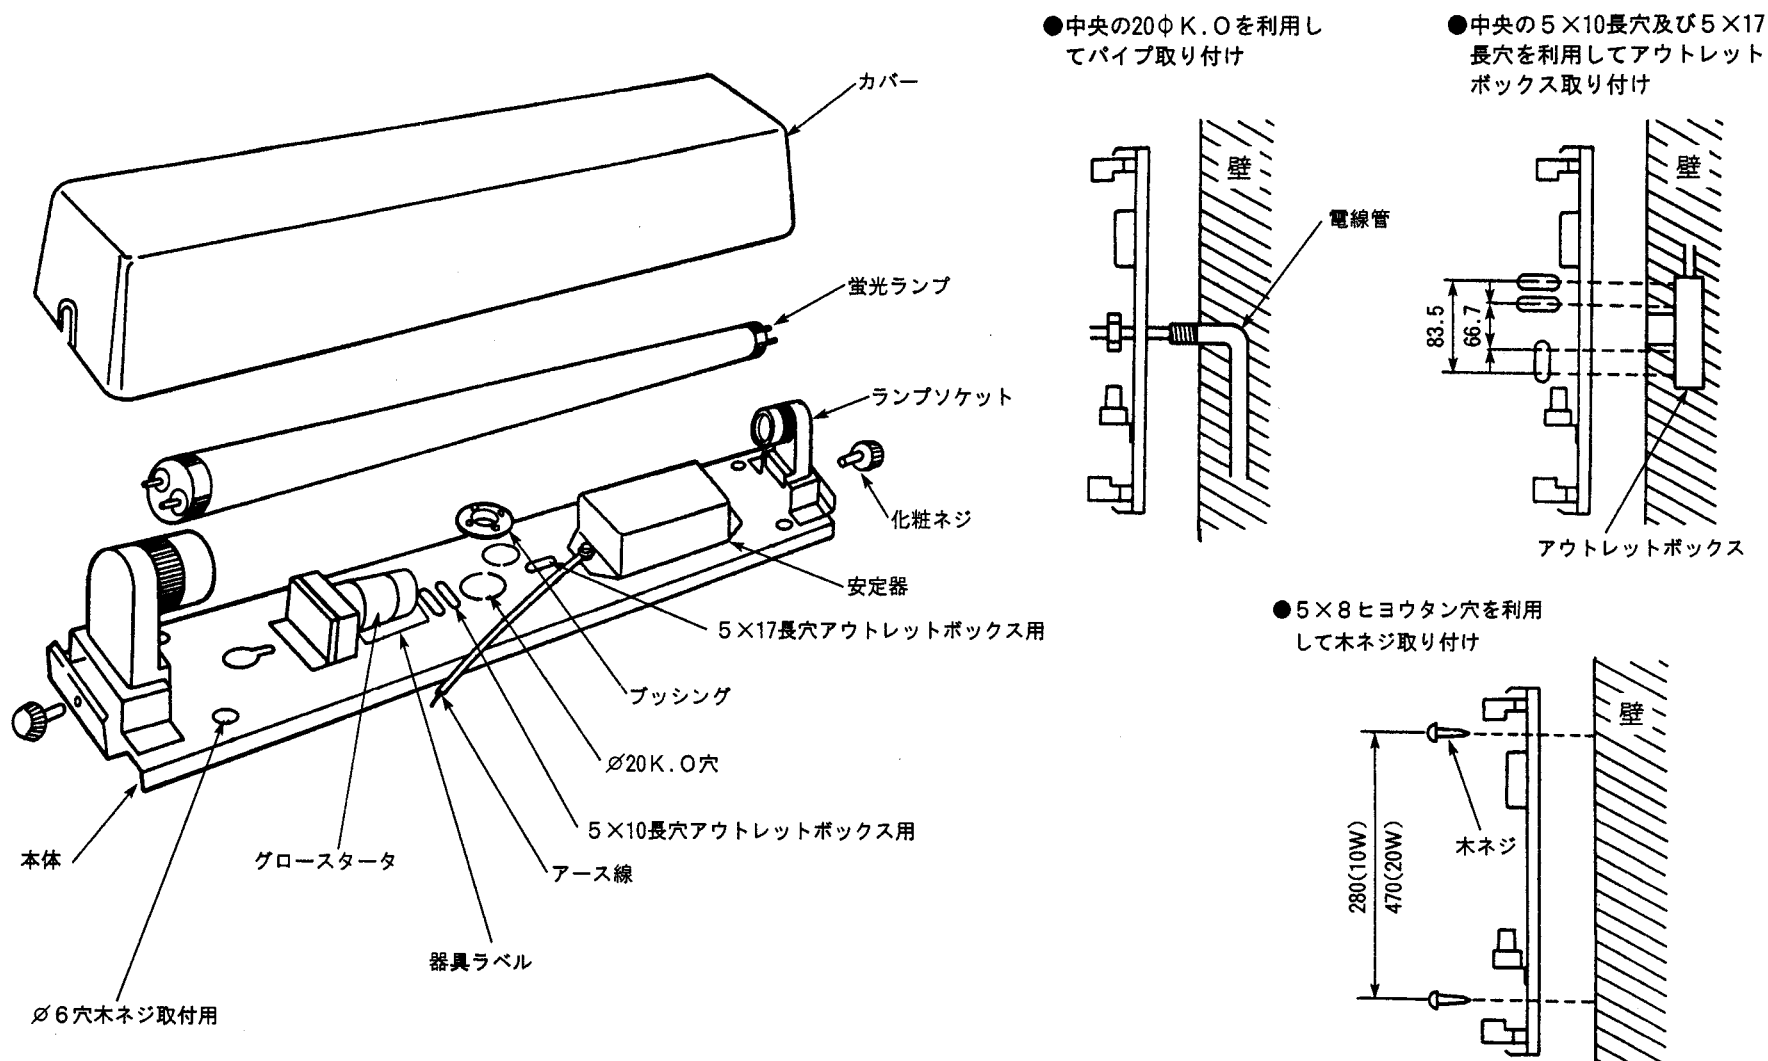

使用上のご注意

- 右のような状態になりましたら器具のワット数に応じたランプに取り替えてください。(寿命です)
 - ランプ交換の際は、グロースタータも同時に交換されることをお勧めします。
 - ランプの端部が黒ずくるとき。
 - 点滅を繰り返すとき。
 - 明るさが低下したとき。
- 必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

お手入れのしかた

- お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
 - ベンジン、シンナーなど揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
 - 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
 - セードの汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れをふき取ってください。その後、水ぶきして石けん分を取り除いてください。
 - 照明器具には、寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8年～10年です。

定 格

型 式	使用電圧	周波数	消費電力	使用蛍光ランプ	使用グロースタータ
MW-1107F	100V	50Hz	13W	FL10	FG-7E
21W11		60Hz	22W	FL20SS/18 (FL20SS/18専用です。)	FG-1E

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。
右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびご購入求め時期をお忘れなくお知らせください。
形式名は器具本体部の器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主 な 原 因
蛍光ランプが点灯しない	●蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付いていない ●蛍光ランプの寿命 ●グロースタータの寿命 ●電源が切れている

NECライティング株式会社

東京都品川区西五反田二丁目8番1号(五反田ファーストビル)
〒141-0031 <http://www.nelt.co.jp/>
※この紙は再生紙を使用しています

＜お客様相談室＞ フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-5719-8131