

NEC 照明器具


取扱説明書

保 存 用 保証書添付 【取付方法】

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいますありがとうございます。
- 施工の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

各部の名称

この図は一部省略、抽象化した共通部品図です。
機種によってカバー形状が異なる場合があります。

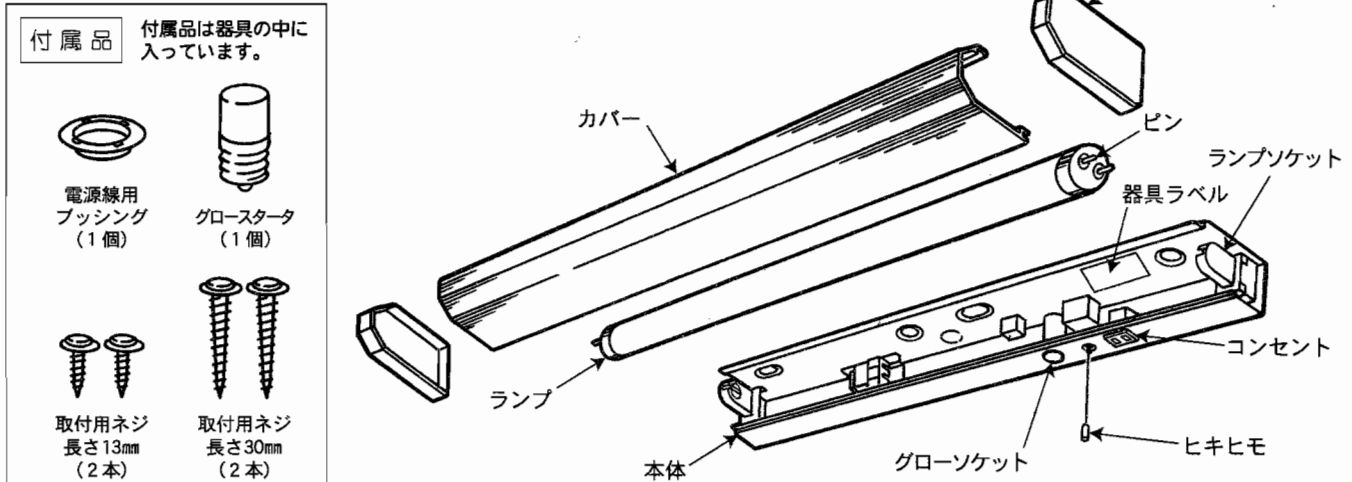


定 格

形 式	使用電圧	周 波 数	消費電力	適合ランプ	使用グロースター	始動方式	コンセント容量
5W35-SG	AC100V	50Hz	17W	FL15	FG-1E	グロースター式	600Wまで
21W35-SG		60Hz	22W	FL20SS/18			

点灯順序

本体のヒキヒモを操作することにより、点灯・消灯が切り替ります。



コンセントの利用方法 (⚠警告)

備え付けのコンセントは600ワット(W)まで利用できます。

- ⚠ コンセントに差し込まれる電気器具の定格消費電力(W)をお調べのうえ、600ワット(W)以内でご使用ください。
- ⚠ 危険ですので、コンセントにピン等を差し込んだり、ぬれた手でさわらないようお願いします。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。
右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
形式名は器具本体部の器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主 な 原 因
蛍光ランプが点灯しない	○ 蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付いていない ○ 蛍光ランプの寿命 ○ グロースターのゆるみ ○ グロースターの寿命 ○ ヒキヒモスイッチがOFFになっている ○ 壁スイッチがOFFになっている

NECライティング株式会社

東京都品川区大崎1-2-2
〒141-0032 <http://www.nelt.co.jp/>

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

器具の取付方法

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。


1. 取付可能な場所

この器具は、棚下及び壁面取付兼用の器具です。

台紙裏面に記載してあります「取付時の注意事項」を参照のうえ十分に強度のある場所に取り付けてください。

2. ランプを外す

- ①器具両側のサイドカバーを外してください。
- ②カバーを取外してください。
- ③ランプを矢印の方向に90°まわして外してください。
- ④器具の中にある袋に入った部品を取出してください。

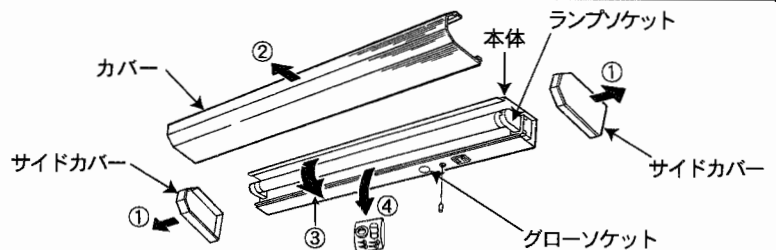


3. 本体に穴をあける

- ①取り付けに必要な取付用穴(2ヶ所)および電源線用穴(1ヶ所)をドライバー等で打ち抜いてください。

内側2ヶ所で取付ける時は、●印の穴をあけてください。
外側2ヶ所で取付ける時は、▲印の穴をあけてください。

- ②電源線用穴に付属のプッシングを外側からはめてください。

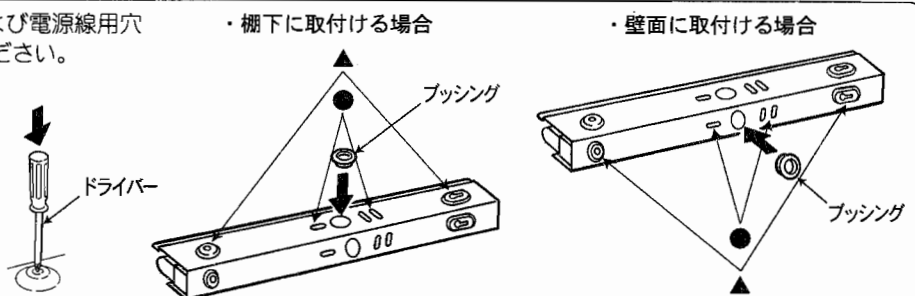


4. 本体を取付ける

- ①付属の木ネジ(2本)を使用して器具本体を取付けてください。
内側2ヶ所で取付ける時は、●印の穴で取付けてください。
外側2ヶ所で取付ける時は、▲印の穴で取付けてください。

木ネジ(短): 棚下取付用 木ネジ(長): 壁面取付用

必ず2ヶ所でネジ止めしてください。
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

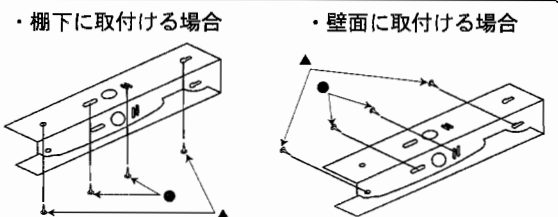

5. 電源線を接続する



必ず電源を切ってから行ってください。

電源線の被覆を右図のようにはがし、端子台の電源線差し込み口に確実に差し込んでください。

(適合電線は単線のφ1.6とφ2.0です。)

(差し込んだあとは、必ず電源線を引っばって抜けないことを確認してください。)

(電源線被覆ムキ寸法)

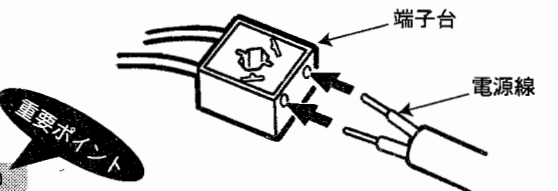

6. ランプ・カバーの取付け・取外し

■取付け

- ①器具両端のランプソケットにランプのピンを差し込み、ランプの銘板が見える方向へ90°回転させてください。
- ②付属のグロースタータをグローソケットにねじ込んでください。
- ③右図のように本体にカバーを合わせてください。
- ④カバーを手でおさえながら両端にサイドカバーを取り付けてください。(2ヶ所)

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

■取外し

- カバーを手でおさえながら、両端のサイドカバー(2ヶ所)を取外してください。
ランプを90°回転させ、器具から取外してください。

