


## 器具のはずしかた

必ず電源を切って本体やLED光源が冷えてから行ってください。

### ■カバーのはずしかた


カバーを左に回してください。

カバーは無理にはずさないでください。  
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

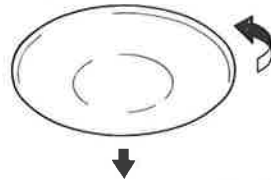


### ■電源の外しかた

右図のようにコネクタの矢印部分を押しながらコネクタを引き抜いてください。

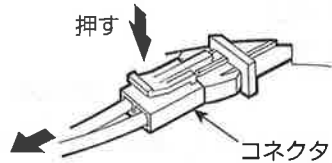


### ■本体の外しかた

本体中央部のレバーを矢印方向へ引いてください。

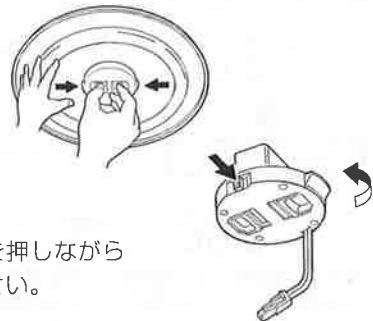

### ■アダプタの外しかた

アダプタの赤いボタンを押しながら矢印方向に回してください。

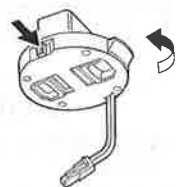

## 注 意

※ボタンを押さずにアダプタを回すと引掛シーリングが破損します。

## 定 格

| 形 式            | 定格電圧   | 定格周波数       | 定格消費電力                                                                                 | 入力電流  |
|----------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 弊社形式：HLDC906** | AC100V | 50Hz / 60Hz | 32W<br>(ナチュラルモード)<br>（アクティブモード時 18W<br>リラックスモード時 14W<br>常夜灯のみ点灯時 約1W<br>リモコンOFF時 1W以下） | 0.33A |
| 弊社形式：HLDC907** | AC100V | 50Hz / 60Hz | 50W<br>(ナチュラルモード)<br>（アクティブモード時 34W<br>リラックスモード時 16W<br>常夜灯のみ点灯時 約1W<br>リモコンOFF時 1W以下） | 0.51A |
| 弊社形式：HLDC908** | AC100V | 50Hz / 60Hz | 65W<br>(ナチュラルモード)<br>（アクティブモード時 49W<br>リラックスモード時 16W<br>常夜灯のみ点灯時 約1W<br>リモコンOFF時 1W以下） | 0.66A |
| 弊社形式：HLDC912** | AC100V | 50Hz / 60Hz | 80W<br>(ナチュラルモード)<br>（アクティブモード時 49W<br>リラックスモード時 31W<br>常夜灯のみ点灯時 約1W<br>リモコンOFF時 1W以下） | 0.81A |

LED照明器具の光源の推定寿命は、40000時間です。

光源寿命とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの多少総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。 ※40000時間は、寿命を保証するものではありません。

## お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃、点検してください。
- ・ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- ・カバー等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。

## 故障？と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。

なお連絡されるときは器具の形式名及びご購入求め時期をお忘れなくお知らせください。

形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

| 故障の状態                      | 主 な 原 因                                                                                 | 故障の状態                | 主 な 原 因                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 点灯しない                      | コネクタが正常に差し込まれていない。<br>照明器具の壁スイッチがオフになっている。                                              | 照明器具を操作できない          | 照明器具の壁スイッチがオフになっている。<br>リモコンの電池が残り少なくなっている。<br>リモコンの電池の極性⊕⊖が間違っている。<br>チャンネルスイッチが合っていない。 |
| 点灯しない時がある                  | リモコンでOFFにした後、壁スイッチにて約2秒以上かけてゆっくりOFF/ONしている。<br>リモコンで再度ONにするか、壁スイッチにて約2秒以内にすばやくOFF/ONする。 | 液晶表示がでない             | リモコンの電池の極性⊕⊖が間違っている。<br>リモコンの電池が残り少なくなっている。                                              |
| 勝手に点灯・消灯する                 | 留守タイマーがセットされている。                                                                        | 留守タイマースリープタイマーが動作しない | リモコンがホルダーに入っていない。<br>リモコンが信号の届かない場所に置かれている。                                              |
| 明るさが勝手に変わる<br>点灯モードが勝手に変わる | デモモード機能状態になっています。<br>5ページの「LED光源ユニットが調光・点灯モードの切替を繰り返す場合」に従いデモモード機能を解除してください。            |                      |                                                                                          |

# NEC 照明器具 LEDシーリング

## 保証書添付 保存用 取扱説明書

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠警告：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

⚠注意：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

⊘：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

❗：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

## 器具取付時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ⚠ 警告

❗ 器具の取り付けは、取扱説明書により確実にに取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。

⊘ 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。漏電し、火災・感電の原因となります。

❗ 器具の取り付けは、重量に耐える所に取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付に不備があると落下し、感電・けがの原因となります。

❗ 電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。

### ⚠ 注意

⊘ 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

⊘ この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないでください。湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因となることがあります。

⊘ この器具は屋内用です。5℃～35℃の範囲内で使用してください。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。

⊘ 表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。

⊘ 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色等を起こす場合があります。

## 使用時の安全上の注意

●ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

### ⚠ 警告

⚠ 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

⊘ 部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。

⊘ 器具の隙間や放熱穴に、金属類やもえやすいものを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。

❗ お手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。

❗ お手入れなどによりカバー、本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取り付けると、落下してケガ・物損の原因となることがあります。

❗ 光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視することはおやめください。

❗ 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

### ⚠ 注意

⚠ 壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。

⊘ お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

❗ お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌などを、ふれないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。

❗ LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

❗ LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身での交換はできません。

❗ 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。

❗ 万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。

❗ 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。)

❗ 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。

# NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17  
〒105-0014 <http://www.nelt.co.jp/>

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205


受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00

(土、日、祭日は受け付けておりません)

FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

## 各部の名称

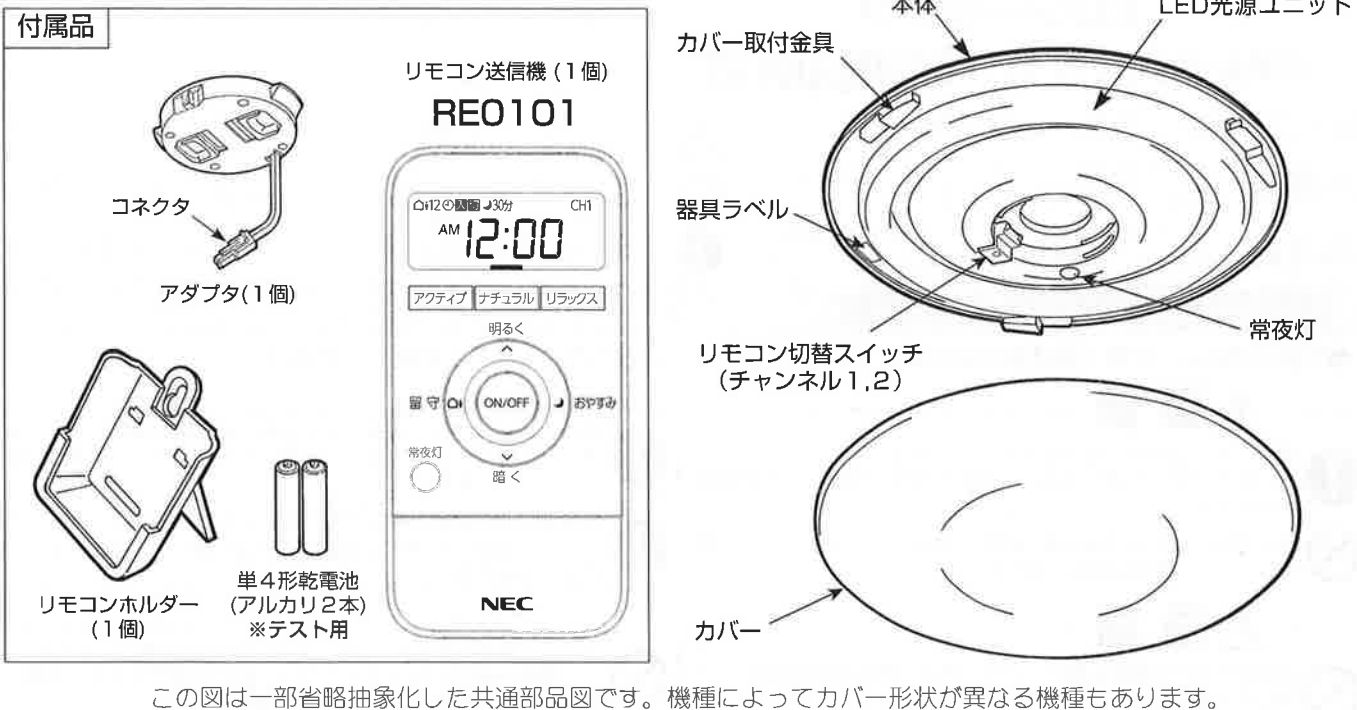


## 機能紹介

|                      |                                                                      |                    |                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 壁スイッチコントロール機能 (2ページ) | 壁スイッチの動作で明るさを切り替えることができます。                                           | リモコン機能 (5・8ページ)    | リモコン送信機でLED光源ユニットの点灯や消灯等の操作ができます。               |
| 液晶表示 (4ページ)          | ①現在時刻表示<br>②留守タイマーセット表示<br>③おやすみタイマーセット表示<br>④現在のCH表示<br>⑤現在の点灯モード表示 | 留守タイマー機能 (9～11ページ) | 好きな時間に照明器具を自動で点灯、消灯できます。                        |
|                      |                                                                      | おやすみタイマー機能 (11ページ) | リモコン送信機のワンボタン操作で30分後又は60分後にLEDを自動で消灯させることができます。 |


## 点灯順序

リモコン送信機での操作方法は、5・8ページをご覧ください。

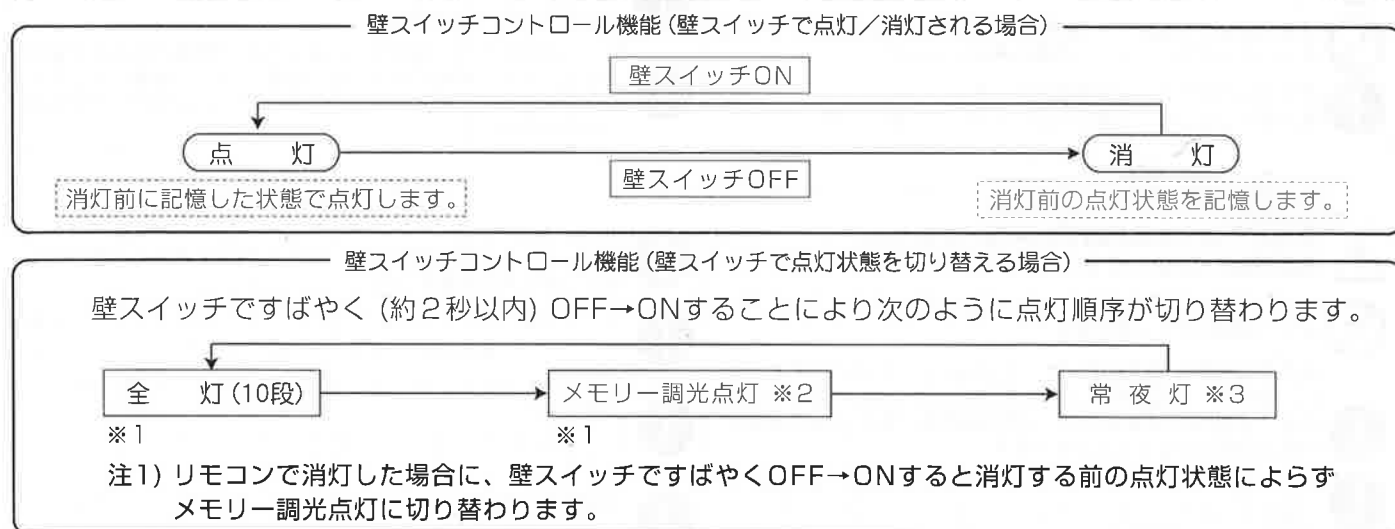

- ※1…アクティブ/ナチュラル/リラックスのいずれかの点灯モードで点灯します。(点灯モードについての詳細は8ページをご覧ください)
- ※2…メモリー調光点灯は記憶された明るさ/点灯モードで点灯します。  
(明るく/暗くボタンで調節したお好みの明るさとお好みの点灯モードを自動的に記憶しています。)
- ただし、最後に使用していた明るさが全灯(10段)の場合は、記憶された点灯モードの明るさ5段で点灯します。
- ※3…常夜灯の明るさは最後に使用していた明るさになります。
- ※4…壁スイッチでは、点灯モードを切り替えることはできません。  
点灯モードを切り替えたい時は、リモコンの「点灯モード切り替えボタン」で切り替えることができます。
- ※5…壁スイッチで操作した場合、照明器具の明るさがリモコンに表示された明るさと異なることがあります。  
その時リモコンの明るく/暗くボタンで明るさを調節すると照明器具がリモコンに表示された段数の明るさに切り替わります。

## 留守タイマーセット方法

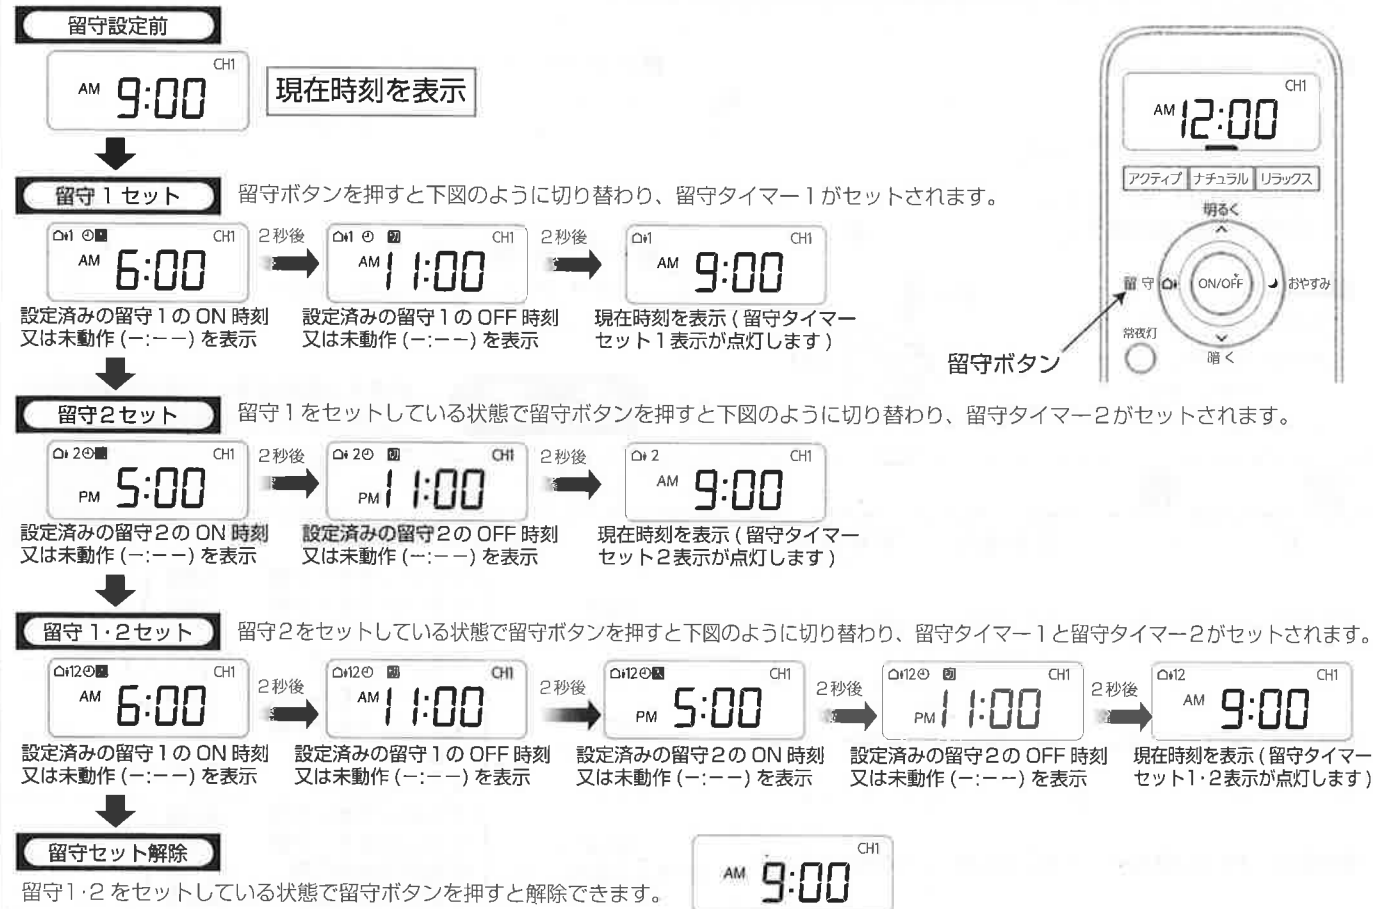

## おやすみタイマー設定方法

### 《おやすみタイマー機能》

30分後又は60分後にLED光源ユニットを自動で消灯させることができます。

### 《設定方法》

おやすみタイマー設定されていない状態で




おやすみボタンを1回押すと、60分おやすみタイマーが設定されます。

### 《液晶表示》



おやすみタイマー表示の場所に60分と表示

おやすみタイマー設定されていない状態で



おやすみボタンを3秒以内に続けて2回押すことにより30分おやすみタイマーが設定されます。



おやすみタイマー表示の場所に30分と表示

おやすみタイマー設定された状態で



おやすみボタンをさらに1回押すと、おやすみタイマーが解除されます。




何も表示されなくなります。

※壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行ってください。

おやすみタイマーをご使用の際は、リモコンを付属のリモコンホルダーに入れて信号が届く下図の範囲でご使用ください。


### 重要ポイント

※右図は目安です。

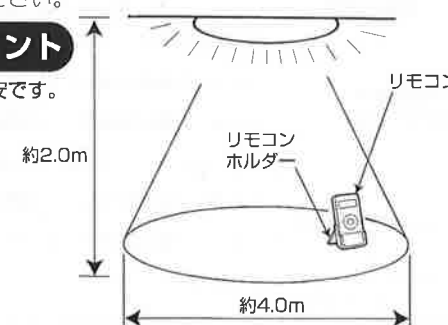

LED光源ユニットを消灯させる時、常夜灯点灯/不点灯をチャンネルスイッチによって選ぶことができます。

### ●チャンネルスイッチがCH1の場合



常夜灯を点灯させておきたいときにご使用ください。

### ●チャンネルスイッチがCH2の場合



常夜灯を消灯させたいときにご使用ください。

※必ず照明器具本体のチャンネルスイッチと合わせてご使用ください。


## 留守タイマー時刻設定例

| 留守タイマー時刻設定例 1                                                                 | 留守タイマー時刻設定例 2                                  | 留守タイマー時刻設定例 3                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 帰宅時間の『PM7:00』にLED光源ユニットを自動で点灯させ、寝る時間の『PM10:40』にLED光源ユニットを自動で消灯させる設定を留守2にする場合。 | 寝る時間の『PM11:30』にLED光源ユニットを自動で消灯させる設定を留守1にする場合。  | 朝起きる時間の『AM6:30』にLED光源ユニットを自動で点灯させる設定を留守2にする場合。 |
| ①：留守ボタンを留守設定表示が点滅するまで長押しする。<br>液晶画面のCH1が点滅します。                                | ①：留守ボタンを留守設定表示が点滅するまで長押しする。<br>液晶画面のCH1が点滅します。 | ①：留守ボタンを留守設定表示が点滅するまで長押しする。<br>液晶画面のCH1が点滅します。 |
| ②：明るく/暗くボタンでCH2を点滅させる。                                                        | ②：明るく/暗くボタンでCH1を点滅させる。                         | ②：明るく/暗くボタンでCH2を点滅させる。                         |
| ③：ON/OFFボタンを押す。                                                               | ③：ON/OFFボタンを押す。                                | ③：ON/OFFボタンを押す。                                |
| ④：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『PM』を表示させる。                                               | ④：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『---』を表示させる。               | ④：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『AM』を表示させる。                |
| ⑤：ON/OFFボタンを押す。<br>右図のように液晶画面の時刻表示が点滅します。                                     |                                                | ⑤：ON/OFFボタンを押す。<br>右図のように液晶画面の時刻表示が点滅します。      |
| ⑥：明るく/暗くボタンで点灯時刻の『7:00』に合わせる。                                                 |                                                | ⑥：明るく/暗くボタンで点灯時刻の『6:30』に合わせる。                  |
| ⑦：ON/OFFボタンを押す。                                                               | ⑦：ON/OFFボタンを押す。                                | ⑦：ON/OFFボタンを押す。                                |
| ⑧：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『PM』を表示させる。                                               | ⑧：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『PM』を表示させる。                | ⑧：明るく/暗くボタンを押し、液晶画面に『---』を表示させる。               |
| ⑨：ON/OFFボタンを押す。<br>右図のように液晶画面の時刻表示が点滅します。                                     | ⑨：ON/OFFボタンを押す。<br>右図のように液晶画面の時刻表示が点滅します。      |                                                |
| ⑩：明るく/暗くボタンで消灯時刻の『10:40』に合わせる。                                                | ⑩：明るく/暗くボタンで消灯時刻の『11:30』に合わせる。                 |                                                |
| ⑪：ON/OFFボタンを押す。<br>(これで設定は完了です。)                                              | ⑪：ON/OFFボタンを押す。<br>(これで設定は完了です。)               | ⑪：ON/OFFボタンを押す。<br>(これで設定は完了です。)               |

※画面は表示例です。実際の表示と異なる場合があります。

### 重要ポイント

※下図は目安です。

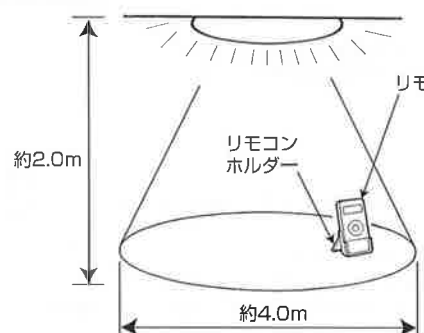


LED光源ユニットを消灯させる時、常夜灯点灯/不点灯をチャンネルスイッチによって選ぶことができます。

#### ●チャンネルスイッチがCH1の場合



常夜灯を点灯させておきたいときにご使用ください。

#### ●チャンネルスイッチがCH2の場合



常夜灯を消灯させたいときにご使用ください。

※必ず照明器具本体のチャンネルスイッチと合わせてご使用ください。


## 使用上のご注意

- 本体を分解したり、改造しないでください。火災などの原因になります。
- 精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。
- 本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- 器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- 壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で操作しても作動しません。壁スイッチ ON 及び停電復帰後は、壁スイッチを切る前又は停電前の状態にもどります。
- 本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰したときは停電前の状態にもどります。
- この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.0Wの電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には壁スイッチを切ってください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。

- 3Dテレビを視聴している時は、リモコンが反応しにくい場合があります。
- リモコン送信機は器具に向けて操作してください。リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しませんので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください。
- 照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。  
\*部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- 天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことがあります。
- おやすみタイマー機能、留守タイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめリモコンで照明器具が操作できる距離を確認してからご使用ください。
- アルカリ乾電池をご使用ください。  
マンガン乾電池をご使用の場合は、電池の寿命が短くなり、また送信距離が短くなる場合があります。  
電池寿命の目安(1日10回使用の場合)  
アルカリ乾電池 約6ヶ月
- ニッケド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- 乾電池は、単4形乾電池をご使用ください。
- 乾電池は、+-の極性を正しく入れてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないでください。  
外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。

## 取り付けできない天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。

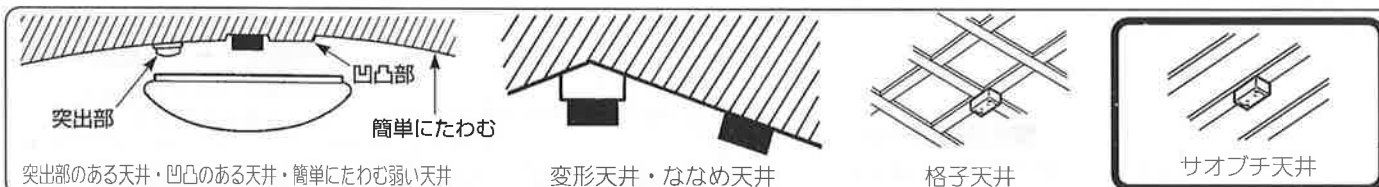


### 〈サオブチ天井に取り付ける場合〉

NEC製LEDシーリングライトは、別売りのサオブチヨウアダプタ3(699-8462)を使用していただくことでサオブチ天井に取付可能となります。取付方法については、サオブチヨウアダプタ3に添付している取扱説明書に従い確実に取り付けしてください。木ネジ2本で取り付けの方法の為、天井に穴があきますのでご注意ください。


必ずする

#### ■取付場所を確認してください。

下記の竿縁天井以外には取り付けしないでください。

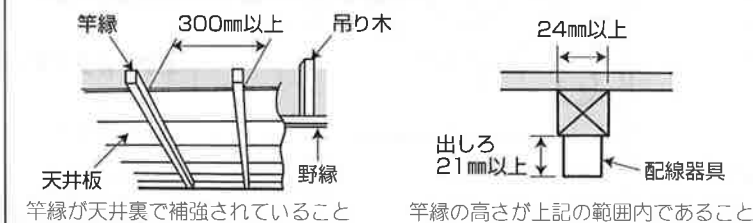

下図の場合は、電気工事が販売店にご相談ください。

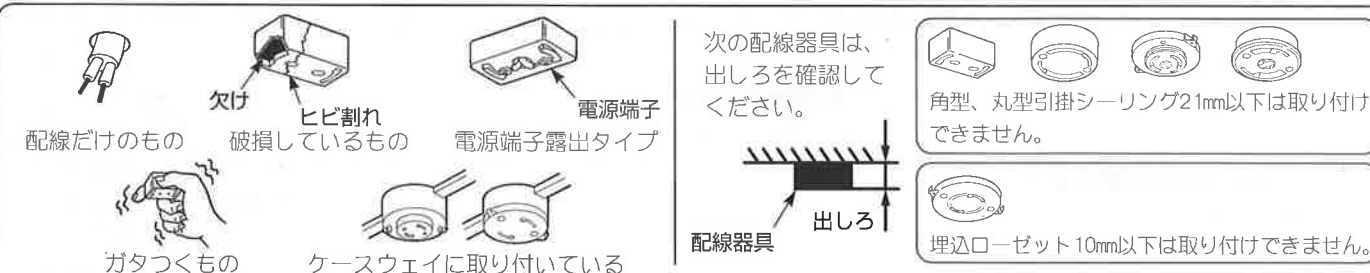

電気工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けしないでください。器具が落下する恐れがあります。


## 取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。




本器具を取り付ける電源回路（壁スイッチ等）に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。  
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。  
（調光器の交換工事は電気工事に依頼してください。）

《調光器付壁スイッチ代表例》

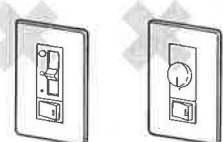


**注意**

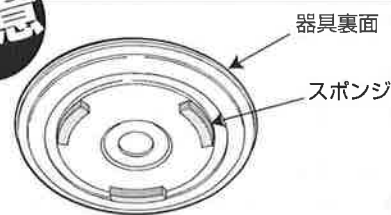


器具裏面についている黒いスポンジ(3コ)は、取り外さずにご使用ください。

## リモコンの電池の入れかた

1. リモコン裏面の電池カバーを軽く押しながら手前に引いて外してください。
2. 単4形乾電池2本を、右図のように⊕⊖の向きを合わせてセットする。
3. 電池カバーをスライドさせ、カバーを閉じる。

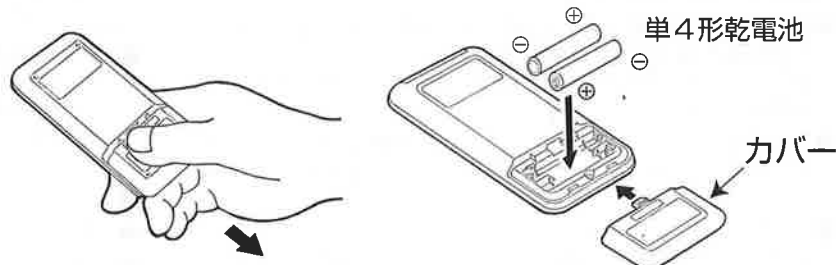

## リモコンの名称

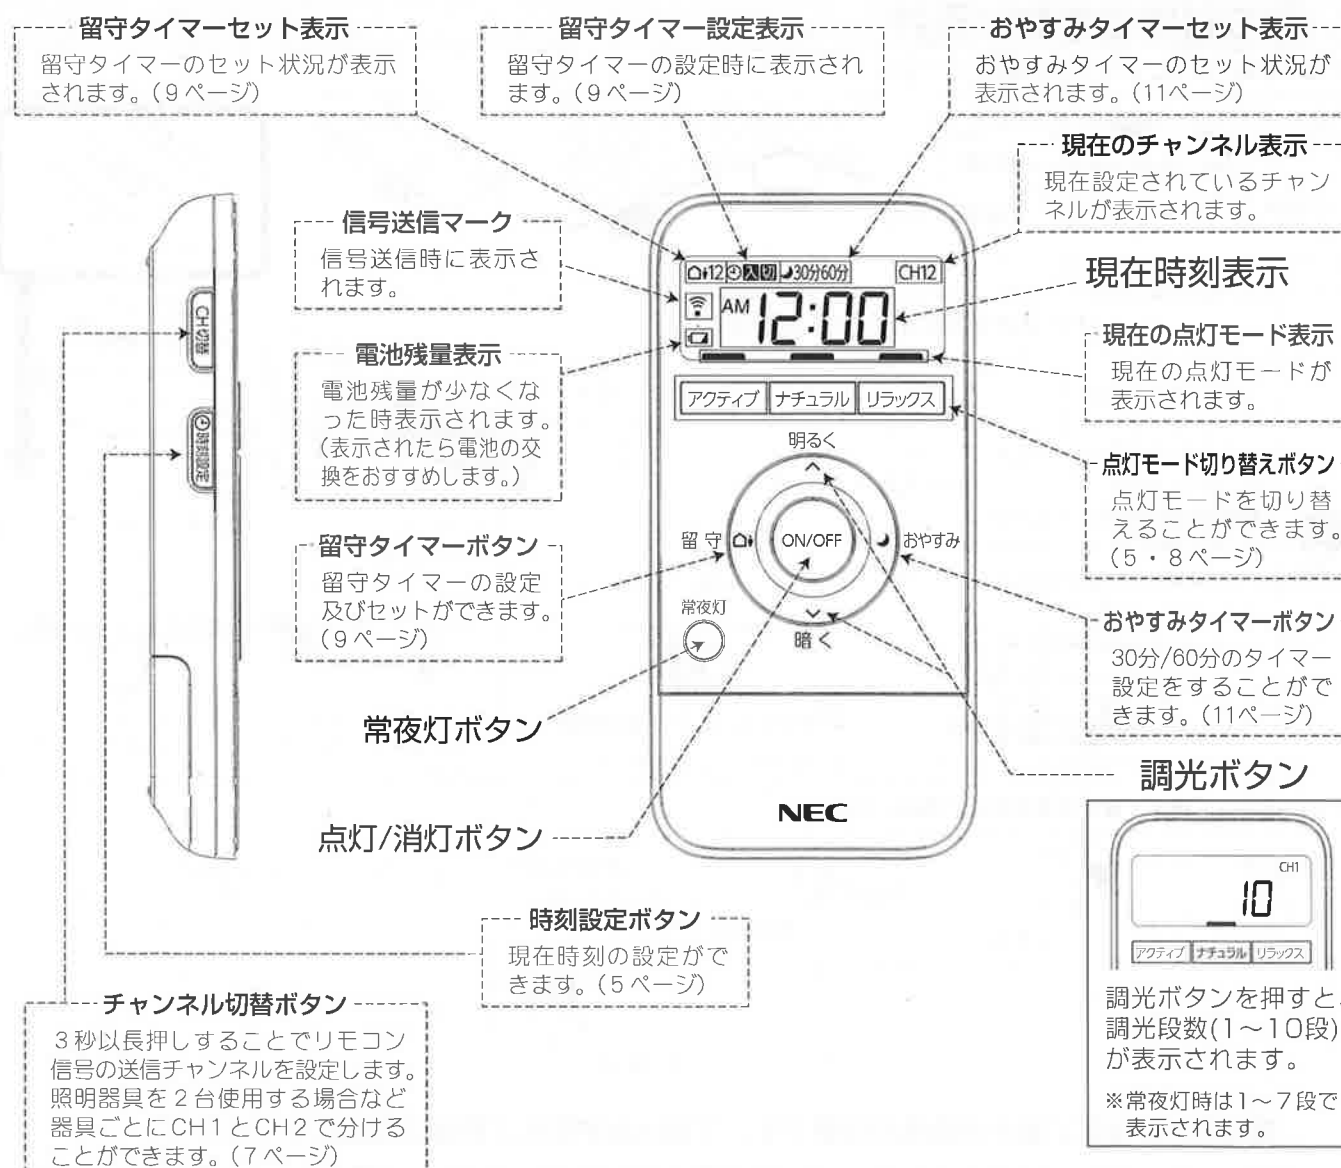

## 留守タイマーの時刻設定方法

### 《留守タイマー機能》

お好みの時間にLED光源ユニットを自動で点灯、消灯(消灯→点灯)させることができます。  
また、2種類(留守1、留守2)の設定を登録させておき毎日同じ時間に動作させることができます。

工場出荷の留守タイマーのメモリ状態


|     | タイマー入  | タイマー切   | 予約表示 |
|-----|--------|---------|------|
| 留守1 | AM6:00 | AM11:00 | なし   |
| 留守2 | PM5:00 | PM11:00 | なし   |

設定をまちがえた場合

設定の途中で操作を取り消すことはできません。一度設定を完了させてから再度設定しなおしてください。

注) 電池交換した場合、留守タイマー設定がリセットされますので再度設定を行ってください。

### 留守タイマー時刻設定方法

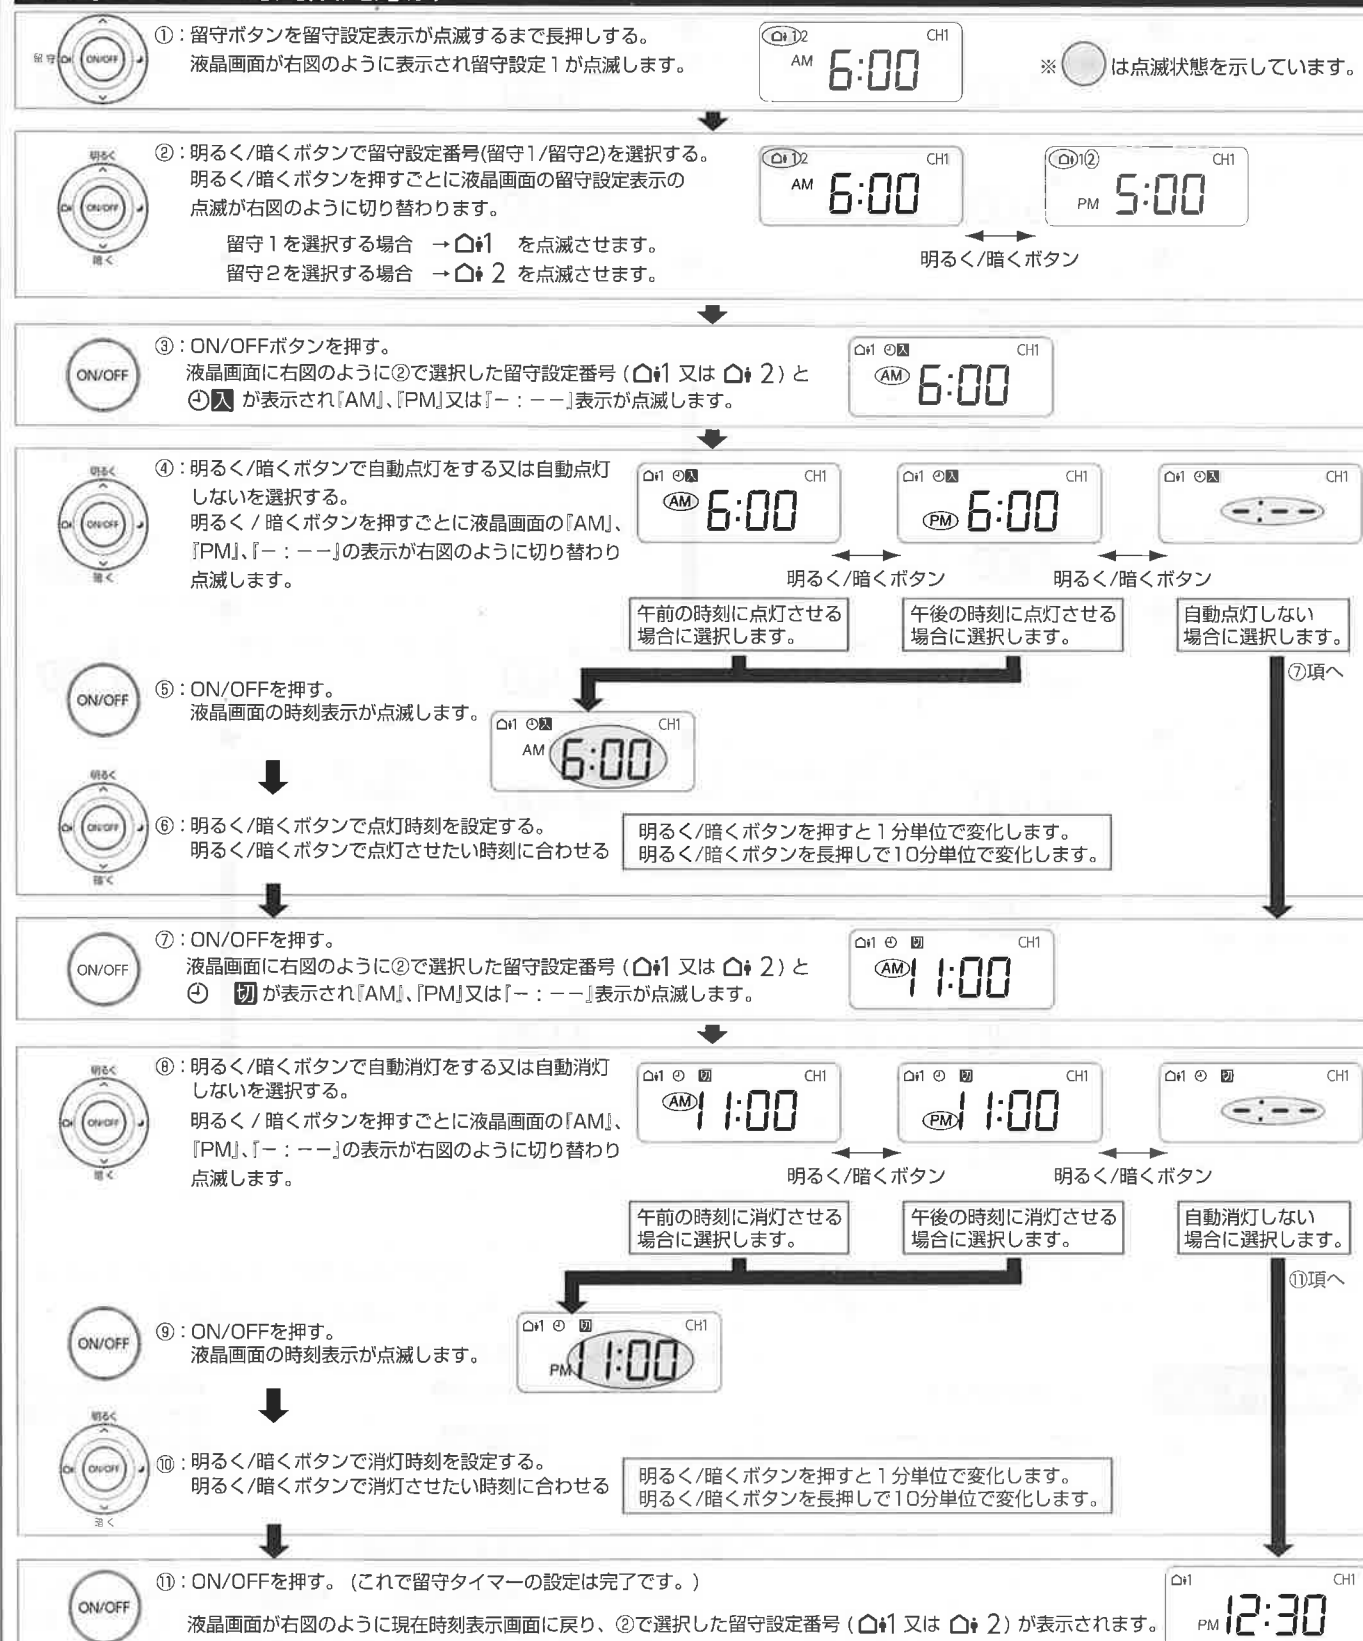

注1) 同じ留守設定番号で自動点灯しない、自動消灯しないを設定した場合でも、その留守設定番号は表示されます。

注2) 同じ留守設定番号で自動点灯/自動消灯の時刻を同じにすることはできません。(設定しようすると「Err」の表示がされます。)

注3) 自動点灯を設定した場合、記憶された明るさで点灯します。(明るく/暗くボタンで調節したお好みの明るさとお好みの点灯モードを自動的に記憶しています。)

注4) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行ってください。

## 点灯状態切替の操作方法

### 点灯モードを切り替えたい時

点灯モード切り替えボタン(アクティブ/ナチュラル/リラックス)を押すと現在の点灯モードが表示され、各点灯モードの調光段数10段(全灯)で点灯します。

※常夜灯及び消灯時に記憶している点灯モードと同じ点灯モード切り替えボタンを押すと記憶している明るさで点灯します。

(常夜灯・消灯前に点灯させていた点灯モード及び明るさを自動的に記憶しています。)

注1) 各モードで点灯している時に同じ点灯モード切り替えボタンを押しても変化しません。


注2) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。

壁スイッチで点灯させてからリモコンでの操作を行ってください。



### 点灯モード切り替え例

#### 〈切り替え例①〉




#### 〈切り替え例②〉




#### 〈切り替え例③〉



#### 〈切り替え例④〉

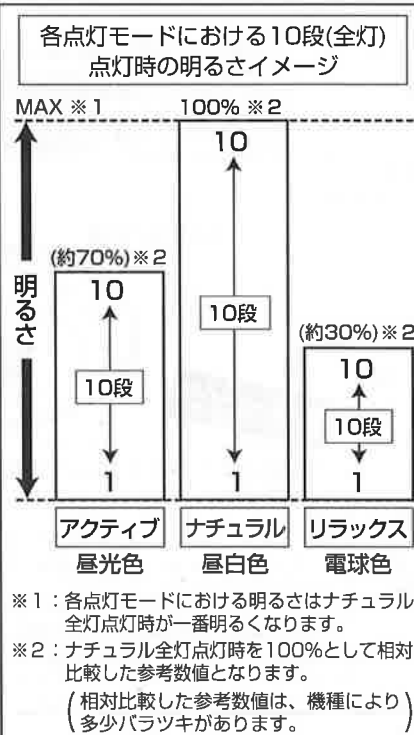

### 明るさを変えたい時

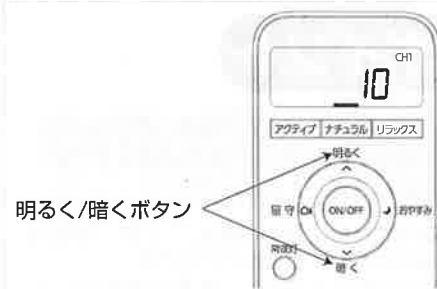

■明るく/暗くボタンを長押しすると連続で明るさが調光します。

1段(10%) ← → 10段(全灯)  
 お好みの明るさになったところでボタンを離すとその明るさで点灯します。

■明るく/暗くボタンを短押しすると1段ずつ明るさが調光します。

1段(10%) ← → 2段 ← → 3段 ← → ... 9段 ← → 10段(全灯)  
 ボタンを押すごとに1段ずつ変化します。

注) リモコンが常夜灯を操作する状態になっていると、明るさは7段以上にはなりません。

※常夜灯も調光することができます。

明るく/暗くボタンを長押しすると1段 ← → 7段 で連続で調光します。

短押しすると1段 ← → 2段 ← → ... 6段 ← → 7段 で1段ずつ調光します。

注1) 1段(10%)及び10段(全灯)点灯時のみ「ピッ」と音になります。

※常夜灯時は1段及び7段で点灯した時のみ「ピッ」と音になります。

注2) 1段(10%)及び10段(全灯)点灯時に明るく/暗くボタンを押しても明るさは変化しません。

※常夜灯時は1段及び7段で点灯した時は、明るく/暗くボタンを押しても明るさは変化しません。

注3) 照明器具の明るさがリモコンに表示された明るさと異なっている場合、リモコンの明るく/暗くボタンで明るさを調節すると照明器具がリモコンに表示された段数の明るさに切り替わります。

注4) 壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。

壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行ってください

## 時刻の合わせかた



時刻表示  
 ※時計の誤差は、約±30秒/月です。

時刻設定ボタンを押して、時刻を設定してください。  
 ※右図液晶画面の は、点滅状態を示しています。

明るく/暗くボタンを押して、AM/PMを選びます。  
 (例として午前9時の設定をします。)

AM/PMが決まれば ボタンを押します。

AM/PMが決定され、時刻表示が点滅します。

明るく/暗くボタンを押して、希望の時刻に合わせます。  
 明るく/暗くボタンを押すと時刻が1分単位で変化し、  
 長押しすると時刻が10分単位で変化します。

時刻が決まれば ボタンを押します。

時刻の点滅が停止し、時刻が設定されました。

注) 設定を間違えた場合/設定の途中で他の操作を行いたい場合

設定の途中で操作をやりなおすことや他の操作を行なうことはできません。  
 一度設定を完了させてから再度設定及び他の操作を行ってください。



## リモコンの操作方法

### 点灯/消灯させたい場合

ON/OFF ボタンを押すと点灯/消灯します。  
 (点灯時は記憶された明るさ/点灯モードで点灯します。)  
 ※ON/OFFボタンで消灯する際、ゆっくり消灯していきます。

### 常夜灯を点灯させたい場合

常夜灯 ボタンを押すと、常夜灯のみ点灯します。

### 調光させたい場合

明るく/暗くボタンを押すと1～10段調光が1段ずつできます。(常夜灯時は1～7段の調光)

### 点灯モードを切り替えたい時

**アクティブ** アクティブボタンを押すと昼光色(白い光)で点灯します。【アクティブモード】  
**ナチュラル** ナチュラルボタンを押すと昼白色(昼光色+電球色)で点灯します。【ナチュラルモード】  
**リラックス** リラックスボタンを押すと電球色(暖かい光)で点灯します。【リラックスモード】

※点灯モードが切り替わる場合は、明るさが全灯(10段)状態になります。

詳細及びその他の機能は8～11ページを参照してください。

※壁スイッチで消灯させた場合、リモコンでの操作はできません。壁スイッチで点灯させてから、リモコンで操作を行ってください。

注) LED光源ユニットが調光・点灯モードの切替を繰り返す場合は、デモモード機能状態になっています。(故障ではありません)

### 〈解除方法〉

一度電源を切り、器具本体側チャンネルとリモコン送信機チャンネルを「2」に合わせてください。30秒以上あけて再度電源を入れ、5秒以内にリモコン送信機を器具に向けた状態で

アクティブ → ON/OFF → 常夜灯  
 ボタンを順番に押し、デモモード機能を解除してください。  
 (「ピーッ」という音とともに解除されます。)

## 器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行って下さい。

### 1. 天井の引掛シーリングを確認する

#### 取り付け可能な引掛シーリング

・下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。  
(ガタつきや破損がないことを確認して下さい。)

### 重要ポイント


引掛シーリングの形状によって取付方法が異なります。




出しろ



出しろ




出しろ



出しろ

出しろが21mm以下は取り付けできません。




出しろ

出しろが10mm以下は取り付けできません。

### 2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向にカチッと音がするまでまわしてください。

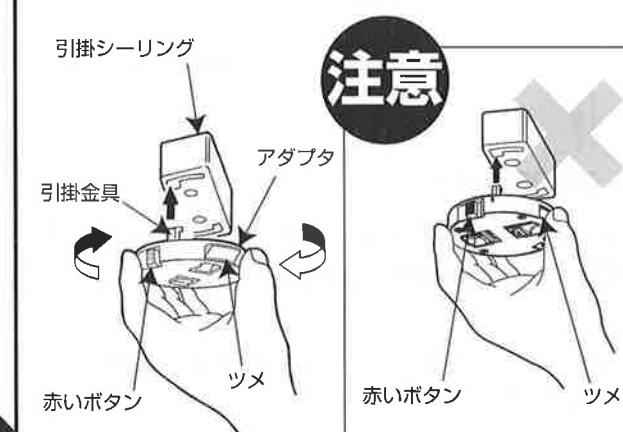

正常に取付けが完了していない場合、ツメ部分がロックされて動かなくなり、器具が取り付けられなくなります。


### 重要ポイント

取り付け後、赤いボタンを押さずに左に回して、はずれないことを確認してください。

**警告** 落下のおそれあり  
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

### 2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シーリングに挿入し矢印方向にカチッと音がするまでまわしてください。

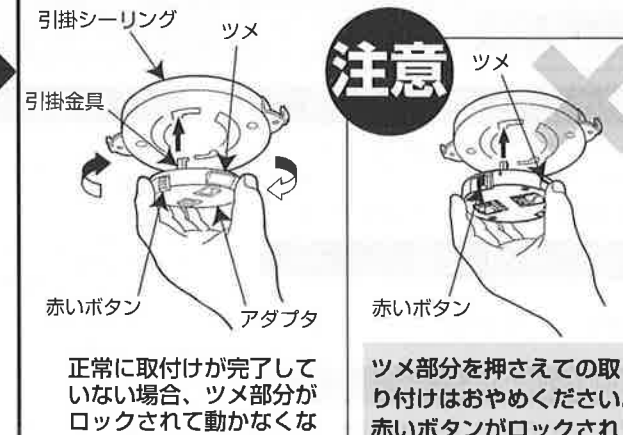


正常に取付けが完了していない場合、ツメ部分がロックされて動かなくなり、器具が取り付けられなくなります。


**警告** 落下のおそれあり  
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

### 3. 本体を取り付ける

① 1段押上げ (仮固定)  
コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。


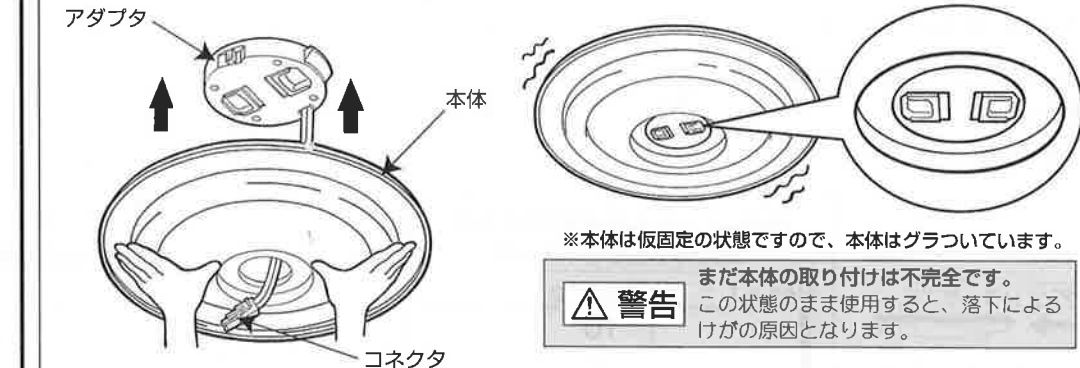


② 2段押上げ (取付完了)  
さらに強く押し上げる。

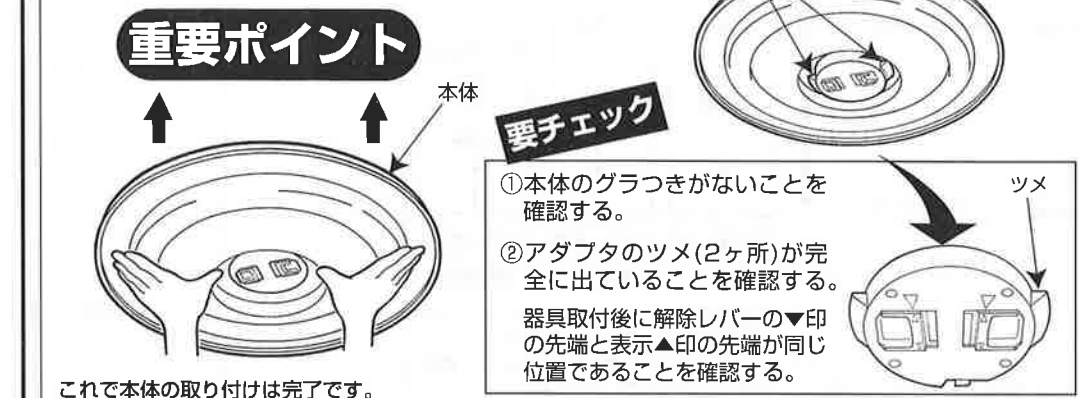

### 3. 本体を取り付ける


① 1段押上げ (取付完了)  
コネクタを本体中央の丸穴より通し、アダプタに丸穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。

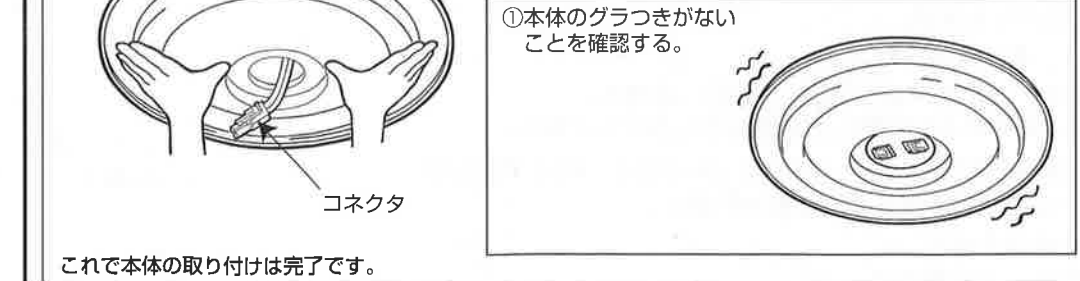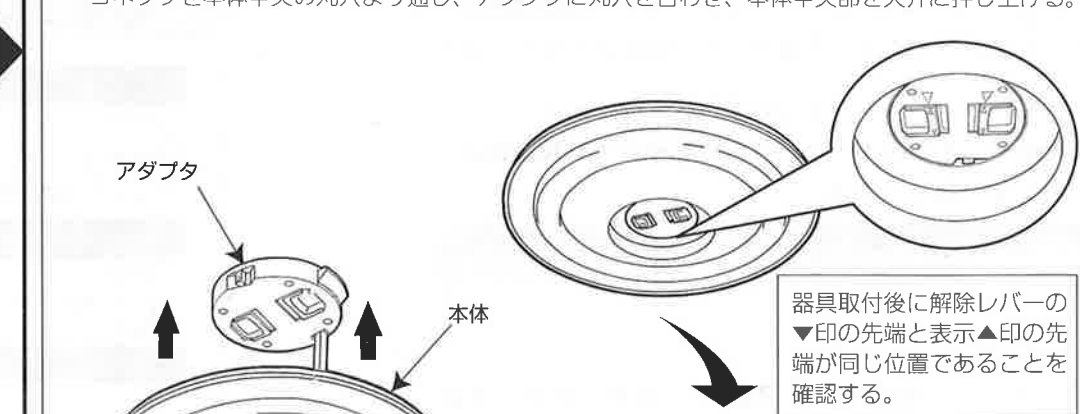

### 4. 電源を接続する

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込んでください。

★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタを引っ張り抜けないことを確認してください。

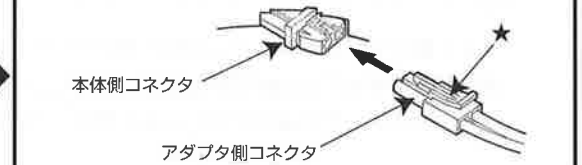

### 5. チャンネルを設定する

■ 1台のみ操作する場合  
器具本体側のチャンネルとリモコン送信機チャンネルを同じチャンネルに合わせてください。  
(出荷時のチャンネルは、器具本体側・リモコン送信機共に、チャンネル1に設定しています。)

■ 2台の器具を別々に操作する場合  
(1つのリモコン送信機で2台の器具を別々に操作することができます。)  
1台目の器具本体側チャンネルを「1」、もう1台の器具本体側のチャンネルを「2」に合わせてください。  
リモコン送信機のチャンネルを操作したい方の器具のチャンネルに合わせ、器具を操作してください。




### 6. カバーを取り付ける

### 重要ポイント

本体の警告印(△)にカバーの警告(△)を合わせカバーを持ち上げパチンと音がするまでカバーを右にまわしてください。

カバー取り付け時に本体が回転してしまう場合は、本体の取り付け(押し上げ)が不十分です。「3. 本体を取り付ける」に従って、本体の取り付け(押し上げ)を確認してください。

※カバーを取付せずに点灯するのはおやめください。

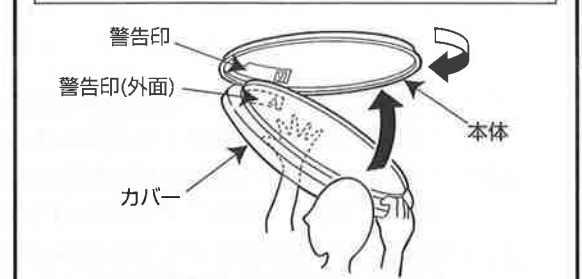

**警告** 落下のおそれあり  
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。