


照明器具の取り付け方法

感電等の事故防止のため、必ず主電源を切って行ってください。

天井の配線器具を確認し アダプタを取り付ける

- ①右図の配線器具であれば取り付け可能です。
ガタつきや破損がないことを確認する。
- ②アダプタの引掛金具を配線器具に挿入し、
右(時計回り)にカチッと音がするまで回す。
- ③右図の要チェック内容を確認する。

警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
落下のおそれあり

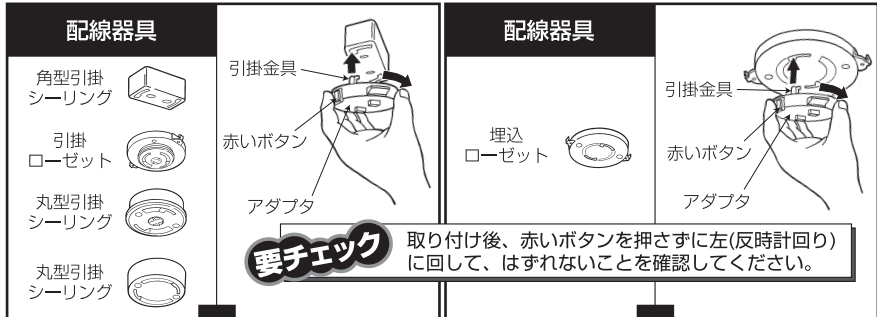


本体を取り付ける

配線器具の形状によって、取り付け方法が異なります。


- ①コネクタを本体中央の丸穴に通して、アダプタに
本体の穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。
**本体裏面の黒いスポンジは取り外さない。
本体が回転し、固定できなくなります。**
- ②右図の要チェック内容を確認する。
- ③本体のグラつきがないことを確認する。
これで**本体の取り付けは完了**です。

警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
落下のおそれあり

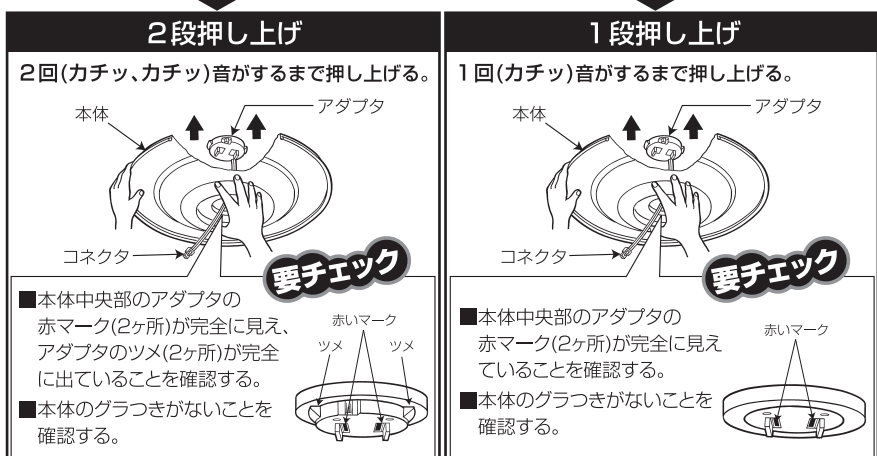

電源を接続する

- ①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。
- ②★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタの線を引っ張り、抜けないことを確認する。

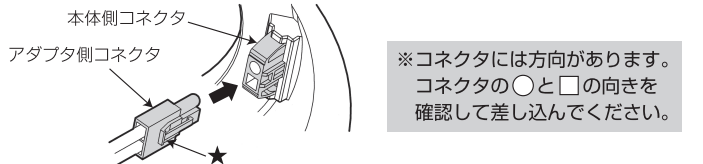


本体のチャンネルを設定する (出荷時は、チャンネル1に設定しています。)

【準備】
チャンネルを設定したい照明器具のみ壁スイッチ(主電源)をONにする。

【リモコン操作】

- ① **全灯ボタン** を短押し(約1秒)して、全灯状態にする。
- ② **CH切替スイッチ** をスライドして、設定したいチャンネル(CH1、CH2)を選択する。
- ③ **全灯ボタン** を長押し(約3秒)する。
(確認音「ビビビ」が照明器具から鳴ります)
- ④ 5秒以内にもう一度 **全灯ボタン** を短押し(約1秒)する。
(確認音「ピーッ」が照明器具から鳴ります)
- ⑤照明器具をリモコンで操作できれば設定完了です。

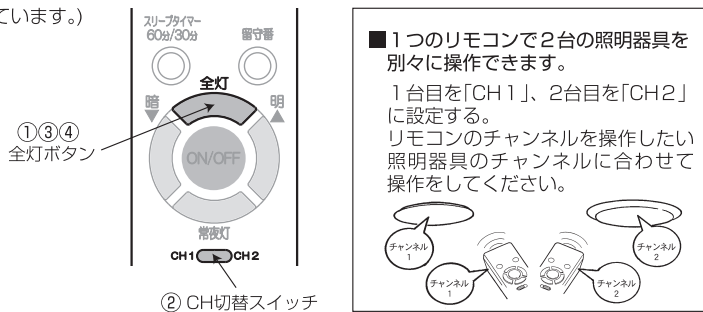


注意事項 ・リモコンを照明器具に向けて設定してください。
・ボタンは指先で押してください。複数のボタン同時に押すと設定できません。
・確認音が聞こえにくい場合は、カバーを外して設定をお試しください。

カバーを取り付ける

※カバーを取り付けずにご使用にならないでください。

- ①本体ラベルの警告マーク(⚠)とカバーの警告マーク(⚠)を合わせる。
- ②本体の内側にカバーを合わせる。
- ③カバーを水平に持ち上げて、本体に押し付けるように密着させる。
- ④カバーを回転が止まるまで、右(時計回り)に回す。

警告 取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
落下のおそれあり

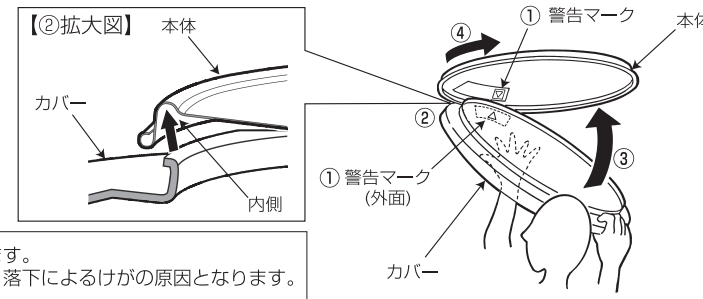

照明器具の取り外し方法

必ず主電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。

- ①カバーの外しかた
カバーを左(反時計回り)に回してください。
**カバーは無理にはずさないでください。
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。**

- ②電源の外しかた
右図のようにコネクタの矢印部分を
押しながらコネクタを引き抜いて
ください。

- ③本体の外しかた
本体を押さえながら本体中央アダプタの
レバーを矢印方向につまんでください。
- ④アダプタの外しかた
アダプタの赤いボタンを押しながら左(反時計回り)に
回してください。
注意事項 ボタンを押さずに回すと配線器具が破損します。

リモコンの操作方法

■必ず照明器具のチャンネルと合わせてご使用ください。 ■確認音は照明器具から鳴ります。

① 調光ボタン(明▲/暗▼) お好みの明るさに調光できます。


■LED主光源、または常夜灯が点灯した状態でボタンを「短押し」する。
1段ずつ調光します。

LED主光源 「全灯」⇔70%⇔50%⇔30%⇔「10%」
(確認音「ビ」) (確認音「ビ」)

LED常夜灯 「5段階」 5段⇔4段⇔3段⇔2段⇔1段

ON/OFFボタン
・LED主光源が点灯します。
(消灯または常夜灯にする
直前の明るさで点灯。)
・光源が消灯します。


CH切替スイッチ
・リモコン信号のチャンネル
を切り替えられます。

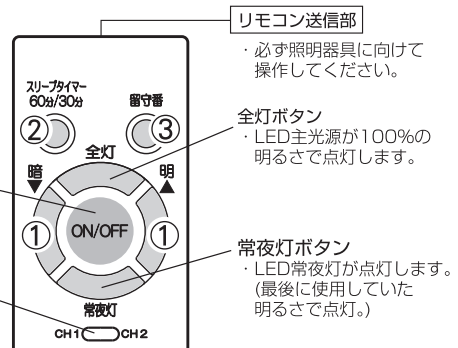

② スリープタイマーボタン(60分/30分)

60分 ボタンを1回押す
(確認音「ビッ」)
30分 ボタンを3秒以内に続けて2回押す
(確認音「ビッビッ」)
解除 タイマーが設定された状態でボタンを1回押す
(確認音「ピーッ」)

■タイマー消灯後の『常夜灯の点灯/消灯』をチャンネル設定で選べます。

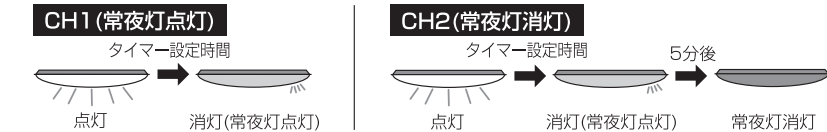


③ かんたん留守タイマーボタン

3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます。

■かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面^{※1}で安心です。面倒な時間設定が不要で、ボタンを押す回数に応じて待機時間^{※2}を選択できます。

※1) 侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。 ※2) 待機時間は3パターン。

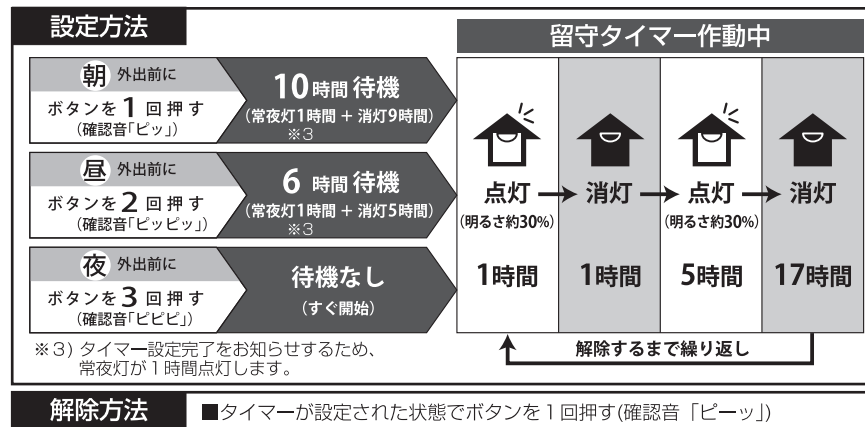


注意事項

- ・リモコン以外では、タイマーを設定することはできません。また、タイマーの設定状態を確認する方法は、設定時の「確認音」のみです。
- ・タイマーの設定を変更する場合は、タイマーを一旦解除し再設定してください。
- ・タイマー設定時にリモコンや壁スイッチを操作したり、停電した場合は、タイマーの設定が解除されます。
- ・タイマーの設定時間や点灯・消灯パターンは変更することはできません。
- ・スリープタイマーとかんたん留守タイマーを併用して設定することはできません。
- ・タイマーには誤差があるため、連日でご使用の場合は動作時間のズレが大きくなります。


壁スイッチコントロール機能

壁スイッチで照明器具を操作したいとき

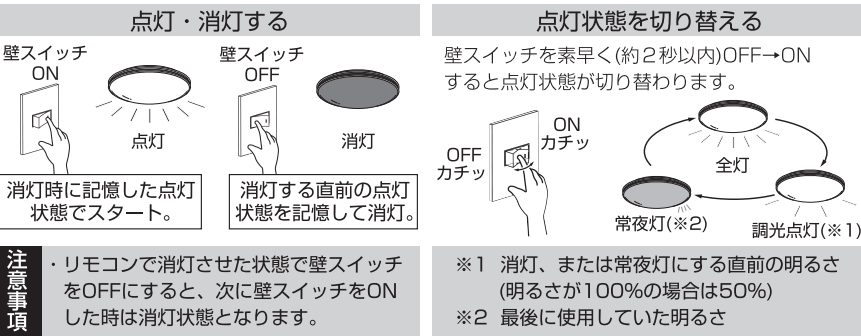

停電復帰機能

●停電(消灯)する直前の点灯状態に戻ります。

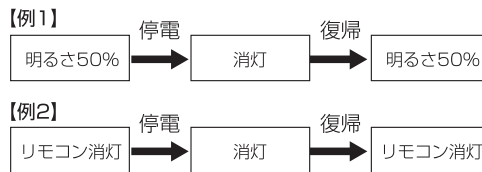

注意事項 ・落雷などによる短い停電(約2秒以内)が発生した場合、点灯状態が切り替わることがあります。
・かんたん留守タイマー設定中に停電した場合、タイマーは解除され、連続点灯状態になることがあります。

保証について (持込修理)

- 1: 保証期間は、商品お買い上げ日から、LED光源及びLED電源は5年間、その他(本体、リモコン、セード、カバーなど)は1年間です。
- 2: 保証の例外について
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
・乾電池等の消耗品は、対象外とさせていただきます。
・モジュール寿命(光束維持率70%)は、製品の寿命を保証するものではありません。
- 3: 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(2)ご転居またはご贈答品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 4: 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
(1)使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (3)火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
(4)一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
(5)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(6)保証書のご提示がない場合。
(7)施工上の不備に起因する故障および損傷。
(8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
(9)日本国内以外での使用による故障および損傷。
This warranty is valid only in Japan
(10)商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。
- 5: 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 6: 補修用部品の最低保有期間
(1)弊社は照明器具の製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
(2)修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
- (3)修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。
7: 照明器具には寿命があります。
一般的な使用状態で、照明器具の寿命は、8年から10年です。
8: この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

《個人情報の取り扱いについて》

- 1: 保証書にご記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
- 2: 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないよう致しますので、ご了承ください。