

HotaluX 照明器具

LEDペンダントライト 共通取扱説明書

保証書添付 保 存 用 一般住宅用


372-555 HCDセツメイショ 3 (5ネン) ①

- このたびは弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

各部の名称

一部省略抽象化した共通部品です。


この取扱説明書は共通のものです。機種によっては、セードの形状やセードの取り付け方法が異なるもの、フレンジカバー付きの商品があります。

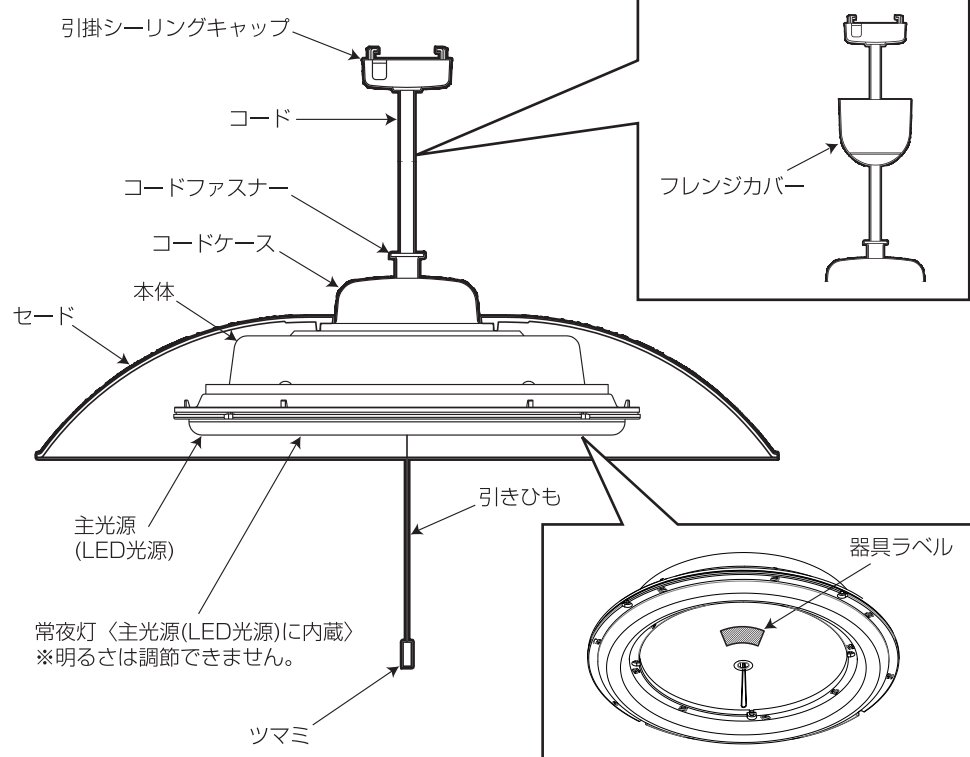

別売オプション

当社LEDペンダントのコードを延長することができます。

当社LEDペンダントは、別売りのCP-QCK1.5(699-1426)を使用いただくことで、コードを延長することができます。
取付方法については、CP-QCK1.5に記載している説明書に従い、確実に取り付けてください。

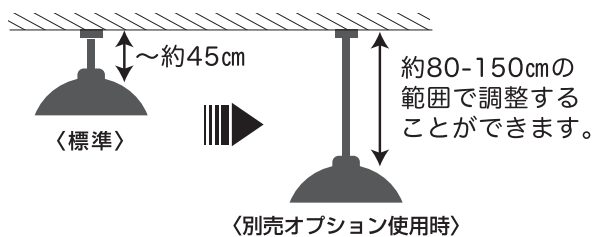

取り付け可能な配線器具


下図の配線器具であれば取り付け可能です。
(ガタつきや破損がないことを確認してください。)

電源工事は電気工事士の資格が必要です。
工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。



点灯順序

引きひもの操作をすることで次の点灯順序となります。



- 壁スイッチのみで使用される場合は、時々、引きひも(プルスイッチ)での操作を行ってください。
長期間、引きひもでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので故障することがあります。

使用上に関するお知らせ

異常や故障ではありません。

- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、「ポツ・ポツ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 器具の近くでラジオやテレビ、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。

- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

定 格

形 名	定 格 電 圧	定格周波数	定 格 消 費 電 力	
～4.5畳	HCDS****	AC100V	50Hz/60Hz	全灯時：23W
～ 6 畳	HCDA****	AC100V	50Hz/60Hz	全灯時：24W
～ 8 畳	HCDB****	AC100V	50Hz/60Hz	全灯時：29W
～12畳	HCDD****	AC100V	50Hz/60Hz	全灯時：36W

LED照明器具の光源の設計寿命は、40000時間です。
光源寿命とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。


※40000時間は、照明器具の寿命を保証するものではありません。

器具の取り付け方法


感電等の事故防止のため、必ず主電源を切ってください。

1. コードケースを本体に取り付ける。


- ①コードケースと本体の⇒印の位置が合うように本体の切起部(3ヶ所)にコードケースをはめて右に回す。

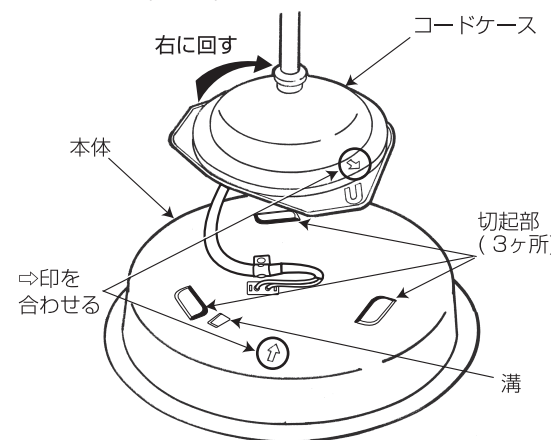

- ②⇒印の位置が合っていることを確認する。

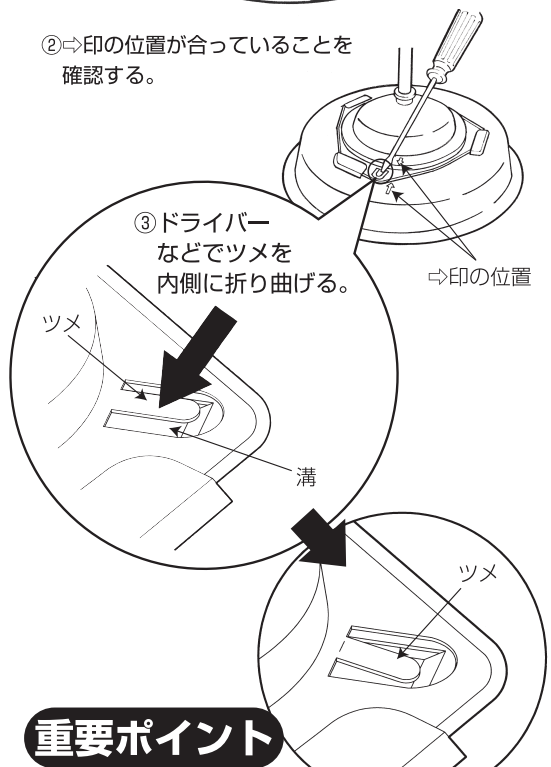

- ③ドライバーなどでツメを内側に折り曲げる。

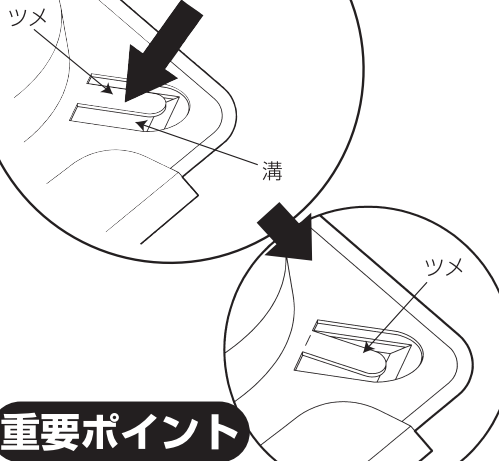

重要ポイント


- ④右図のように、ツメが内側に折れ、コードケースを左に回して外れないことを確認してください。

2. コードの長さを調節する。

- ①あらかじめ天井と器具の間隔を決め、下図の方法でコードの長さを調節します。


短くするとき

コードファスナーを押し下げた状態でコードを押し込む

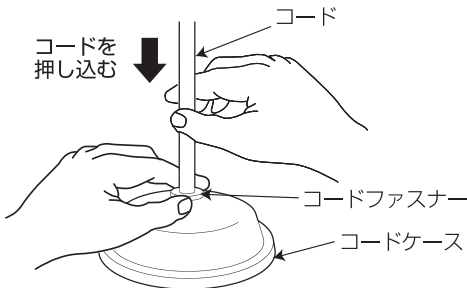


長くするとき


コードファスナーを押し下げた状態でコードを引き出す

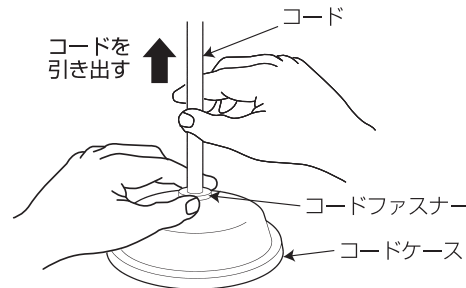

注 意

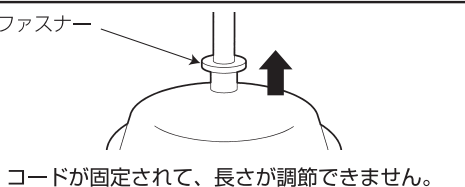

- ②コードの長さを調節したらコードファスナーを引き上げてコードを固定させてください。

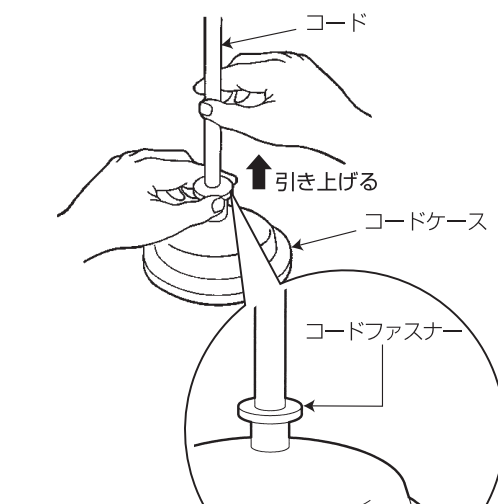


コードファスナーが斜めになっていると器具が傾くことがありますので、コードファスナーは水平になるように調節してください。

3. セードを取り付ける。


- ※セードは機種によって異なります。
コードをセード中央穴に通し、セードを本体(コードケース)にのせてください。

セードに天板が
付属している
商品の場合

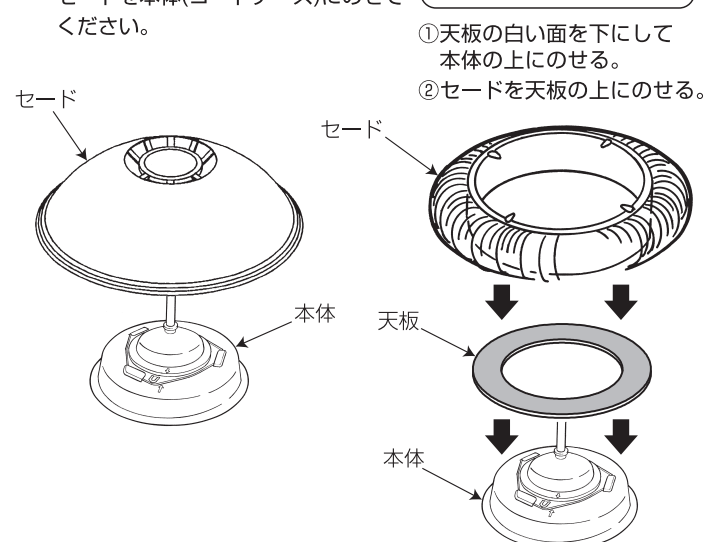

4. 器具を取り付ける。


- ①引掛シーリングキャップを持って天井の配線器具へ引っ掛けてカチッと音がするまで、右に回して器具を吊り下げてください。

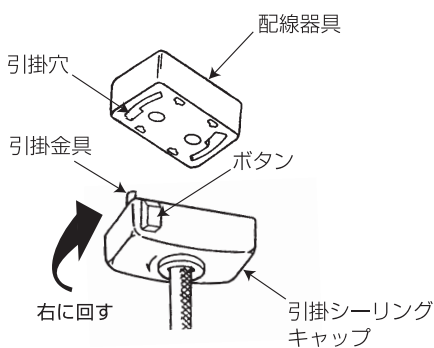

要チェック

ボタンを押さずに左に回して引掛シーリングキャップが外れないことを確認してください。

- ②フレンジカバーを天井面まで引き上げてください。
(フレンジカバー付きの商品のみ)

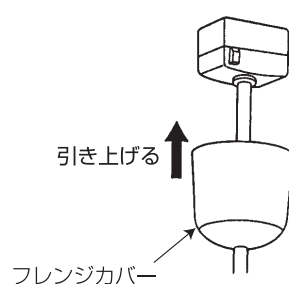

警告

落下のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下などによるけがの原因となります。

