

お手入れのしかた

■明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃してください。

■ペンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。外郭強度の低下、変質、変色、故障の原因になります。

■照明器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

安全のため、必ず主電源を切ってしばらくしてから行ってください。

点灯中・消灯直後はLED光源や本体が熱いので、手や肌などをふれないでください。

故障？と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは、下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われる場合は、主電源を切り、お近くの弊社製品取扱店やお客様相談室にご相談ください。
(器具の形名(器具本体の器具ラベルに表示)と、お買い求め時期をお知らせください。)

症 状	主 な 原 因	処置方法
点灯しない	コネクタが正常に差し込まれていない。	4ページ「電源を接続する」を参照。
	壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。	壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。
	「停電復帰機能」が動作している。	5ページ「壁スイッチコントロール機能」を使用するか、リモコンのボタンを操作して点灯してください。
リモコンが効かない (例) 照明器具を操作できない、 各種設定ができない、 リモコン手元灯が点灯しない、 おまかせ留守タイマー、 おやすみタイマー、 おめざめタイマー、 予約タイマーが動作しない など	壁スイッチ(主電源)が「OFF」になっている。	壁スイッチ(主電源)を「ON」にしてください。
	リモコンの乾電池残量が少なくなっている。	新しい乾電池に交換してください。(2個)
	リモコンの乾電池の向き(+)が間違っている。	8ページ「リモコンの電池の入れかた」を参照。
	リモコンの乾電池に充電式の電池を使用している。	新しい乾電池に交換してください。(2個)
	リモコンと器具本体のチャンネルが合っていない。	4ページ「チャンネルを設定する」を参照。
	他の家電製品(液晶テレビ)などからのノイズがリモコン信号に干渉している。	他の家電製品(液晶テレビ)などの電源を切ってください。
	リモコンの信号が照明器具本体に届かない場所にリモコンを設置している。	14ページ「重要ポイント」を参照。
勝手に点灯・消灯する	「おめざめタイマー」または「おやすみタイマー」または「おまかせ留守タイマー」または「予約タイマー」に設定している。	リモコンの表示を確認のうえ、設定を解除してください。
勝手に明るさや点灯モードが変化する	デモモードになっている。	9ページ「デモモードの解除方法」を参照。
	ゆらぎモードになっている。	11ページ「ゆらぎ機能のセット 解除方法」を参照。
勝手に暗くなっていく	「おやすみタイマー」に設定している。	15ページ「おやすみタイマーのフェードアウト機能」を参照。
	ゆらぎモードになっている。	11ページ「ゆらぎ機能のセット 解除方法」を参照。
勝手に明るくなっていく	「おめざめタイマー」に設定している。	12ページ「おめざめタイマーのセット / 解除方法」を参照。
	ゆらぎモードになっている。	11ページ「ゆらぎ機能のセット 解除方法」を参照。
リモコンの液晶画面が薄い、表示されない ボタンを押すと表示が消える	リモコンの乾電池が少なくなっている。	新しい乾電池に交換してください。(2個)
	リモコンの乾電池の向き(+)が間違っている。	8ページ「リモコンの電池の入れかた」を参照。
	リモコンの乾電池に充電式の電池を使用している。	新しい乾電池に交換してください。(2個)
ホタルックが点灯しない	リモコンでホタルック機能を「入」に設定していない。	6ページ「ホタルック機能「入／切」の設定方法」を参照。
	リモコンでホタルック機能を「切」に設定していない。	6ページ「ホタルック機能「入／切」の設定方法」を参照。
ホタルックが消灯しない	リモコンでホタルック機能を「切」に設定しても、壁スイッチ(主電源)を切るとホタルックは強制点灯します。	製品の仕様のため、変更はできません。
チャンネルの設定ができない ホタルックの設定ができない	確認音が聞こえない。	照明器具から確認音が鳴ります。 聞こえない場合はカバーを外して設定をお試してください。
	リモコンの複数のボタンを同時に押している。	指先でボタンを正しく押してください。
	リモコンのボタン操作(長押し・短押し)が正しく操作できていない。	チャンネル設定(4ページ)、ホタルック設定(6ページ)の手順に沿って正しく操作してください。

株式会社ホタルクス

〒105-0014 東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル

www.hotalux.com

(土曜、日曜、祝日、年末年始および
当社指定の定休日を除く)

製品・お取り扱いなどのご相談

受付時間 平日 9:00~12:00 13:00~17:30

お客様相談室

☎ 0120-52-3205

FAX. 0748-61-2330

修理・アフターサービスのお問い合わせ

受付時間 平日 9:00~17:30

修理受付センター

☎ 0120-334-031

☎ 0748-61-2361
(フリーダイヤルが利用できない場合)

HotaluX LED照明器具保証書

※保証内容については裏面をご覧ください。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう、領収書や販売証明書等と一緒に大切に保管してください。
☆印刷に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
形名は、器具本体に貼られた器具ラベルをご確認いただき、記入してください。

持込修理

形名		
保証期間	LED光源、LED電源 5年間 ☆お買い上げ日	年 月 日から
	その他(本体、リモコン、カバーなど) 1年間	
☆お客様	ご住所	〒 市区町村 番 丁目 番地 号 部屋 号
	お名前	ふりがな
	電話番号	() () () () () ()
☆販売店		

安全に関するご注意

明るく安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。

●照明器具には耐用年限があります。

●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。

●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(右表)

安全チェックシート						1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。	
●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。						●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。 下記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家にご相談ください。	
安 全 点 検 項 目	点検結果・点検年月					処 置 手 順	
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印がある場合は、危険な状態になっています。 事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えてください。	
2. プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。							
3. プラグ、コードなどが異常に熱い。							
4. こげくさい臭いがする。							
5. 点灯時にブレーカーが動作することがある。							
6. コード、ソケット及び配線部に傷み、ひび割れ、又は変形がある。							
7. 購入後、15年以上経過している。							
8. 購入後、10年以上経過している。						○印がある場合は、危険な状態になっていることがあります。 事故防止のため、速やかに新しい器具にお取り替えてください。 ※ランプ使用器具の場合は、新しい適合ランプに交換してください。	
9. 点灯するまで時間がかかる。※							
10. 極端に明るさが低下している。※							
11. ちらつきが頻繁に生じる。※							
12. カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
13. 塗装面にふくれ又はひび割れがある。もしくはさびが出ている。							
14. 器具取り付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。※							
15. 点灯しているLEDの色味に変化してきた。※							
16. 調光、調色、センサー等の機能が効かない。							
17. 照明器具の近傍に燃えやすいものがある。						○印がある場合は直ちに取除いてください。	

HotaluX

HotaluX 照明器具

LEDシーリングライト

取扱説明書

保証書添付

保存用

一般住宅用

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

●このたびは弊社製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。

●取り付け工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が保証書と一緒に保管してください。

もくじ

ご使用の前に	
▶安全上のご注意	2
▶各部の名称と定格	3
▶使用上に関するお知らせ	3
▶異常や故障ではありません	3
照明器具の取り付け・取り外し	
▶照明器具の取り付け方法	4
▶照明器具の取り外し方法	5
便利な機能	
▶機能紹介	5
▶壁スイッチコントロール機能	5
▶停電復帰機能	5
▶ホタルック機能	6
▶リモコン手元灯	6
リモコンの操作	
▶リモコンの機能	7
▶リモコンの電池の入れ方	8
▶リモコンの時刻設定方法	8
▶リモコンで点灯、消灯する	8
▶リモコンで調光する	8
▶リモコンで調色する	9
▶デモモードの解除方法	9
▶シーンダイレクト機能とお好みシーン機能	10
▶やすらぎ機能	11
▶ゆらぎ機能	11
4つのタイマー機能	
▶おめざめタイマー機能	12、13
▶予約タイマー機能	12、13
▶おまかせ留守タイマー機能	14
▶おやすみタイマー機能	15
必要なときに	
▶保証書	15、16
▶お手入れについて	16
▶故障？と思われたら	16

16

372-673 カンセツコウシーリングトリセツ N-4405 ①

1

安全上のご注意

お使いになるとき、人への危険や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。
この「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性がある内容です。



必ず守る

●照明器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。

●お手入れの際、主電源を切る。
火災や感電・落下によるケガの原因となることがあります。



禁止

●布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。

●照明器具の隙間に金属類や燃えやすいものを入れない。
火災・感電の原因となることがあります。

●本照明器具に、他のアダプタを使用しない。
火災や感電・落下によるケガの原因となることがあります。
付属アダプタは本照明器具専用になります。

●付属のアダプタを他の器具に使用しない。




分解禁止

●照明器具の改造や部品交換をしない。
火災や感電・落下によるケガの原因となることがあります。




禁止

●下図の天井には取り付けない。照明器具の落下の原因となります。

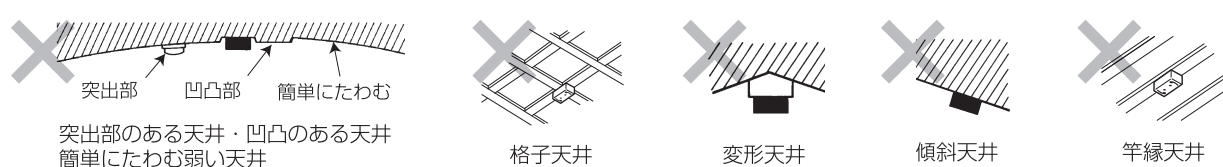

禁止

●下図の配線器具には取り付けない。照明器具の落下・感電・火災の原因となります。

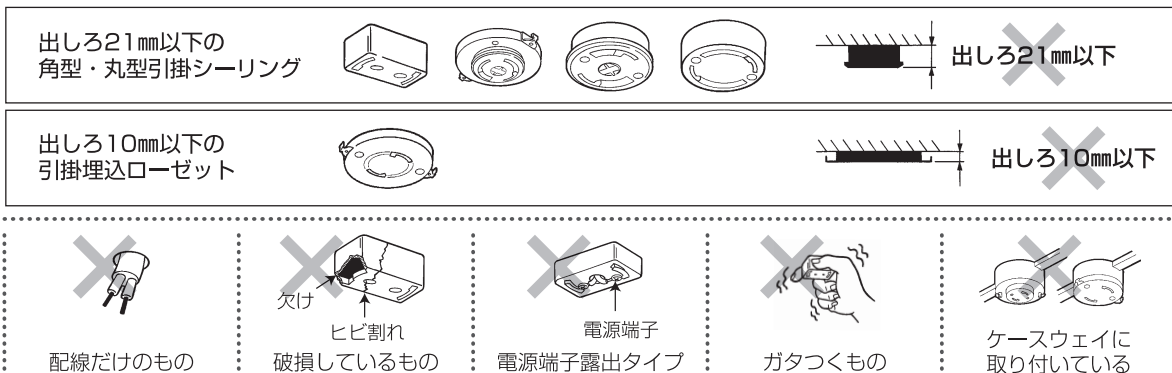

- ・取り付け可能な配線器具に交換してください。(ベニヤ板など、補強のない天井には取り付けないでください)
- ・交換工事は電気工事に依頼してください。(資格が必要です)



注意

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつく可能性がある内容です。



必ず守る

●照明器具には耐用年限があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。

●お手入れの際、水洗いしない。
この製品は非防水のため、火災や感電の原因となることがあります。




必ず守る

●交流100Vで使用する。
指定以外の電圧で使用すると、火災や感電の原因となることがあります。

●異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
異常状態がおさまったことを確認して販売店またはお客様相談室にご相談ください。

●調光器やセンサー付きの壁スイッチは、一般の入切用壁スイッチに交換する。
火災や照明器具の故障の原因となることがあります。
(交換工事は電気工事に依頼してください。資格が必要です。)

調光器付壁スイッチ
《代表例》

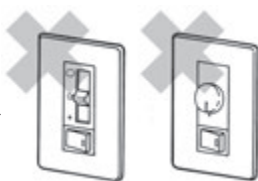

接触禁止

●点灯中や消灯直後は本体に触らない。
やけどの原因となることがあります。

●破損したカバーは直接手で触らない。
ケガの原因となることがあります。



禁止

●暖房器具の真上など、温度の高い場所で使用しない。
火災の原因となることがあります。
(この製品は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。)

●LED光源を直視しない。
目の痛みの原因となることがあります。

おやすみタイマー機能

●30分後又は60分後にLED主光源を自動で消灯
(フェードアウト機能(※1))することができます。

(※1) フェードアウト機能


- ・主光源が消灯する約10分前から徐々に暗くなります。
- ・フェードアウト機能の「入/切」は設定できません。



おやすみタイマーのセット／解除方法

(14ページ記載の4つのタイマー機能に関するご注意を必ずお読みください。)

●おやすみボタン **おやすみ** を繰り返し「短押し」することで、タイマーを設定／解除できます。

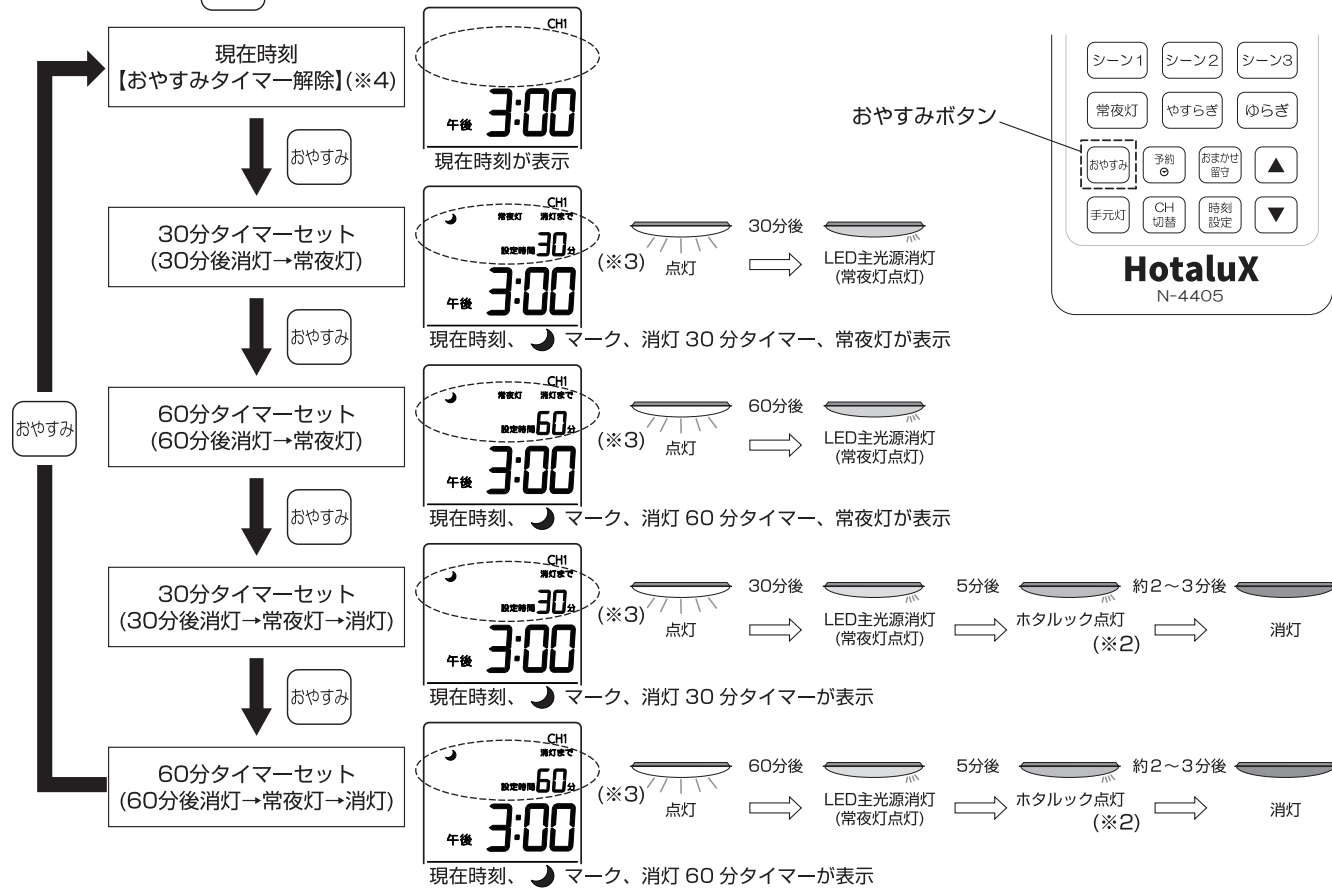


(※2) ホタルルック不要の際は、リモコンでホタルルック機能を「切」に設定してください。(6ページ参照)

(※3) おやすみタイマーをセットすると、消灯(LED主光源)するまでの残り時間がリモコン液晶画面に表示されます。

(※4)【おやすみタイマー解除】について

上記設定方法を参考に **おやすみ** ボタンを繰り返し「短押し」して液晶画面上の
マークと常夜灯と消灯までの時間が消えていることを確認してください。

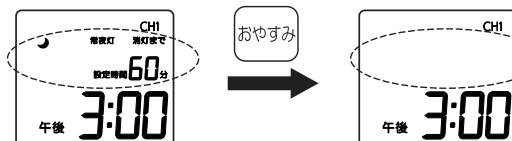

保証について (持込修理)

- 保証期間は、商品お買い上げ日から、LED光源及びLED電源は5年間、その他(本体、リモコン、セード、カバーなど)は1年間です。
- 保証の例外について
 - 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - 機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
 - 乾電池等の消耗品は、対象外とさせていただきます。
 - 取付、取替に関する交換費用は、対象外とさせていただきます。
 - 光束維持時間(光束維持率70%)は、製品の耐用年限を保証するものではありません。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - に転居またはお贈答品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、塩害、落雷、虫害、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - 一般住宅用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。
 - ご使用によりキズや汚れ、自然劣化、異物や雨漏れ等による水の侵入等。
 - 各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能の低下。
- 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
 - 補修用品の最低保有期間
 - 弊社は照明器具の製造打ち切り後、6年間保有しています。
 - 補修用品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。
 - 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。
- 照明器具には耐用年限があります。
 - 一般的な使用状態で、照明器具の適正交換時期は、8年から10年です。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 - 従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。
 - その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- 個人情報の取り扱いについて
 - 保証書にご記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
 - 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないように致しますので、ご了承ください。

おまかせ留守タイマー機能

- 決められた時刻になるとLED主光源が自動点灯、消灯(常夜灯点灯)するタイマー機能です。簡単操作で留守設定ができます。
- 一人暮らしのお出迎えや、長期不在時に在宅を装うあかりとして便利です。

注)本照明器具が自動で点灯、消灯しますので、留守中でも在宅を装うことができますが、住居侵入や盗難などを阻止するものではありません。万が一被害に遭われても、責任は一切負いかねます。


時間設定パターン(※1)

- ① 午後5:00点灯→午後11:00消灯(※2)
- ② 午後6:00点灯→午前0:00消灯(※2)
- ③ 午後7:00点灯→午前0:00消灯(※2)
- ④ ①→②→③を1日毎に順送り

(※1) 各パターンの時刻は変更できません。
(※2) 消灯後は常夜灯になります。


おまかせ留守タイマーのセット／解除方法 (14ページ記載の4つのタイマー機能に関するご注意を必ずお読みください。)

●おまかせ留守ボタンをおまかせ留守を繰り返し「短押し」することで、タイマーを設定/解除できます。

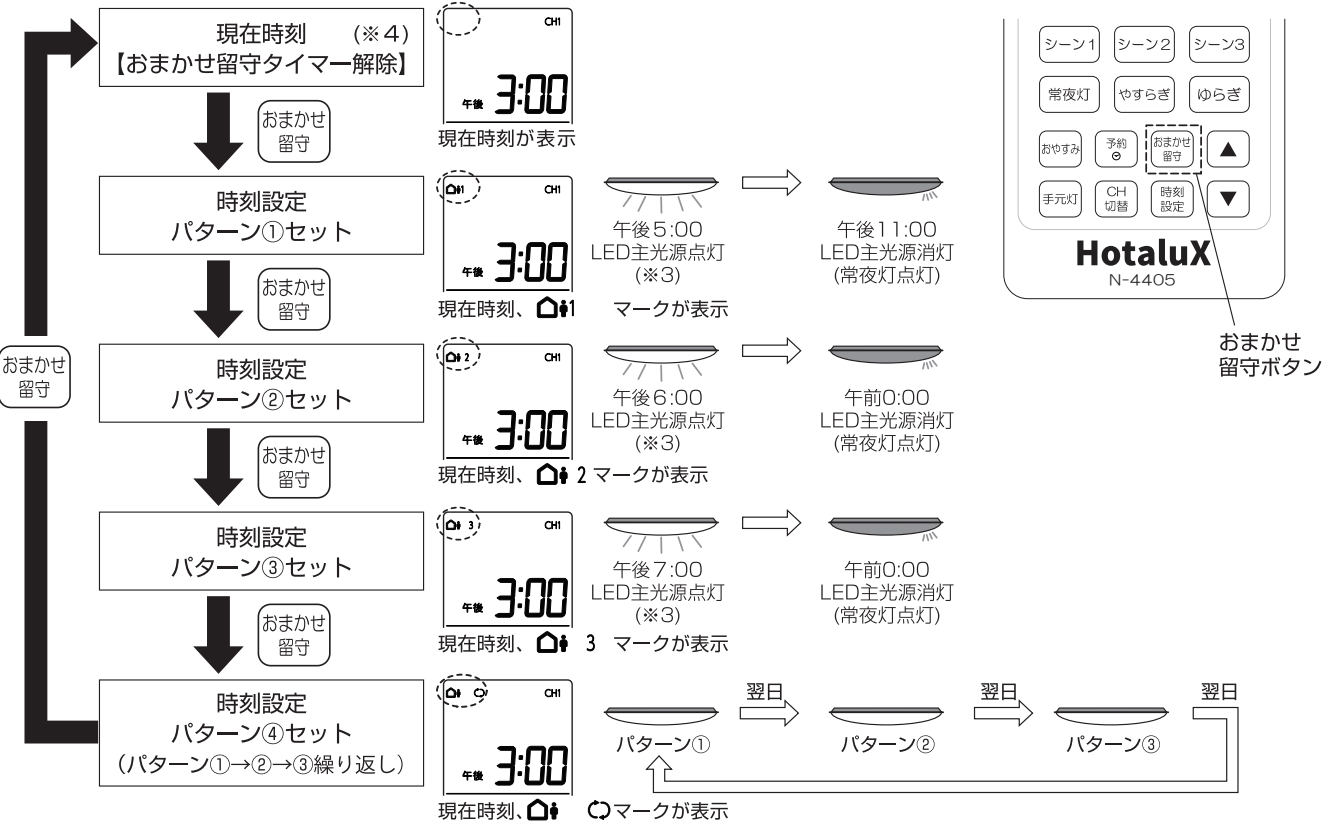

(※3) 主照明を消灯、または常夜灯にする直前の主照明の点灯モード(色)と明るさで点灯します。間接照明は点灯しません。

(※4)【おまかせ留守タイマー解除】について

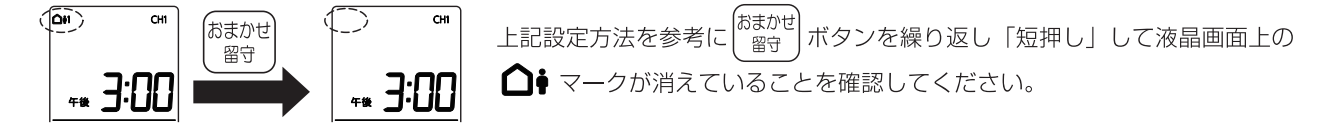

4つのタイマー機能に関するご注意 (共通)

- ◆各タイマーをご使用の際は、下記の内容にご注意ください。
 - ・リモコンの信号が届く範囲にリモコンを設置してください。
 - ・壁スイッチ(主電源)をONにした状態で使用してください。壁スイッチ(主電源)がOFFの場合、各タイマーは動作しません。
 - ・器具本体とリモコンのチャンネルが一致(設定は4ページ参照)した状態で使用してください。器具本体とリモコンのチャンネルが一致していない場合、タイマーは動作しません。
- ◆4つのタイマーを重複してセットした場合、点灯状態が複雑に変化し、機能が解除される場合があります。(故障ではありません)
- ◆タイマーの設定時刻は、同じ時刻に設定することができません。(液晶画面にErr表示されます)

重要ポイント

※下図は目安です。

器具本体


リモコンをリモコンホルダに立てて信号発信部を器具本体に向けてください

約2.0m

約4.0m

各部の名称

一部省略抽象化した共通部品です。機種によってカバー形状などが異なります。

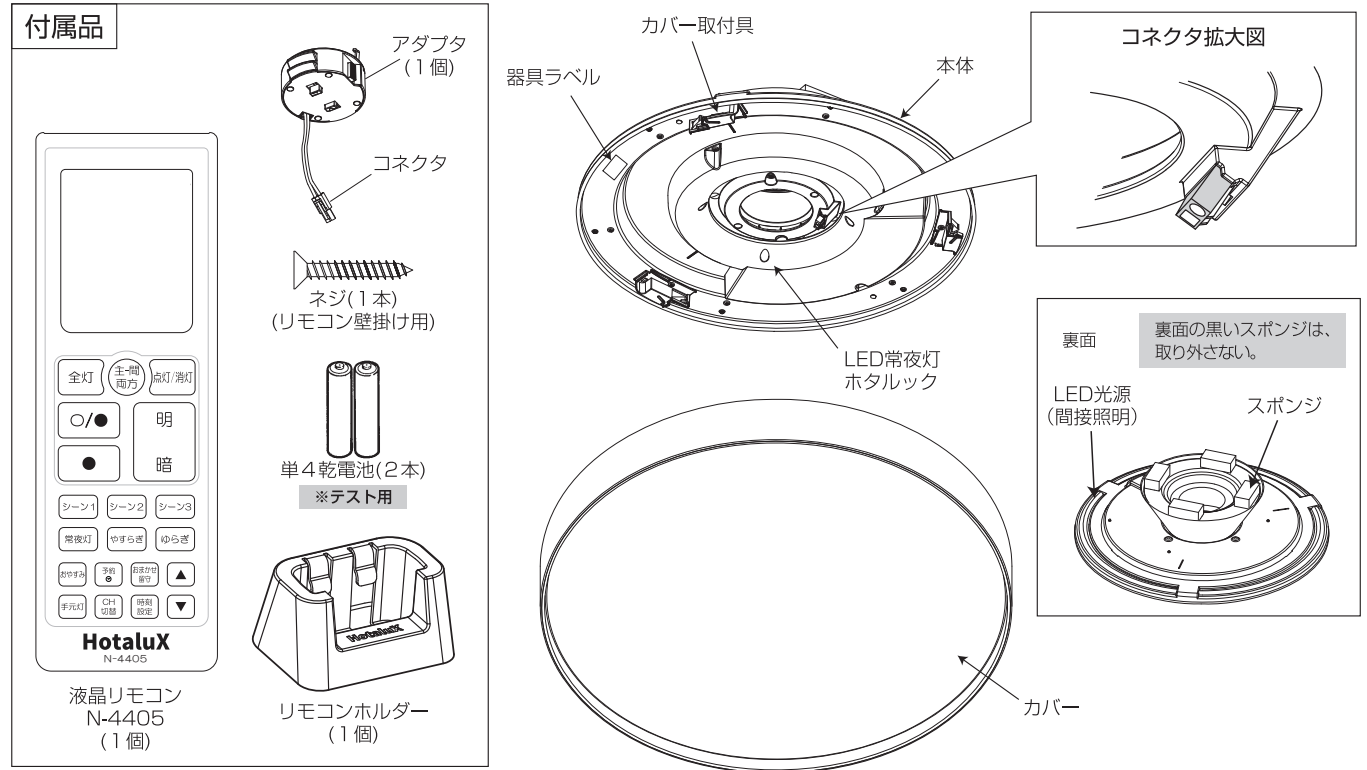

定 格	量 数	形 名	定格電圧	定格周波数	消費電力 ※各点灯モード(色)の明るさ10段時(主照明のみ点灯)
	～8畳用	HLDC08A*** SLDC08A***	AC100V	50Hz 60Hz	昼光色 25.0W 昼白色(全灯時) 29.5W 電球色 13.5W (主照明全灯+間接照明10段時 39.4W)
定 格	量 数	形 名	定格電圧	定格周波数	消費電力 ※各点灯モード(色)の明るさ10段時(主照明のみ点灯)
	～12畳用	HLDC12A*** SLDC12A***	AC100V	50Hz 60Hz	昼光色 31.5W 昼白色(全灯時) 37.5W 電球色 18.0W (主照明全灯+間接照明10段時 47.9W)

- LED照明器具の光源の光束維持時間は、40,000時間です。光束維持時間とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。 ※40,000時間は、照明器具の耐用年限を保証するものではありません。
- 消費電力は常夜灯のみ点灯時には約2W消費し、リモコンOFF時には1W以下の消費となります。

使用上に関するお知らせ

- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 長期外出時は、節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- リモコンは、温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。
- 水、コーヒー、ジュースなどの液体をかけないでください。故障の原因となります。
- 電池残量の目安(1日10回使用の場合): アルカリ電池(約6ヶ月)
- 付属の電池はテスト用です。新しい電池に交換してください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- 長期間リモコンを使用しない場合、電池を外してください。電池の液漏れによる故障の原因となります。
- 未使用の電池と使用した電池、種類の異なる電池を混用しないでください。電池の液漏れによる故障の原因となります。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 天井取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。

異常や故障ではありません

- 点灯中や消灯後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ビシ・ビシ」、「ポッ・ポッ」という「きしみ音」や「摩擦音」が生じることがあります。
- 照明器具の近くでラジオやテレビ、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 壁スイッチで電源を切った場合や停電の場合は、リモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- リモコンは信号が届く範囲内で、照明器具に向けて操作してください。(しゃべい物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。)
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品、同一適用畳数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- チャンネル設定時などの確認音は、照明器具から鳴るため、ご使用環境などによっては、聞こえにくい場合がございます。

照明器具の取り付け方法

感電等の事故防止のため、必ず主電源を切ってください。

1 天井の配線器具を確認しアダプタを取り付ける

- ①右図の配線器具であれば取り付け可能です。ガタつきや破損がないことを確認する。
- ②アダプタの引掛金具を配線器具に挿入し、右(時計回り)にカチッと音がするまで回す。
- ③右図の要チェック内容を確認する。


警告 取り付けが不完全な場合、落下に
落下のおそれあり によるけがの原因となります。

配線器具



要チェック 取り付け後、赤いボタンを押さず左(反時計回り)に回して、はずれないことを確認してください。

配線器具

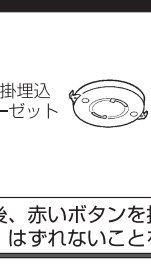

2 本体を取り付ける

配線器具の形状によって、取り付け方法が異なります。

- ①コネクタを本体中央の丸穴に通して、アダプタに本体の穴を合わせ、本体中央部を天井に押し上げる。


本体裏面の黒いスポンジは取り外さない。
本体が回転し、固定できなくなります。

- ②右図の要チェック内容を確認する。
- ③本体のグラつきがないことを確認する。
これで**本体の取り付けは完了**です。

警告 取り付けが不完全な場合、落下に
落下のおそれあり によるけがの原因となります。


2 段階し上げ

2回(カチッ、カチッ)音がするまで押し上げる。

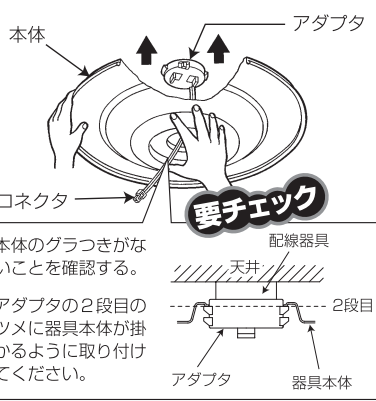

1 段階し上げ


1回(カチッ)音がするまで押し上げる。

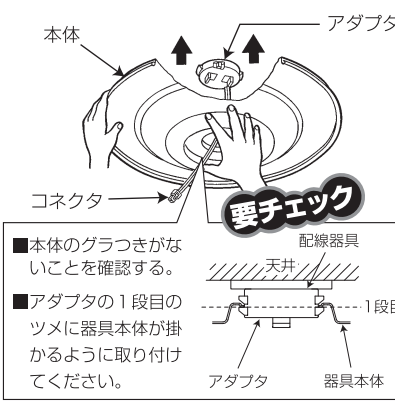

3 電源を接続する

- ①アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込む。
- ②★の部分を押さえずに、アダプタ側コネクタの線を引っ張り、抜けないことを確認する。

※コネクタには方向があります。コネクタの○と□の向きを確認して差し込んでください。

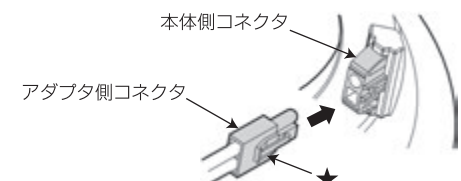

4 カバーを取り付ける


- ①カバーを水平に持ち上げて、カバーのフチを本体金属部の内側にはめる。
- ②カバーを本体に押し当てたまま、しっかりと右に回して(カバーが回らなくなるまで)取付具のロック(カバー落下防止)が掛かれば、取り付け完了です。

要チェック

- カバーをゆっくり右に回すと、取付具にコツンと当たりますが、さらに右に回してください。
- 取り付け後、カバーを軽く左に回して、簡単に外れないことを確認してください。
- 事前に本体を床において練習したくと、感覚が分かりスムーズに取り付けできます。

【拡大図】

カバーのフチ

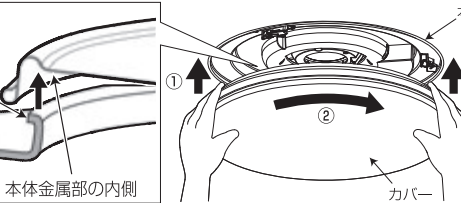

本体金属部の内側

カバー

警告

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。カバーは無理に取り付けしないでください。割れ・落下などによるけがの原因となります。

チャンネル設定の確認、切替方法

2台目をご使用の場合などはチャンネルの設定を変更してください。(出荷時は、チャンネル1に設定しています。)

【準備】チャンネルを変更したい照明器具以外は、壁スイッチ(主電源)をOFFにする。

【リモコン確認】 リモコン液晶部に現在のチャンネルが表示されます。

【リモコン操作】 ① **全灯** ボタンを短押しして、全灯状態にする。

② **CH切替** ボタンを長押し(約3秒)して、設定したいチャンネル(CH1、またはCH2)を選択する。
チャンネルが切り替わると、チャンネル表示が変わります。

③ **全灯** ボタンを長押し(約3秒)する。(確認音「ピーピー」が照明器具から鳴ります)

④ 約5秒以内にもう一度 **全灯** ボタンを短押しする。(確認音「ピーピー」が照明器具から鳴ります)

※「ピー」のエラー音がした場合、最初から操作をやり直してください。

⑤ **常夜灯** ボタンを押して操作できれば設定完了です。

①③④

全灯ボタン

②

CH切替ボタン

チャンネル表示

チャンネル1

チャンネル2

チャンネル3

チャンネル4

チャンネル5

チャンネル6

チャンネル7

チャンネル8

チャンネル9

チャンネル10

チャンネル11

チャンネル12

チャンネル13

チャンネル14

チャンネル15

チャンネル16

チャンネル17

チャンネル18

チャンネル19

チャンネル20

チャンネル21

チャンネル22

チャンネル23

チャンネル24

チャンネル25

チャンネル26

チャンネル27

チャンネル28

チャンネル29

チャンネル30

チャンネル31

チャンネル32

チャンネル33

チャンネル34

チャンネル35

チャンネル36

チャンネル37

チャンネル38

チャンネル39

チャンネル40

チャンネル41

チャンネル42

チャンネル43

チャンネル44

チャンネル45

チャンネル46

チャンネル47

チャンネル48

チャンネル49

チャンネル50

チャンネル51

チャンネル52

チャンネル53

チャンネル54

チャンネル55

チャンネル56

チャンネル57

チャンネル58

チャンネル59

チャンネル60

チャンネル61

チャンネル62

チャンネル63

チャンネル64

チャンネル65

チャンネル66

チャンネル67

チャンネル68

チャンネル69

チャンネル70

チャンネル71

チャンネル72

チャンネル73

チャンネル74

チャンネル75

チャンネル76

チャンネル77

チャンネル78

チャンネル79

チャンネル80

チャンネル81

チャンネル82

チャンネル83

チャンネル84

チャンネル85

チャンネル86

チャンネル87

チャンネル88

チャンネル89

チャンネル90

チャンネル91

チャンネル92

チャンネル93

チャンネル94

チャンネル95

チャンネル96

チャンネル97

チャンネル98

チャンネル99

チャンネル100

チャンネル101

チャンネル102

チャンネル103

チャンネル104

チャンネル105

チャンネル106

チャンネル107

チャンネル108

チャンネル109

チャンネル110

チャンネル111

チャンネル112

チャンネル113

チャンネル114

チャンネル115

チャンネル116

チャンネル117

チャンネル118

チャンネル119

チャンネル120

チャンネル121

チャンネル122

チャンネル123

チャンネル124

チャンネル125

チャンネル126

チャンネル127

チャンネル128

チャンネル129

チャンネル130

チャンネル131

チャンネル132

チャンネル133

チャンネル134

チャンネル135

チャンネル136

チャンネル137

チャンネル138

チャンネル139

チャンネル140

チャンネル141

チャンネル142

チャンネル143

チャンネル144

チャンネル145

チャンネル146

チャンネル147

チャンネル148

チャンネル149

チャンネル150

チャンネル151

チャンネル152

チャンネル153

チャンネル154

チャンネル155

チャンネル156

チャンネル157

チャンネル158

チャンネル159

チャンネル160

チャンネル161

チャンネル162

チャンネル163

チャンネル164

チャンネル165

チャンネル166

チャンネル167

チャンネル168

チャンネル169

チャンネル170

チャンネル171

チャンネル172

チャンネル173

チャンネル174

チャンネル175

チャンネル176

チャンネル177

チャンネル178

チャンネル179

チャンネル180

チャンネル181

チャンネル182

チャンネル183

チャンネル184

チャンネル185

チャンネル186

チャンネル187

チャンネル188

チャンネル189

チャンネル190

チャンネル191

チャンネル192

チャンネル193

チャンネル194

チャンネル195

チャンネル196

チャンネル197

チャンネル198

チャンネル199

チャンネル200

チャンネル201

チャンネル202

チャンネル203

チャンネル204

チャンネル205

チャンネル206

チャンネル207

チャンネル208

チャンネル209

チャンネル210

チャンネル211

チャンネル212

チャンネル213

チャンネル214

チャンネル215

チャンネル216

おめざめタイマー/予約タイマー機能

おめざめタイマー

- 好きな時刻に主照明を昼光色10段(100%)で点灯(フェードイン機能(※1))させることができます。
さわやかな光で快適なお目覚めをサポートします。

(※1) フェードイン機能

- ・設定時刻の約30分前から徐々に明るくなります。
- ・フェードイン機能の「入/切」は設定できません。

注) 主照明の点灯モード 色 の変更は出来ません。
間接照明は点灯しません。

予約タイマー

- 好きな時間に主照明を自動で点灯、消灯することが出来ます。

おめざめタイマー、予約タイマーの時刻設定方法

1. 設定をはじめる

予約ボタン を設定時刻が表示、点滅するまで長押しします。

2. おめざめタイマーの時刻を設定する

- ① **▲/▼ボタン** を押して、おめざめタイマーの時刻を設定します。
(ボタン短押しで1分単位、長押しで10分単位で切り替わります。)
(※初期 出荷時 は、「--:--」が表示されますが、タイマー時刻設定では使用しません。)

- ② **予約ボタン** を押しておめざめタイマーの時刻設定が完了です。

3. 予約タイマー「入」の時刻を設定する

- ① **▲/▼ボタン** を押して、予約タイマー「入」時刻を設定します。
(ボタン短押しで1分単位、長押しで10分単位で切り替わります。)
(※初期 出荷時 は、「--:--」が表示されますが、タイマー時刻設定では使用しません。)

- ② **予約ボタン** を押して予約タイマー「入」の時刻設定が完了です。

4. 予約タイマー「切」の時刻を設定する



- ① **▲/▼ボタン** を押して、予約タイマー「切」時刻を設定します。
(ボタン短押しで1分単位、長押しで10分単位で切り替わります。)
(※初期 出荷時 は、「--:--」が表示されますが、タイマー時刻設定では使用しません。)

- ② **予約ボタン** を押して予約タイマー「切」の時刻設定が完了です。


5. 時刻設定完了

液晶画面に現在時刻が表示されれば、時刻設定が完了です。

注：時刻設定しても、おめざめタイマー、予約タイマーは動作しません。
セット/解除方法に従い、タイマーをセットしてください。

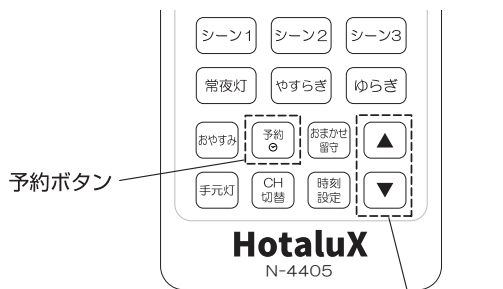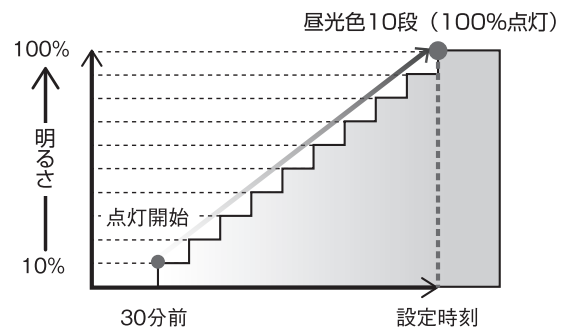

【液晶画面】

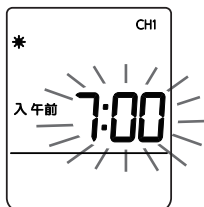


【液晶画面】



【液晶画面】



【液晶画面】

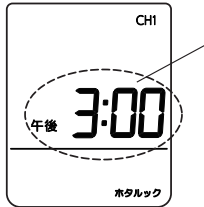


照明器具の取り外し方法

必ず主電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。

①カバーの外しかた


カバーを左(反時計回り)に回してください。

カバーは無理にはずさないでください。
カバーの割れ、落下によるけがの原因となります。

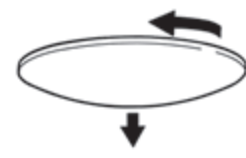


②電源の外しかた

右図のようにコネクタの★部分を押しながら
コネクタを引き抜いてください。

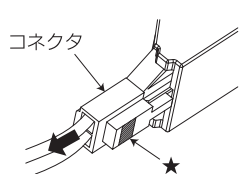


③本体の外しかた

両手で本体を押さえながら
本体中央アダプタのレバーを
スライドさせる。

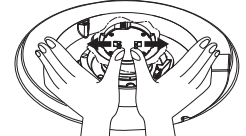

④アダプタの外しかた

アダプタの赤いボタンを押しながら
左(反時計回り)に回してください。

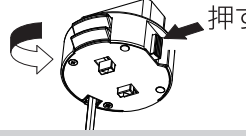

注意事項 ボタンを押さずに回すと配線器具が破損します。

機能紹介

壁スイッチコントロール機能 5ページ

壁スイッチの操作で照明器具の点灯状態
を切り替えることができます。

停電復帰機能 5ページ

停電復帰後は、停電(消灯)する直前の
点灯状態に戻ります。
※壁スイッチ(主電源)をOFF→ONした時
も機能します。

リモコン手元灯 6ページ

ポケットライト代わりにリモコンで
足元や周囲を照らすことができます。

ホタルック機能 6ページ

消灯した後、真っ暗にならず、
淡いブルーグリーンの光でお部屋を
ほのかに照らします。(約2～3分間)

リモコン機能 7ページ

リモコンで照明器具の操作や
各種機能設定ができます。

シーンダイレクト機能 10ページ

ワンボタン操作で点灯モードの切り替えが
できます。
※お好みシーン記憶中はお好みシーン
記憶後の点灯状態が優先されます。

お好みシーン機能 10ページ

お好みの点灯状態「光の色と明るさ」を記憶
させることができます。

やすらぎ機能 11ページ

ホタルックが点灯し、約30分後に自動で
消灯します。

ゆらぎ機能 11ページ

間接光の明るさが自動で変わります。
2パターンゆらぎモードの切り替えが
できます。

◆便利な4つのタイマー機能◆

おめざめタイマー機能 12,13ページ

好きな時刻にLED主光源を昼光色
10段(100%)で点灯(フェードイン機能)
させることができます。

予約タイマー機能 12,13ページ

好きな時刻にLED主光源を自動で点灯、
消灯することができます。

おまかせ留守タイマー機能 14ページ

あらかじめ決められた設定時刻になると
LED主光源が自動で点灯、消灯する
留守タイマーを設定することができます。

おやすみタイマー機能 15ページ


30分後又は60分後にLED主光源を自動で
消灯(フェードアウト機能)することができ
ます。

壁スイッチコントロール機能

壁スイッチで照明器具を操作できます。

点灯・消灯する

壁スイッチON

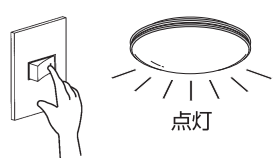

消灯時に記憶した点灯状態
でスタートします。

壁スイッチOFF




消灯する直前の点灯状態
を記憶して消灯します。

注意
事項

- ・リモコンで消灯させた状態で壁スイッチをOFFにすると、次に壁スイッチをONした時は消灯状態となります。
- ・壁スイッチをOFFにするとホタルックが自動点灯します。(約2～3分間)
- ・壁スイッチでは点灯モード(色)を切り替えできません。

点灯状態を切り替える


壁スイッチを素早く(約2秒以内)OFF→ONすると点灯状態が
切り替わります。

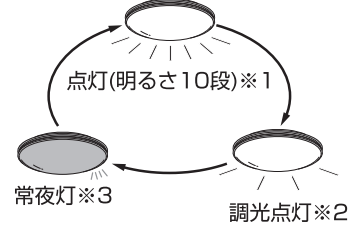

- ※1) 消灯、または常夜灯にする直前の点灯モード(色)
- ※2) 消灯、または常夜灯にする直前の点灯モード(色)と明るさ(明るさが10段の場合は6段)
- ※3) 最後に使用していた明るさ

停電復帰機能

■停電(消灯)する直前の点灯状態に戻ります。

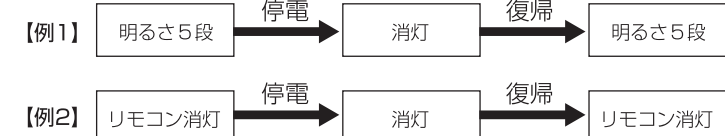

注意
事項

- ・落雷などによる短い停電(約2秒以内)が発生した場合、点灯状態が切り替わることがあります。
- ・リモコンで消灯させた状態で、停電した場合、停電復帰時は、消灯状態になります。

ホタルック機能


確認音は照明器具から鳴ります。

ホタルック機能は、下記いずれかの方法で主光源または常夜灯を消灯した後に、自動的に動作し、淡いブルーグリーンの光(*)でお部屋をほのかに照らします。

(※)淡いブルーグリーンの光は、約2～3分の間で自然に消灯します。



リモコン消灯時のホタルック機能「入／切」の設定方法

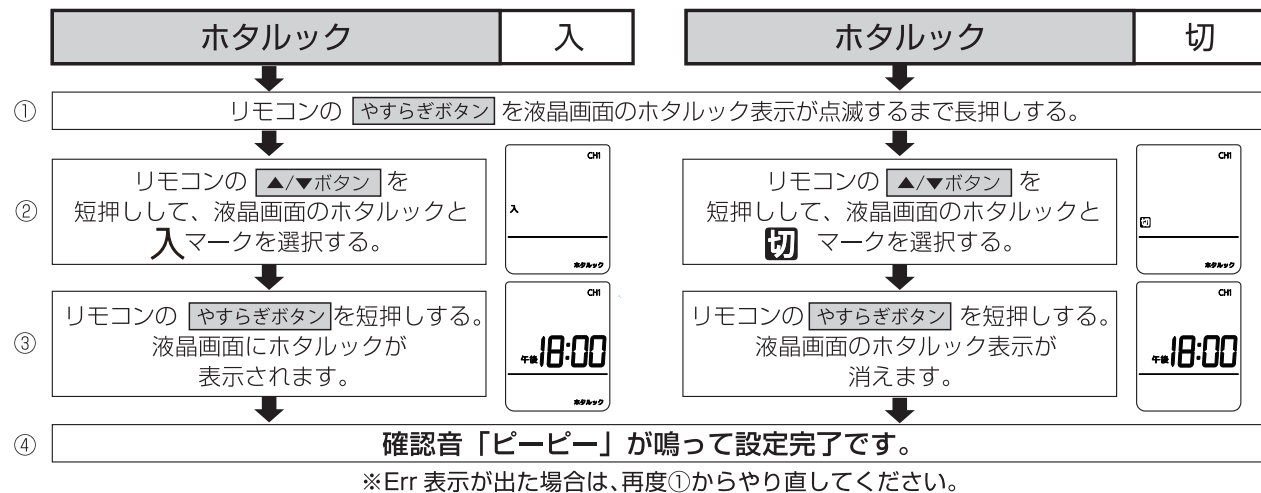

※Err 表示が出た場合は、再度①からやり直してください。


注意事項

- ・リモコンを照明器具に向けて設定してください。
- ・器具本体とリモコンのチャンネルが一致(設定は4ページ参照)した状態で行ってください。器具本体とリモコンのチャンネルが一致していない場合、ホタルックの「入／切」設定はできません。
- ・ボタンは指先で押してください。複数のボタンを同時に押すと設定できません。
- ・確認音が聞こえにくい場合は、カバーを外して設定をお試しください。

ホタルック機能に関する注意


- ・ホタルック機能の設定は、設定したい照明器具のみ壁スイッチ(主電源)をONにし、リモコンで操作してください。
- ・ホタルックは回路内に充電された電気を利用して、消灯後にLEDを自動点灯させていますので、常時、壁スイッチ(主電源)をONにしてご使用ください。
- ・ホタルック機能を「切」に設定しても、照明器具を壁スイッチ(主電源)で消灯した場合や停電した場合は、ホタルックは自動点灯します。
- ・ホタルックはリモコンや壁スイッチで操作(点灯、消灯)することはできません。

やすらぎボタン

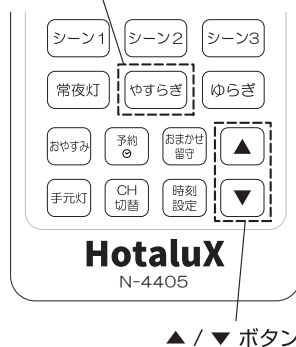

リモコン手元灯


- **手元灯ボタン**を押している間、リモコン先端のLEDが点灯します。(ボタンを離すと消灯します。)

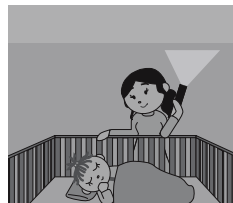


手元灯の使い方：ポケットライト代わりに足元や周囲を照らします。

- 夜間、トイレに行くときの補助に
- 子供の寝顔や状況を確認したいときに
- 周りの家族を起こさずに部屋を出たり、移動したいときに(部屋のあかりをつけられないとき)
- 停電時にあかりが欲しいときに
- ベッドの下や隙間に落ちた小物を捜したいときに

注) 頻繁に使用すると電池の消耗が早くなります。

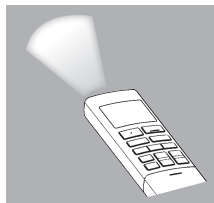

手元灯ボタン

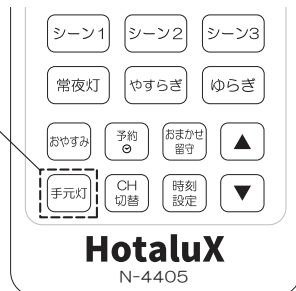


やすらぎ機能

- ホタルックのブルーグリーン光が約30分間点灯する「安らぎモード」になります。

やすらぎ機能のセット/解除方法


セット

- やすらぎボタン「やすらぎ」を「短押し」すると、ホタルックが点灯し、約30分後に消灯します。

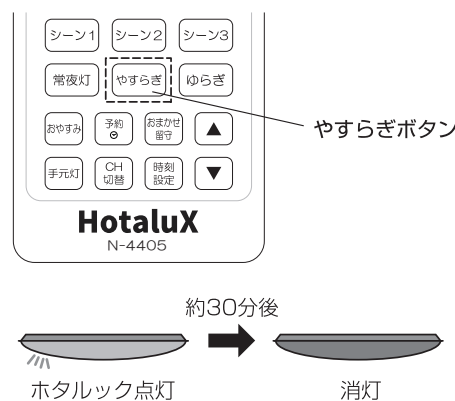

解除

- 下図のボタンを「短押し」するとやすらぎ機能が解除されます。解除後の点灯モードは押したボタンにより変わります。

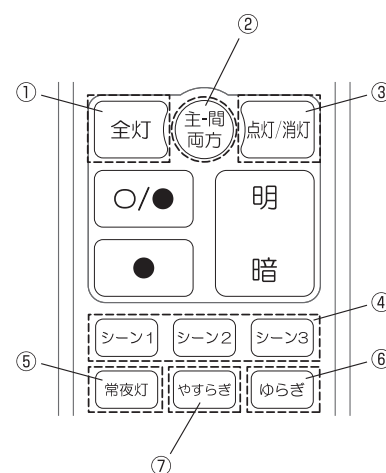

- ①：主照明が昼白色100%で点灯します。
- ②：やすらぎ機能設定前に点灯していた主照明点灯状態に戻ります。
- ③：やすらぎ機能設定前の点灯状態に戻ります。
- ④：各シーンで記憶された点灯モードで点灯します。
- ⑤：常夜灯が点灯します。
- ⑥：間接光がゆらぎモードで点灯します。
- ⑦：ホタルックが消灯します。

ゆらぎ機能

- 間接光が所定のリズムで自動調光を行うゆらぎモードになります。(ゆらぎ動作前の間接光点灯モード(色)で「ゆらぎ」ます。主照明は点灯しません。)

- 「自然のゆらぎ」、「呼吸のゆらぎ」からゆらぎモードをえらべます。

ゆらぎ機能1の動作 自然のゆらぎ

- ・間接光が水面に映るひかりや、ろうそくのあかりのようにランダムに調光します。

ゆらぎ機能2の動作 呼吸のゆらぎ

- ・深呼吸のリズムのように間接光がゆっくりと自動調光します。


ゆらぎ機能のセット/解除方法

セット

- ゆらぎ機能1 ゆらぎボタンを1回「短押し」する(確認音「ピッ」)




- ゆらぎ機能2 ゆらぎボタンを3秒以内に続けて2回「短押し」する(確認音「ピッ(1回押し時、ピッ(2回押し時)」)

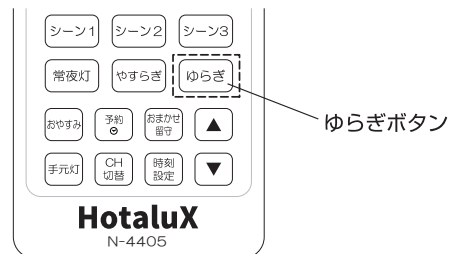

解除

- 下図のボタンを「短押し」するとゆらぎ機能が解除されます。解除後の点灯モードは押したボタンにより変わります。

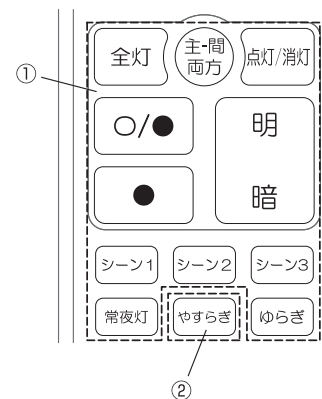

- ①：ゆらぎ機能設定前の点灯状態に戻ります。
- ②：ホタルックが安らぎモードで点灯します。


※ゆらぎ動作中の壁スイッチコントロール機能

ゆらぎ動作中に壁スイッチコントロール操作をしても受け付けず、ゆらぎ動作を継続します。

ゆらぎ動作中に電源OFFした後、壁スイッチコントロール機能受付時間外(約3秒)に電源ONした場合は、ゆらぎ動作前の点灯状態に戻ります。

シーンダイレクト機能とお好みシーン機能

- シーンダイレクトボタン操作で、点灯モードの切り替えができます。
- シーンダイレクトボタン毎に、お好みのあかり「光の色と明るさ」を記憶させることができ、ワンボタン操作で点灯することができます。(お好みシーン記憶後)

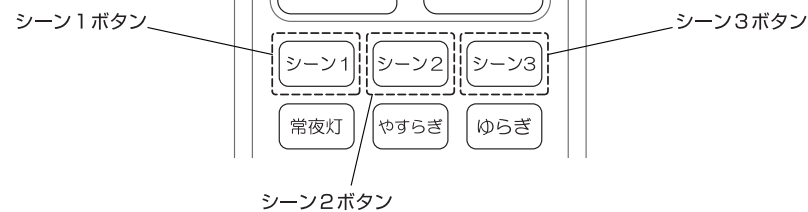


【シーンダイレクトボタン操作時の器具点灯動作イメージ】

シーンダイレクトボタン	初期設定 (出荷時)	お好みシーン記憶後(※1)	液晶画面表示
シーン1 ボタンを短押しする。(※1)	主照明：昼光色10段(100%) 間接照明：ブルーグリーン色10段(100%)	【シーン1】で点灯します。	
シーン2 ボタンを短押しする。(※1)	主照明：電球色10段(100%) 間接照明：電球色10 段(100%)	【シーン2】で点灯します。	
シーン3 ボタンを短押しする。(※1)	主照明：消灯 間接照明：ブルーグリーン色10段(100%)	【シーン3】で点灯します。	

(※1) お好みシーンを記憶している場合は、記憶後の点灯状態「光の色と明るさ」が優先されます。

お好みシーンの記憶方法

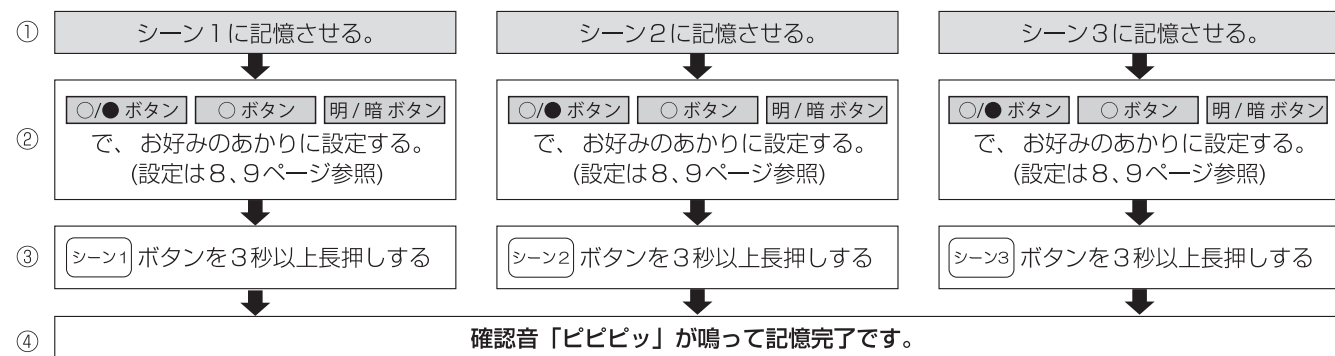


お好みシーンメモリー機能に関する注意

- ◆お好みシーンの記憶をする際には、下記の内容にご注意ください。
 - ・壁スイッチ(主電源)をONにした状態で行ってください。壁スイッチ(主電源)がOFFの場合、お好みシーンの記憶はできません。
 - ・器具本体とリモコンのチャンネルが一致(設定は4ページ参照)した状態で操作してください。器具本体とリモコンのチャンネルが一致していない場合、お好みシーンの記憶はできません。
- ◆お好みシーンのリセット機能(出荷時状態に戻す)はありません。
- ◆照明器具を壁スイッチ(主電源)で消灯した場合や停電した場合、リモコンの電池を交換した場合でも、お好みシーンの記憶はリセットされません。

リモコンの機能


確認音は照明器具から鳴ります。必ず照明器具のチャンネルと合わせてご使用ください。 **4ページ**

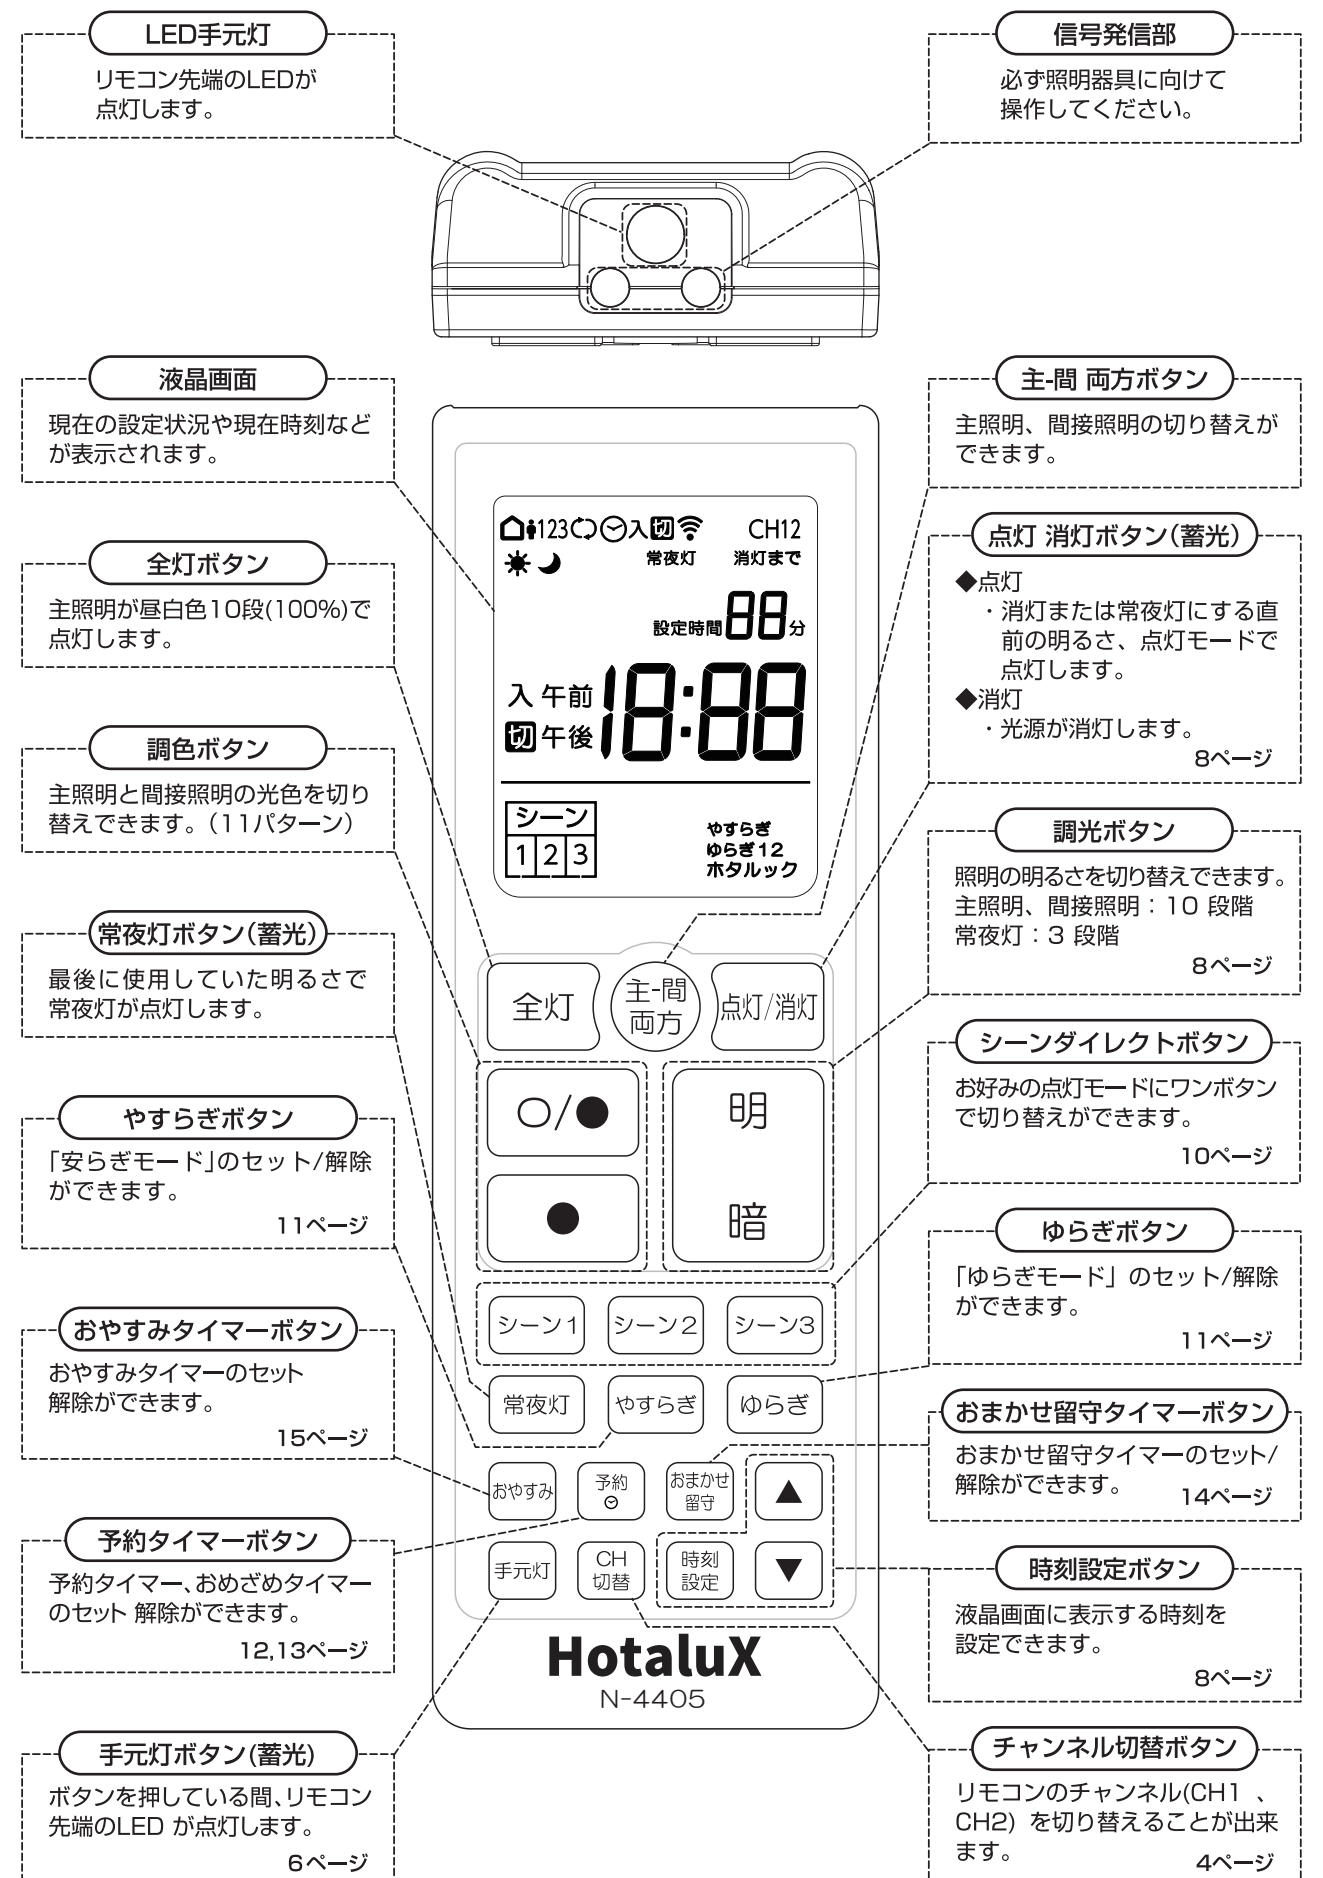

注) 壁スイッチ(主電源)がOFFの場合、リモコンでの操作はできません。ONにしてから、リモコンで操作を行なってください。

リモコンの電池の入れかた

1. リモコン裏面の電池カバーの爪を引き上げて外してください。
2. 電池2本の⊕⊖の向きを合わせて挿入する。
3. 電池カバーの上部をリモコンに引っ掛け、カバーを押し下げて閉じる。

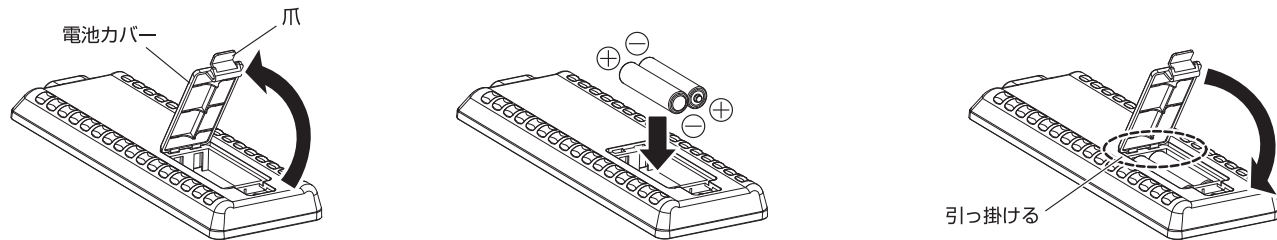

※カバーをななめに挿入して無理に押さえたりすると、カバーのツメが破損する原因となります。

リモコンの時刻設定方法

1. 設定をはじめる

時刻設定ボタン を時刻表示が点滅するまで長押しします。

2. 現在時刻を設定する

- ① ▲ / ▼ ボタン を押して、現在時刻を設定します。
(ボタン短押しで1分単位、長押しで10分単位で切り替わります。)
- ② 時刻設定ボタン を押す。

3. 設定完了


時刻表示の点滅が停止して、現在時刻の設定が完了です。

設定を間違えた場合

途中で操作を取り消すことができないため、設定を完了させてから再設定してください。


電池交換した場合

設定された時刻表示などがリセットされます。再設定してください。

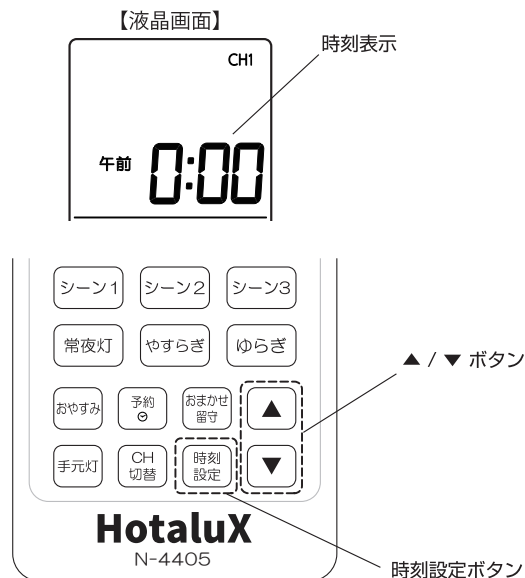

リモコンで点灯、消灯する

- **全灯** ボタンを短押しすると、主照明が昼白色の10段(100%)で点灯します。
※間接照明は点灯しません。
- **主・間両方** ボタンを短押しすると、主照明と間接照明が切り替わります。
- **点灯/消灯** ボタンを短押しすると、
 - ・点灯：消灯または常夜灯にする直前の点灯モード、明るさで点灯します。
 - ・消灯：光源が消灯します。
- **常夜灯** ボタンを短押しすると、常夜灯(最後に使用していた明るさ)が点灯します。

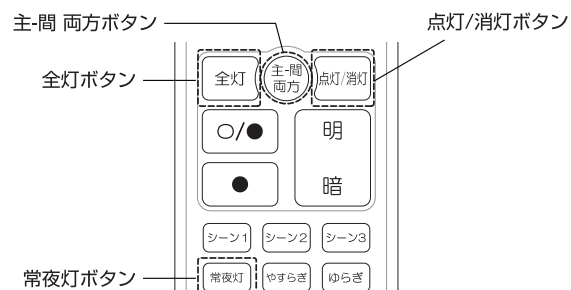

リモコンで調光する

お好みの明るさに切り替えができます。

主照明/間接照明「10段階」

- **明／暗ボタン**を長押しすると連続で明るさが調光します。(確認音が鳴ります。)



※長押し操作では、明るさ(6段)の確認音は鳴りません。
お好みの明るさになったところでボタンを離すとその明るさで点灯します。

- **明／暗ボタン**を短押しすると1段ずつ明るさが調光します。(確認音が鳴ります。)




LED常夜灯「3段階」

- **明／暗ボタン**を短押しすると1段ずつ明るさが調光します。(確認音が鳴ります。)




※主照明が点灯しているときは、間接照明の調光はできません。

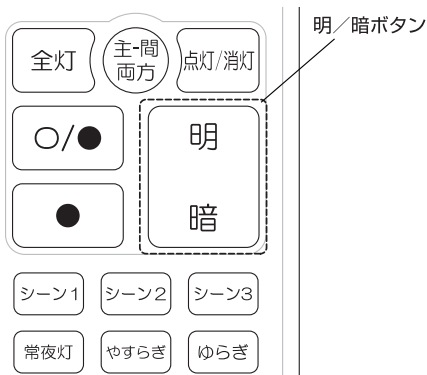


リモコンで調色する

お好みの点灯モード(色)「11パターン」に切り替えができます。


- ○/●ボタン、●ボタンを長押しすると連続で点灯モード 色 が切り替わります。確認音が鳴ります。
※主照明が点灯しているときは、間接照明の調色はできません。

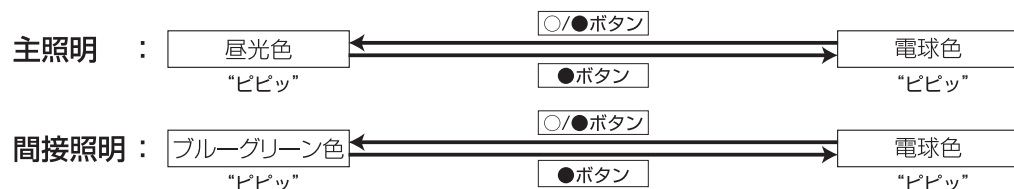


- ○/●ボタン、●ボタンを短押しすると1段ずつ点灯モード 色 が切り替わります。確認音が鳴ります。
※主照明が点灯しているときは、間接照明の調色はできません。

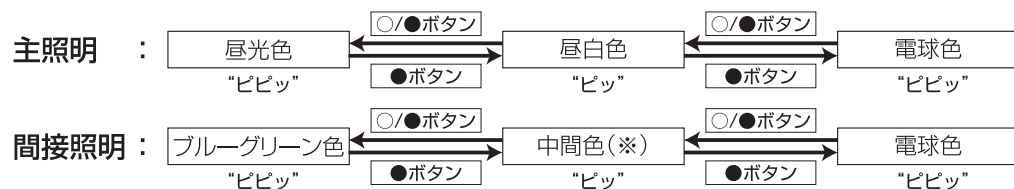

※ブルーグリーン色と電球色の中間

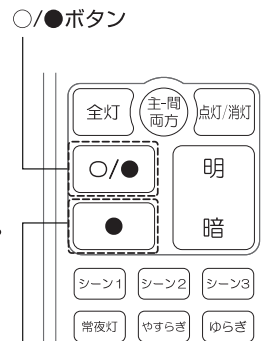

各点灯モード(色)における10段(100%)点灯時の明るさイメージ

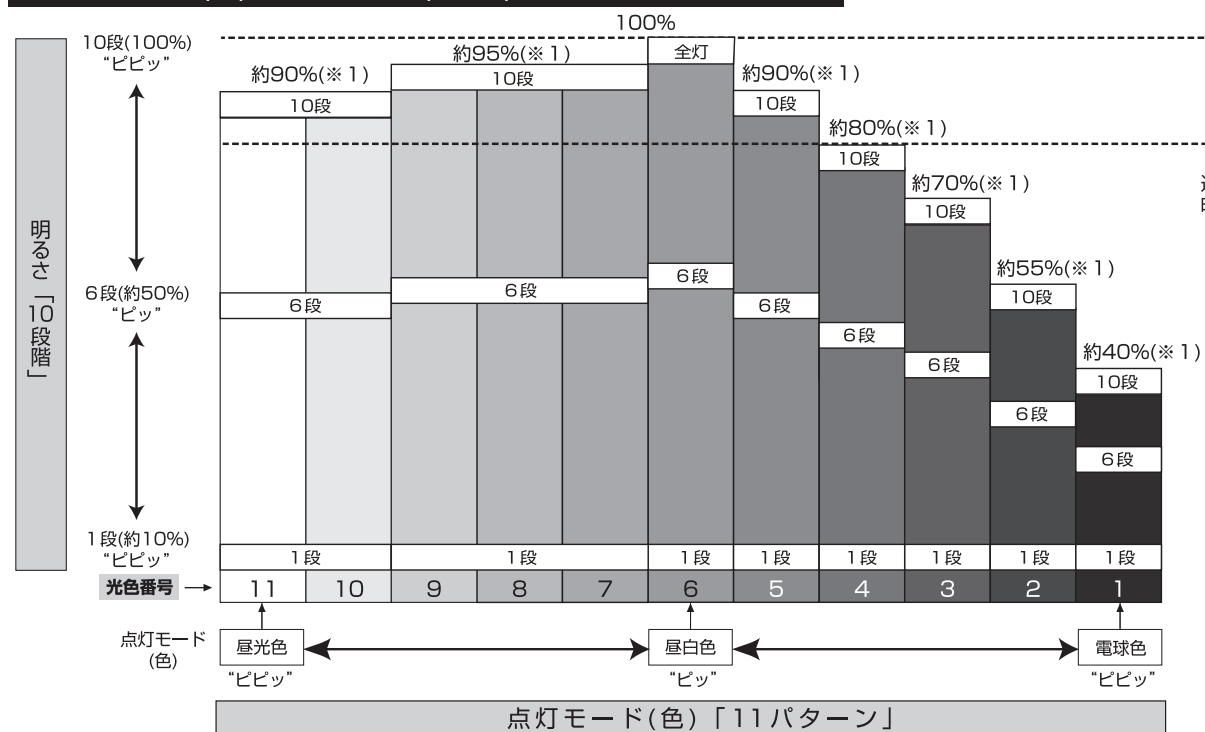

(※1) 100%(昼白色全灯)時と相対比較した参考数値となります。(機種により多少バラツキがございます。)

(※2) 一般社団法人日本照明工業会「ガイドA121-2023住宅用カタログにおける適用量数表示基準」で定められた各量数における明るさの範囲。

デモモードの解除方法

確認音は照明器具から鳴ります。

- LED主光源が下記の症状になる場合は、器具本体がデモモードになっています。(器具の故障ではありません)
 - ・LED主光源が自動で調光、点灯モード(色)の切り替えを繰り返す。
 - ・LED主光源が自動で昼白色の10段(100%)の点灯に戻る。

下記の手順で器具本体のデモモードを解除してください。

1. 約20秒以内に、確認音「ピピピッ」が鳴るまで、**常夜灯ボタン** を連打(10回以上)してください。
2. 確認音「ピピピッ」が鳴れば、デモモードの解除完了です。

- 注1：器具本体とリモコンのチャンネルが一致(設定は4ページ参照)した状態で行ってください。
器具本体とリモコンのチャンネルが一致していない場合、デモモードの解除はできません。
- 注2：確認音「ピピピッ」が鳴らない場合は、解除できていません。再度、デモモードの解除を行ってください。
- 注3：デモモードが設定されていない状態で解除操作を行っても確認音「ピピピッ」は鳴りません。
- 注4：デモモードが解除されると器具本体のチャンネルはCH1になります。
P.4「チャンネル設定の確認、切替方法」をご確認の上、チャンネル設定をお願いします。

