
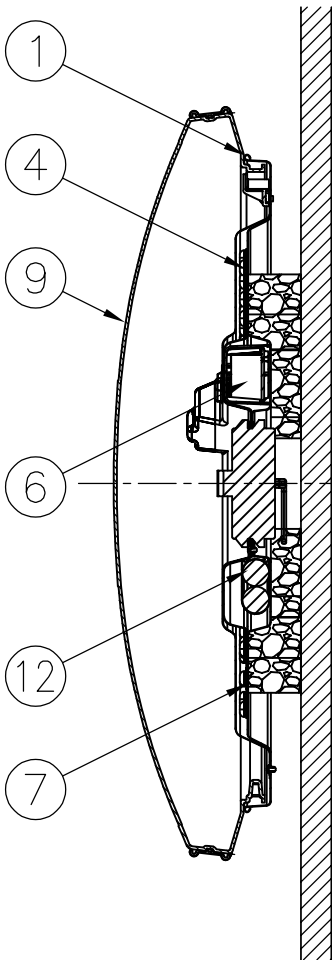
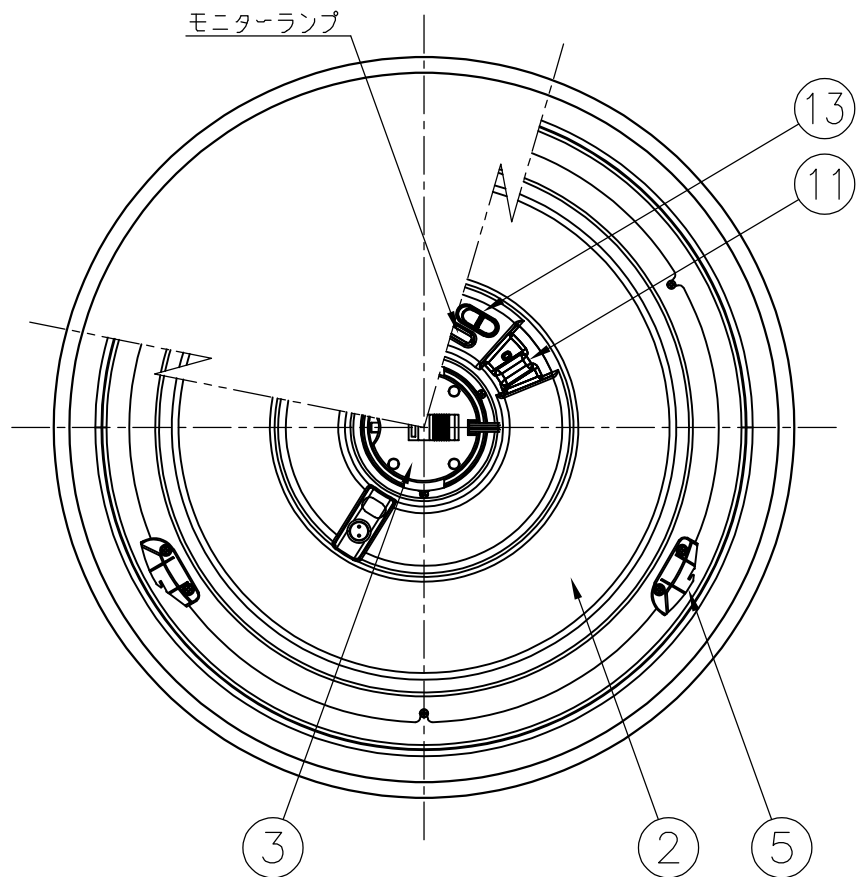
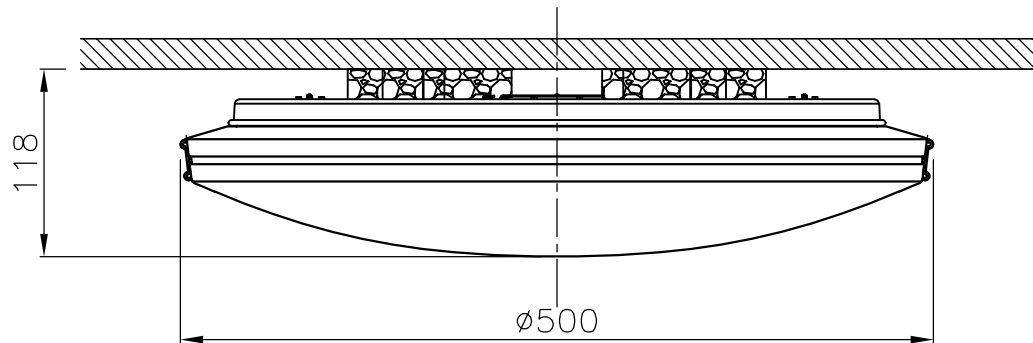


尺度：1:2

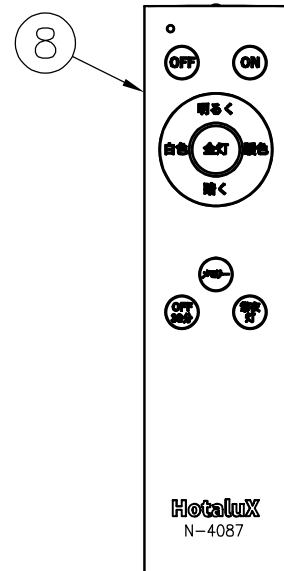

尺度：1:2

入力電圧		AC100V
周波数		50／60Hz
入力電流		0.42A
消費電力	ナチュラル100%点灯時	41W
	（常夜灯点灯時）	（約1W）
待機電力		1W以下
定格光束		4,000lm
固有エネルギー消費効率		97.6lm/W
平均演色評価数（Ra）		80
器具質量		約1.8kg

適用量数 ～8畳

調色・調光機能

LED常夜灯

明るさ機能（お好みの明るさ「15段階」に切り替えができます。非常点灯時は3段階：昼白色固定）	
●調光（明るく／暗く）ボタン： LED主電源 ◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。 ◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。	15段（100%） 明るく 暗く 8段（約50%） 明るく 暗く 1段（約10%） 明るく 暗く
●調光（明るく／暗く）ボタン： 非常点灯 ◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。 ◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。 ◆満充電時の非常点灯可能時間の目安 1段：約20時間 2段：約10時間 3段：約6時間	3段（100%） 明るく 暗く 2段（約50%） 明るく 暗く 1段（約10%） 明るく 暗く

調色機能（白色／暖色「15段階」に切り替えができます。）	
●調色（白色／暖色）ボタン ◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。	◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。 アクティブ（6,500K）昼光色 白色 暖色 ナチュラル（5,000K）昼白色 白色 暖色 リラックス（2,700K）電球色

OFFタイマーボタン（30分後に主電源を自動で消灯することができます。）	
30分 ◆OFFタイマーボタンを一回押します。	解除 ◆タイマーが設定された状態でOFFタイマーボタン、常夜灯ボタンまたはOFFボタンを1回押します。

メモリー機能（光の色と明るさを1パターン記憶することができます。）	
お好みの明かりに調整 → メモリーボタン長押し（確認音） → メモリーボタン短押し（点灯）	●壁スイッチで操作される場合 ◆壁スイッチで消灯した点灯状態を記憶しています。 ※消灯および常夜灯は記憶されず、消灯および常夜灯前の点灯状態で点灯します。 ◆壁スイッチ（主電源）OFF、停電、リモコンの電池交換でも記憶したパターンはリセットされません。

停電復帰機能（停電（消灯）する直前の点灯状態に戻ります。）	
●消灯および常夜灯は記憶されずに、消灯および常夜灯前の点灯状態で点灯します。	
【例1】 明るさ5段 → 停電 → 非常点灯 → 復帰 → 明るさ5段	【例2】 リモコン消灯 → 停電 → 非常点灯 → 復帰 → 通常点灯

●安定した非常点灯のために ◆本製品は主電源（壁スイッチ）を「ON」にすることで充電ができ、約12時間で満充電となります。 ◆停電時になるべく長時間の非常点灯を確保するため、常にバッテリーを満充電に近い状態で保つことをお勧めします。 本製品では普段の生活で通常点灯している間の充電に加え、電源（壁スイッチ）をONにしたままリモコンで消灯することによって、長時間照明器具を使わない場合でもバッテリーの充電が可能です。 照明器具本体のモニターランプは定期的を確認し、緑色の点灯状態を保つよう心がけてください。	
--	--

【モニターランプ点灯パターン一覧】

意味	ランプ状態	電池状態
電池残量表示 （消灯時に1秒程度点灯）	点灯（緑）	充電80%以上
	点灯（黄）	充電40%～80%
	点灯（赤）	充電40%以下
エラー表示	1秒に1回点滅（赤）	内蔵電池の異常

13	バッテリー接続スイッチ		1	
12	バッテリー	リチウムイオン蓄電池	2	ICR18650
11	受信部		1	
10	停電検知送信機		1	N-4088-Q
9	カバー	PMMA	1	乳白色、Wシルバーカザリ付
8	リモコン		1	N-4087 単4乾電池付
7	スポンジ		4	黒色
6	電源回路		1	
5	カバー取付具	ABS	3	白色
4	LEDモジュール		1	常夜灯と一体
3	アダプタ（天井側）	PBT	1	白色 N-4089
2	モジュールカバー	PET	1	半透明
1	本体	SPCC	1	白色塗装
番号	名 称	材 質	数量	備 考

SLDC08Q003		尺 寸		1/5		承 認		上 路		検 図		設 計		前 田		F D		発 行		株式会社ホタルクス	
商品コード番号		0643-4419																			
LF-991040C																					

安全上のご注意

- 器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。取り付けできない天井や配線器具は取扱説明書をご覧ください。
- お手入れの際、主電源を切る。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 器具の改造や部品交換をしない。
- 交流100Vで使用する。
- 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- LED光源を直視しない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使用しない。
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは一般の入切用壁スイッチに交換する。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
- 本製品に貼り付けられている技術基準適合証明ラベル（）をはがしたり、傷付いた状態で使用することは法律により禁止されています。

使用上に関するお知らせ

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。
※しゃへい物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用されますと、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 電池寿命の目安（1日10回使用の場合）：マンガン乾電池（約6ヶ月）
（付属の電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。）
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッカド電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は+・-の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- メモリー機能はバッテリー接続スイッチがOFFになっていると記憶できません。
- 停電復帰機能は落雷などによる短い停電（約2秒以内）が発生した場合、点灯状態が切り替わることがあります。