

使用上のご注意

- 直射日光をさけてください。変色・変質・故障の原因となります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用されますと、リモコンが動作しない場合があります。又、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合がありますのでご注意ください。〈処置〉スタンドとラジオ・テレビなどの距離を遠ざけてください。スタンドの向きを変えてください。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ・ピシ」、「ポツ・ポツ」という摩擦音が生じることがあります。
- 照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。
- コンセントに接続される機器により、スタンドにチラツキなどの異常が発生する場合があります。チラツキなどが発生する機器の接続をやめてください。
- 精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- 電源プラグを抜き挿しした時、LEDが若干光る場合がありますが、異常ではありません。
- LEDモジュールの寿命は約40000時間で設計しています。ただし、製品の寿命を保証するものではありません。

お手入れのしかた

- お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。
- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
 - ・ベンジン・シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
 - ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
 - ・樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは次表を参考にお調べください。次表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。なお連絡されるときは器具の形式名及びお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名は器具台部器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主な原因	処置
点灯しない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントに差し込む
	ACアダプタプラグがはずれている	ACアダプタプラグをDCジャックに差し込む
	点灯スイッチが消灯状態になっている	点灯スイッチを押す
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧降下	点灯スイッチを押す

定 格

形 式	定 格 電 圧	定格周波数	定格消費電力	使用光源	電源コード
HSD22011 (弊社形式)	AC100V	50/60Hz 共用	全灯時：11W 消灯時：0.5W以下	白色LED×39個	約1.5m

NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17
〒105-0014 <http://www.nelt.co.jp/>

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

NEC 照明器具

保証書添付

保 存 用

取扱説明書

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

 **警告**：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

 **注意**：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくものです。

 この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

 この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

 この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

安全上の注意

- ご使用の前に、この「安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、(いつでも見られる所に)必ず保管してください。

警告



光源にはLEDを搭載しています。目に向けると大変危険ですので光源の直視および人や動物への照射はおやめください。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。



部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。



器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。



この器具は非防水です。風呂場など、湿気、水気のあるところで使用しないでください。湿気、水気のあるところで使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。



幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、たばねたり、引っ張ったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。抜かないと、感電の原因となることがあります。



万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。



不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。

●寝具の近く ●家具の近く ●カーテンの近く
●洗濯機の近くなど倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。



本器具は日本国内専用器具です。海外では使用しないでください。火災の原因となります。



アームの間や可動部分の隙間に指を入れないでください。指が挟まり、けがをする恐れがあります。

注意



この器具は屋内用です。屋外や直射日光があたるところで使用しないでください。5℃～35℃の温度範囲内で使用ください。低温では点灯しにくくなり、また高温では器具の過熱により焼損・火災の原因となることがあります。また屋外で使用すると、漏電し、感電・火災の原因となることがあります。



お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。



お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。点灯中・消灯直後は点灯部が熱いので手や肌などを、ふれないでください。点灯部及び点灯部周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。



電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。感電事故の原因となります。



旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。



LEDの交換はできません。



濡れた手で点灯スイッチや電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。



表示された定格電源電圧及び定格周波数以外で使用しないでください。間違って使用すると、感電・火災の原因となることがあります。



明るく安全に使用していただくために、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。(製品を長期に渡り使用する場合は、5年に1回程度の安全点検をしてください。)不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っばらないでください。感電やショートして発火することがあります。





暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。

各部の名称

付 属 品

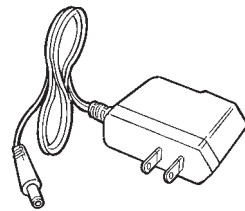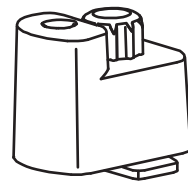
ACアダプタ
(1個)取付金具
(1個)

⚠ 注意

- ・付属されているACアダプタは本器具専用です。
- ・付属されているACアダプタ以外のACアダプタを使用しないでください。


⚠ 注意

光源を直視しないでください。

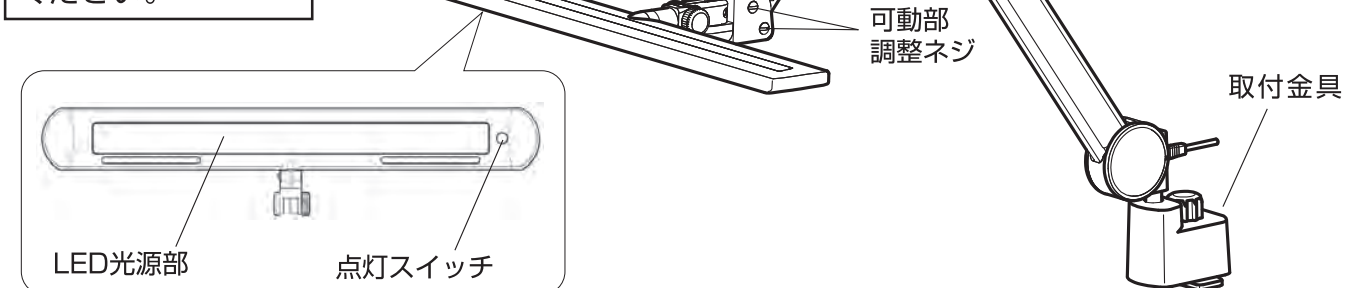

器具の取付けかた


- 取付金具を机等に十分にはめ込んだ後、ハンドルを締め付けて確実に取付けてください。
(取付金具は厚さ35mmまで取付可能です。)
- 強度の弱い箇所(しなる、曲がる、反る)には取付けないでください。はめ込み及びハンドルの締め付けが不十分な場合、ガタツキ、倒れ等の原因になります。
- 安全のため取付後可動させてゆめがないか、ガタツキがないか再確認をしてください。
- 傾斜した机等に取付けますと正常な可動ができません。水平な机等に取付けてください。
- 定期的に取付金具のゆめがないことを確認してください。

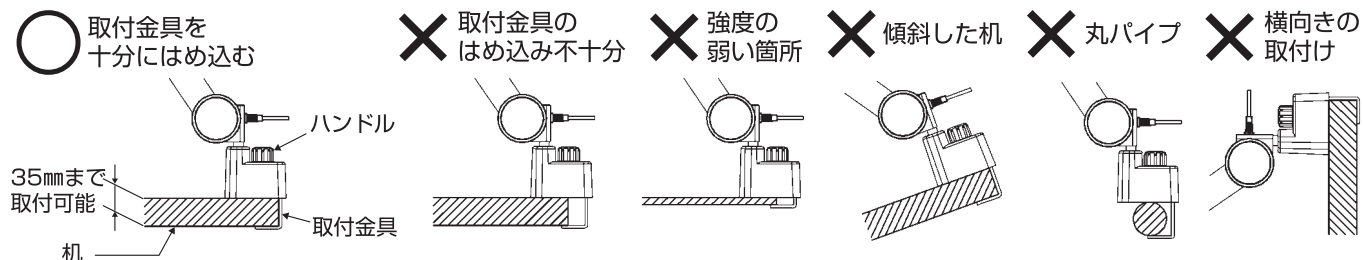

正しい使いかた


目の疲れを少なくするため、次のようにしてご使用ください。

- セードは下向きにしてLEDの光が直接目に入らない状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してご使用ください。
- 手もとを明るくご使用していただくために、
右ききの方は左または左斜め前方に
左ききの方は右または右斜め前方に
置いてください。

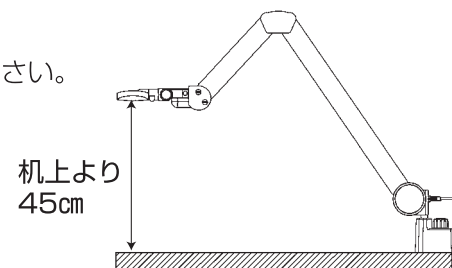

器具の組み立てかた


■本体と取付金具の固定

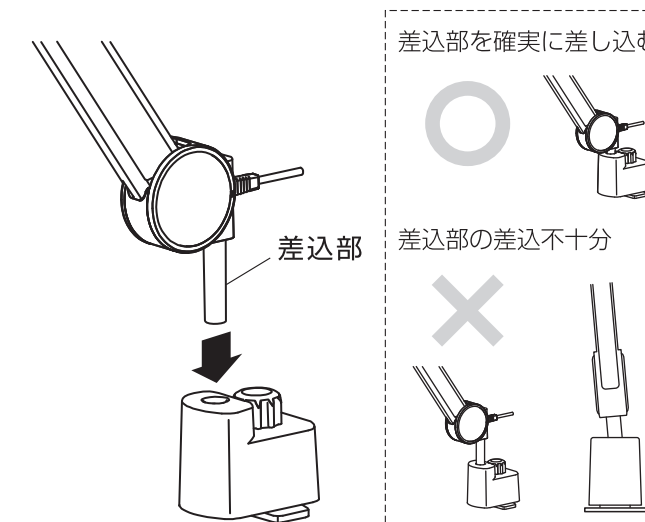

⚠ 注意

本体を取付金具に固定するときは本体差込部を本体差込部を確実に差し込んでください。本体が転倒し、ケガのおそれがあります。


■ACアダプタの接続

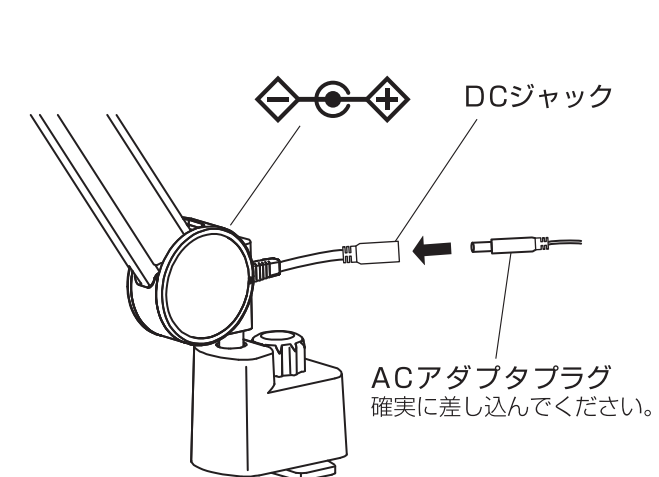

⚠ 注意

DC12V専用器具です。DCジャックには付属のACアダプター以外を差し込まないでください。器具の故障の原因になります。



セードとアームの可動範囲

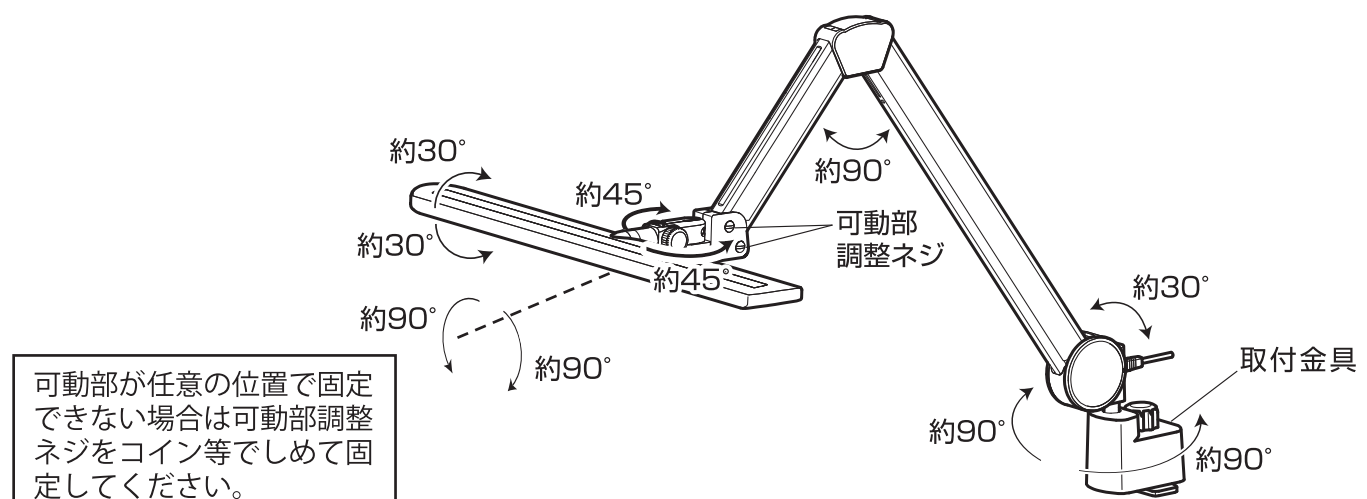

可動部が任意の位置で固定できない場合は可動部調整ネジをコイン等でしめて固定してください。

点灯・消灯のしかた

- ①器具を机等の安定した場所に設置してください。
- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③本体部にあるスイッチを押してください。
スイッチを押すごとにLEDの点灯モードが切り替わります。

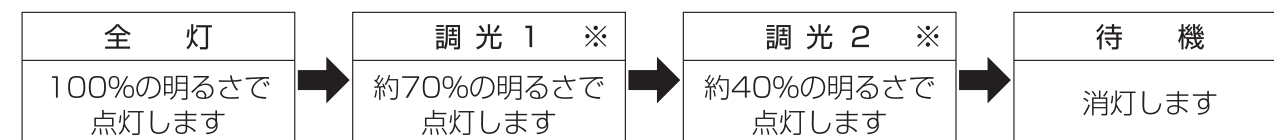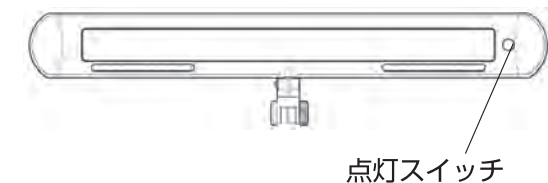

※LEDのばらつきにより、±10%程度ばらつくことがあります。