

器具定格・接続図

消費電力	20分定格			60分定格		
	C級	B級BL形	B級BH形	C級	B級BL形	B級BH形
	2.0W	2.7W	3.6W	2.1W	2.7W	3.7W

接続図についてはブロックの銘板、定格の詳細については器具の銘板を参照ください。

(共通仕様)

電源電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

その他：通電60000時間後に
ランプモニタ点滅

- ◆定期点検 3ヵ月に1回は、破損・変形などの外観の点検をおすすめします。
6ヵ月に1回は、外観点検と機能点検を併せて行ってください。
(点検については、誘導灯は消防法令、非常用照明器具は建築基準法令に定められていますので必ず実施ください。)

- ◆設置年月日 年 月 日 ◆取付場所 ◆器具No.

点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者	点検年月日	点検状態		点検者
	外観	機能			外観	機能			外観	機能	

故障かな？と思ったときは

- ・表にしたがって調べていただき、それでも異常がある場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

現象	考えられる原因	処置
ランプが点灯しない	出力停止モードになっている。	点検スイッチを押す。
	カセット式ランプが外れている。	カセット式ランプを確実に接続して点検スイッチを押す。
	信号装置の手動スイッチが消灯側になっている。	点灯側にする。
自己点検スイッチが動作しない	2秒以上押ししていない。	2秒以上押す。
	24時間以上充電していない。	24時間以上充電する。
	24時間以内に3秒以上の非常点灯、停電があった。	
	24時間以内に蓄電池をはずした。	
リモコンの点検スイッチが動作しない	24時間以上充電していない。	24時間以上充電する。
	24時間以内に3秒以上の非常点灯、停電があった。	
	24時間以内に蓄電池をはずした。	
	リモコン操作エリア外から操作している。	リモコン操作エリア内から誘導灯器具の正面に向けて操作する。
表示面が暗い	点検スイッチが引っ掛かって非常点灯状態になっている。	点検スイッチの引っ掛かりを直す。
充電モニターが点灯しない	蓄電池が外れている。	蓄電池コネクタを確実に接続する。
	点検スイッチが引っ掛かって非常点灯状態になっている。	点検スイッチの引っ掛かりを直す。
ランプモニターが点滅している	ランプの寿命である。	ランプを交換し、交換時にリセットスイッチを2秒以上押す。
	ランプ交換時、リセットスイッチを2秒以上押ししていない。	ランプ、表示板を一度取外し、リセットスイッチを2秒以上押す。
ランプモニターが点灯している	カセット式ランプが外れている。	カセット式ランプを確実に接続して点検スイッチを押す。
	ランプが破損している。	ランプを交換して、リセットスイッチを2秒以上押す。
非常点灯しない 短時間しか点灯しない (一般形：20分未満) (長時間定格形：60分未満)	蓄電池が外れている。	蓄電池を確実に接続する。
	蓄電池の充電不足である。	24時間以上充電する。
	蓄電池の寿命である。	蓄電池を交換する。
定格時間の非常点灯の後突然消灯する (一般形：20分以上) (長時間定格形：60分以上)	蓄電池の早期劣化を防止するため、特定電圧まで下がると消灯します。 正常な動作です。	



Ni-MH

この器具は、"ニッケル水素電池"を使用しております。ご使用済みの"ニッケル水素電池"は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで電池パックのまま充電式電池リサイクル協力店へお持ちしていただくか、または"一般社団法人JBRC"に依頼してリサイクルしてください。

HotaluX 照明器具

〈避難口／通路誘導灯 (両用型) (電池内蔵形)〉

自己点検機能付

保存用

取扱説明書

- ・このたびは弊社製品をお買いあげくださりましてありがとうございました。
- ・施工の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。

品番	一般形 (20分定格)	長時間定格形 (60分定格)
	MZED5161-2S (C級) MZED6161-3S (B級 BL形) MZED7161-3S (B級 BH形)	MZED5161-2SL (C級) MZED6161-3SL (B級 BL形) MZED7161-3SL (B級 BH形)

(一般屋内用) 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具に衝撃を与えたり、改造したりしない。 落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 蓄電池を短絡・分解などしない。 また、火や水に投入しない。 感電・火災・破裂・やけどの原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%)・周波数の電源で使用する。 使用電源に不備があると、感電・火災の原因となります。
- 壁埋込専用。指定以外の方法で取り付けると、落下・感電・火災の原因となります。
- 蓄電池は確実に取付ける。 非常時に点灯しません。



注意

- この器具は一般屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の高い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、温泉街など腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 電源線、取付部からの水の滴下等の浸入がある所でも使用できません。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- 外の風が直接当たる場所では使用しないでください。 落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。 範囲外の温度にて使用した場合、火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて取付面うら側から水気・湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですきまを埋めてください。 防水処理が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。

施工上のご注意


- この器具の電源は誘導灯専用回路にしてください。
- この器具は常時連続点灯し使用してください。
- 常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。 また、自動火災報知設備との連動が必要なため、誘導灯信号装置などを用いて消灯してください。
- 電源を通電せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

配線種類

- ・常時消灯しない場合 (2線式)



- ・常時消灯する場合 (3線式)

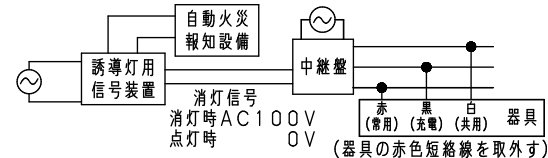

株式会社ホタルクス

東京都港区芝1-7-17

〒105-0014 http://www.hotalux.com

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:30

(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

FAX. 03-6746-1521

N0613-040621

取説No. MZED6161-3S-T4

各部のなまえと取付けかた

器具の取付・取外しは手袋など保護具を着用する。
けがのおそれがあります。

1 取付前の確認


- 器具質量 (2.0kg: MZED6161-3SLの場合)
- 木ネジを使用する場合は、取付部の強度を確保する。

不備があると器具落下の原因となります。

2 本体の取付 ※図はB級BL形 (MZED6161-3SL) です。
() 内寸法はC級の場合を示します。

取付準備: 枠とカセット式ランプを本体から取り外す。


<取付ボックスを使用しない場合>

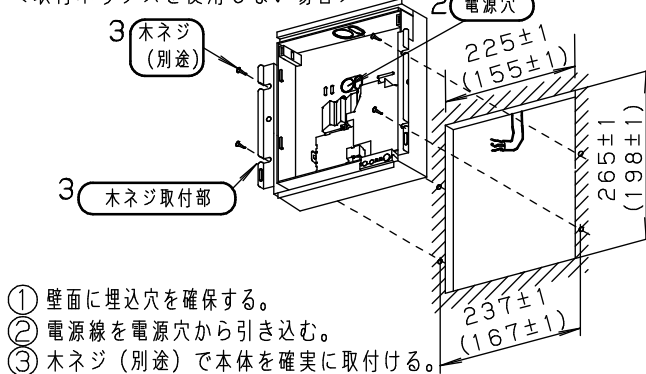

- 壁面に埋込穴を確保する。
- 電源線を電源穴から引き込む。
- 木ネジ (別途) で本体を確実に取付ける。

取付に不備があると器具落下の原因となります。

<取付ボックスを使用する場合>



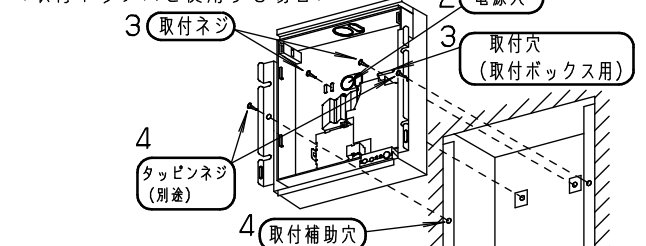


- 取付ボックスを壁面に埋込む。
(詳細は取付ボックスの取扱説明書を参照ください)
- 電源線を電源穴から引き込む。
- 取付ネジ (取付ボックスに付属) で
本体を取付ボックスに確実に取付ける
取付に不備があると器具落下の原因となります。
- 取付ボックスと本体に隙間が生じる場合は
3×6タッピンネジ (別途) で固定することをおすすめします。

3 電源線の接続



- 電源線を確実に接続する。
- 端子台の容量は20Aです。

**接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、
感電・火災の原因となります。**

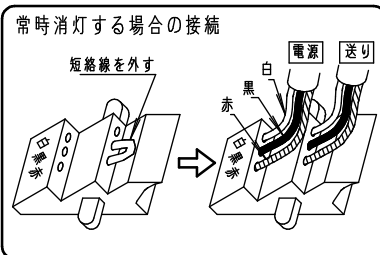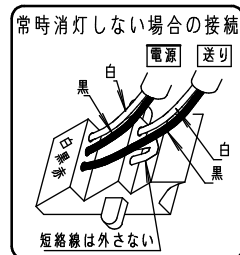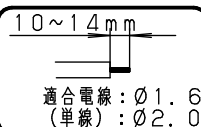


適合埋込ボックス (品番)	
MZED5161-2S	MZED6161-3S・MZED6161-3SL
MZED5161-2SLの場合	MZED7161-3S・MZED7161-3SLの場合
BC5161ウメコミボックス	BC6160ウメコミボックス

適合表示板 (品番)	
MZED5161-2S	MZED6161-3S・MZED6161-3SL
MZED5161-2SLの場合	MZED7161-3S・MZED7161-3SLの場合
KCK10000, KCK10005	KBK20000, KBK20005, KBK20006
KCK10016, KCK10017	KBK20007, KBK20008
KCK10018	KBK20016, KBK20017, KBK20018

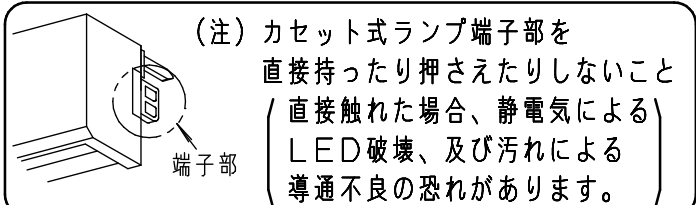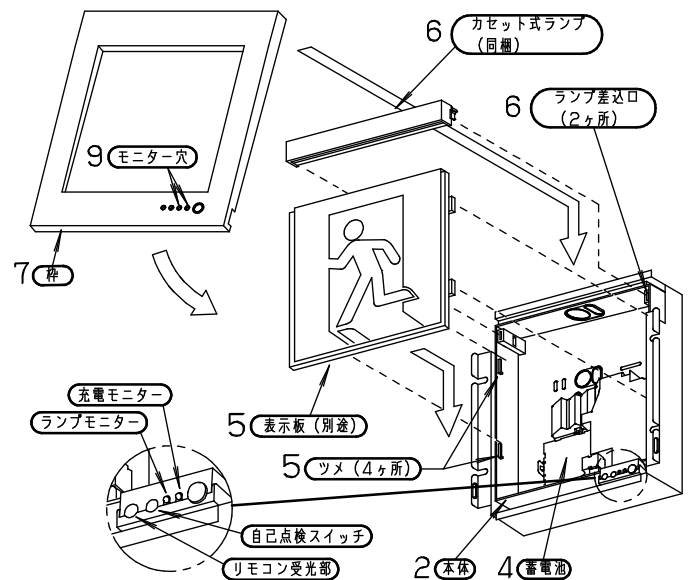

4 蓄電池の接続

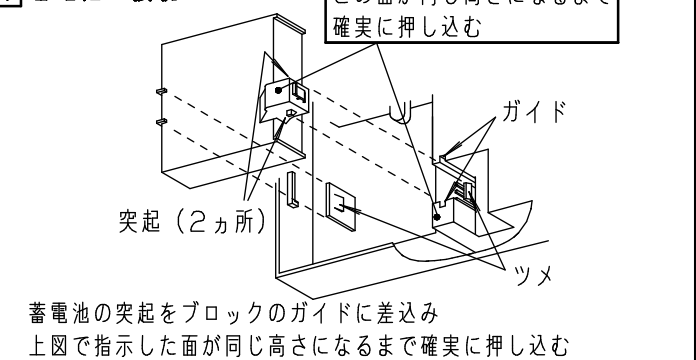

5 表示板の取付



このラインを揃える

お手入れ・部品交換


⚠ 注意

- 器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- 表示板の交換について 長期使用により、表示効果が低下 (変色・退色) した場合は表示板を交換してください。

ランプの交換方法

ランプモニターが赤色点滅するとランプの交換時期です。(通電60000時間後)
(注) ランプモニターが点滅しなくても、ランプの明るさ低下または変色等の場合ランプを交換してください。


交換部品	カセット式ランプ (パナソニック製ランプをご使用ください)	対象品番
品番	FK91220 (B級用LEDランプユニット)	MZED6161-3S・MZED6161-3SL・MZED7161-3S・MZED7161-3SL
	FK91110 (C級用LEDランプユニット)	MZED5161-2S・MZED5161-2SL

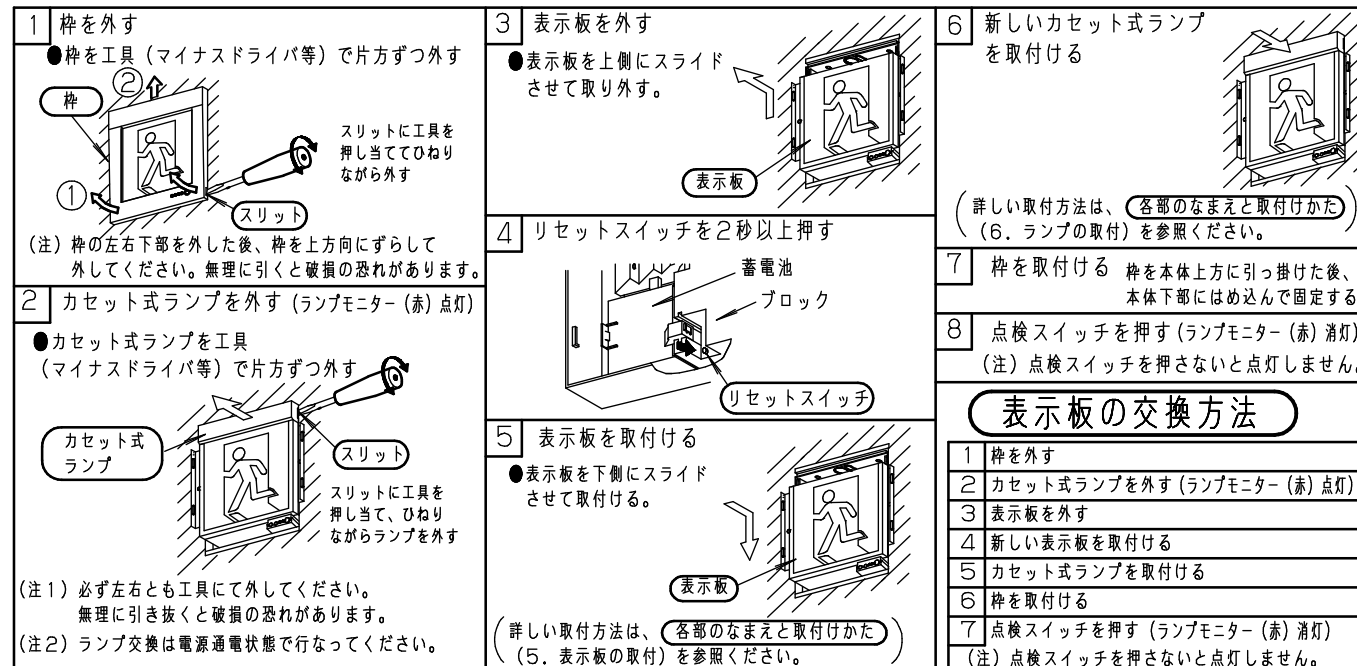

蓄電池の交換方法

24時間以上充電しても定格時間非常点灯しない場合は蓄電池を交換してください。

交換部品	蓄電池 (パナソニック製蓄電池をご使用ください)	対象品番
品番	FK721 (2.4V700mAh)	MZED5161-2S・MZED5161-2SL・MZED6161-3S・MZED7161-3S
	FK726 (3.6V700mAh)	MZED6161-3SL・MZED7161-3SL

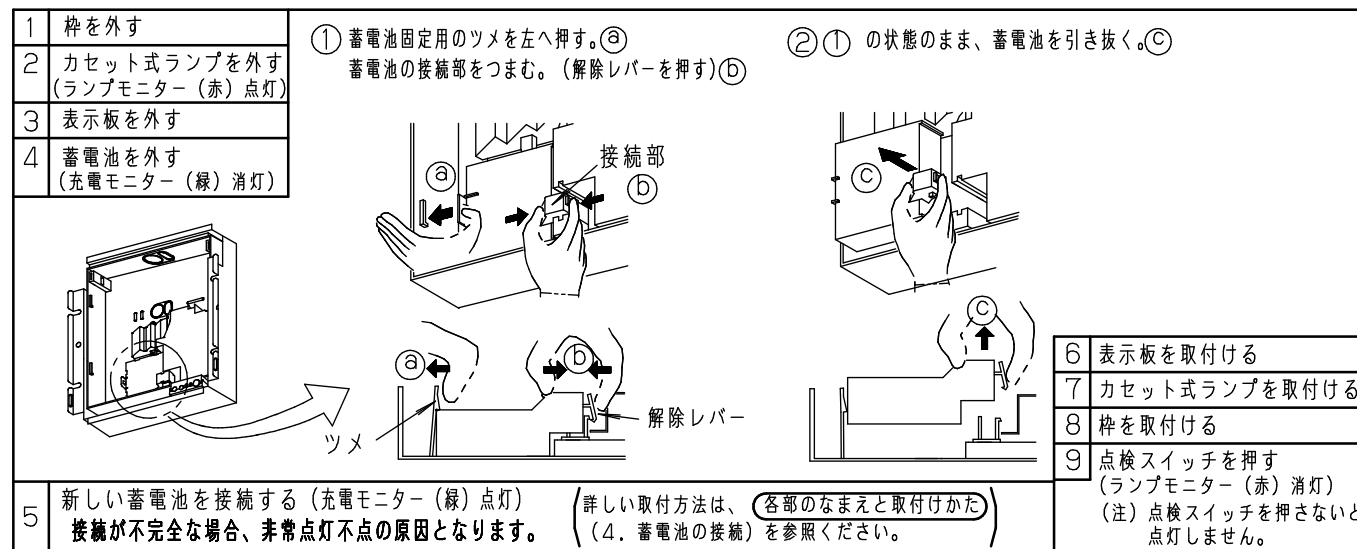


保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。ランプ・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

各部のなまえと取付けかた（続き）

6 カセット式ランプの取付


- ① カセット式ランプを本体のランプ差込口にはめ込む。

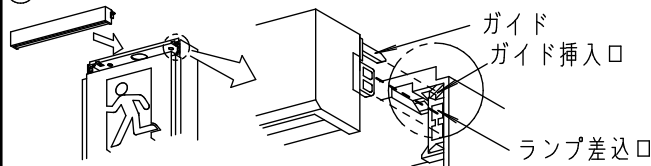

（注1）カセット式ランプ端子部を直接持たないこと

（注2）ガイドをガイド挿入口（上図ハッチ部）に入れながらカセット式ランプをはめ込む。


- ② カセット式ランプをカチッと音がするまで奥に押し込む。



7 枠の取付


- ① 枠を本体上方に引っ掛ける。

- ② 本体下部をカチッと音がするまで奥に押す。

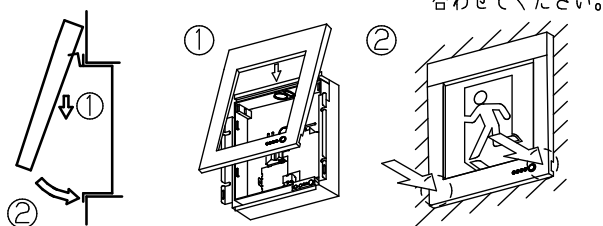

8 点灯確認

- ① 電源通電状態でランプおよび各モニターランプの状態を確認する。

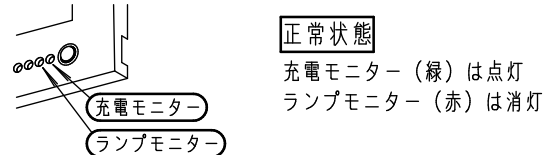

- ② 電源通電状態で点検スイッチを押し非常点灯を確認する。（点検中、充電モニター（緑）は消灯）

正常に動作しない場合は「故障かな?と思ったときは」を参照してください。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがした場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 蓄電池を短絡・分解などしない。また、火や水に投入しない。感電・火災・破裂・やけどの原因となります。
- 蓄電池は確実に取付ける。非常時に点灯しません。

注意

- 照明器具には寿命があります。（※1）
法令に基づいて定期的に点検を実施してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

※1 照明器具は、使用条件、使用環境により異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は、4～6年です。

使用上のご注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 長時間器具を使用しないときは、蓄電池は外してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- ランプ交換後はリセットスイッチを2秒以上長押ししてください。ランプ寿命誤診断の原因となります。

① 充電モニター（緑）

		緑色点灯	正常です
蓄電池の充電がなされているか確認できます。		点灯しない	蓄電池が充電されていません。非常点灯になっていないか、または、蓄電池コネクタが外れていないかを確認してください。
		緑色点滅	蓄電池の交換時期の目安です。蓄電池容量の低下を緑点滅でお知らせします。
リモコンの確認スイッチを押した場合		1秒間点滅（4回）	点検可能（24時間以上充電されている）

② ランプモニター（赤）


		点灯しない	正常です
ランプの交換時期や異常などをお知らせするものです。		赤色点灯	ランプまたはランプの接続に異常が発生しています。
		赤色点滅	ランプユニット交換時期の目安です。ランプの点灯時間をカウントし、60000時間後に赤色点滅でお知らせします。
リモコンの確認スイッチを押した場合		1秒間点滅（4回）	点検不可（充電時間不足）

（注）ランプモニターが点滅しなくてもランプの明るさ低下または変色等の場合ランプを交換してください。

③ 自己点検スイッチ

- ・蓄電池容量の点検が行なえます。判定には最大20分、（長時間定格形の場合、最大60分）かかります。
- ・先の細い（φ3以下）物で2秒以上押しと点検を開始します。（充電モニターが消灯します。検査終了後は自動的に復帰します。）
- ・自己点検スイッチの動作には、24時間以上充電が必要となります。（24時間以内に、3秒以上の非常点灯があった場合は動作しません。）

④ 自己点検用リモコン受光部

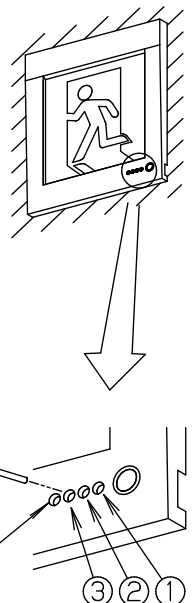


使用上のご注意（続き）

自己点検誘導灯用リモコンについて

適合リモコン品番：FSK90910K（別売）（パナソニック製）

スイッチ各部の名称と働き

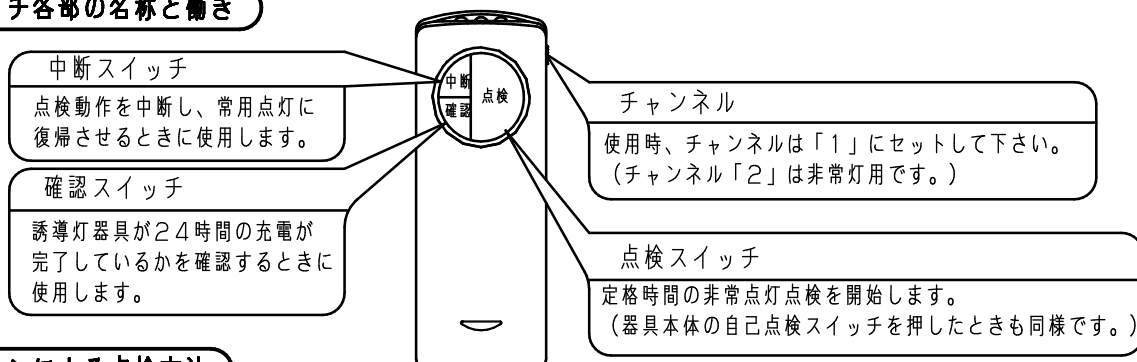



リモコンによる点検方法

●チャンネルを「1」にセットして下さい。【動作状態は器具本体のモニターを確認してください】

1 リモコンの確認スイッチを押して下さい。 - 充電モニター（緑）が1秒間点滅（4回） ⇒ 点検準備が出来ています。2に進んで下さい。 - ランプモニター（赤）が1秒間点滅（4回） ⇒ 点検準備が出来ていません。24時間以上充電して下さい。	3 蓄電池容量の点検が行えます。 判定には最大20分（長時間定格形の場合、最大60分）かかります。 - 充電モニター（緑）が点灯 ⇒ 正常です。 - 充電モニター（緑）が点滅 ⇒ 蓄電池の交換時期です。
2 リモコンの点検スイッチを押して下さい。 充電モニター（緑）が消灯（非常点灯に切り換ります。） ⇒ 3に進んで下さい。	4 途中で点検を中断する場合、リモコンの中断スイッチを押して下さい。 充電モニター（緑）が点灯（通常状態に戻ります。）

リモコン操作エリア

リモコンを操作するときは検知範囲めやすを参考に点検する誘導灯器具の正面または正面下方からリモコンを誘導灯器具に向けて送信して下さい。
（通路誘導灯として低位置に施工してある場合、近傍であれば上方からも検知可能です）

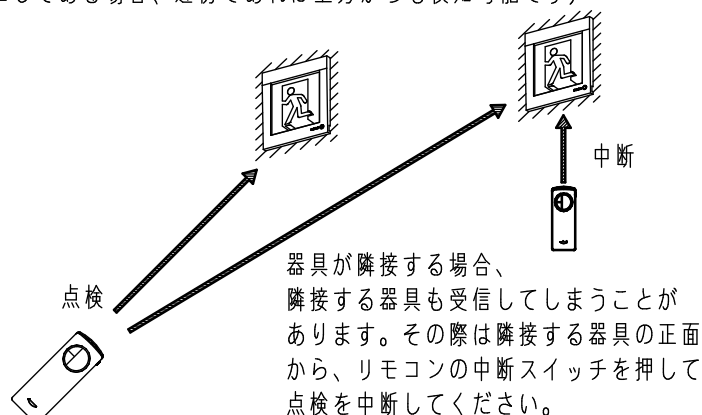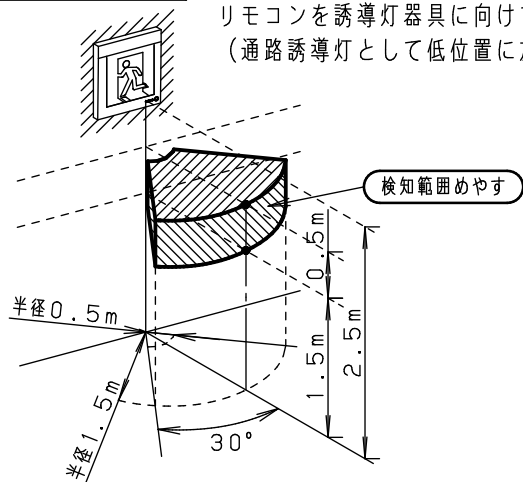

リモコンスイッチと器具状態の対応表

	器具の状態		
	充電中 (充電時間24時間未満)	充電完了状態 (充電時間24時間以上)	点検中
点検スイッチ	充電モニター（緑）が約0.5秒消灯し点灯に戻ります	点検開始 （充電モニター（緑）点灯⇒消灯）	充電モニター（緑）消灯したまま
中断スイッチ	充電モニター（緑）点灯したまま	充電モニター（緑）点灯したまま	点検中断 （充電モニター（緑）消灯⇒点灯）
確認スイッチ	ランプモニター（赤）1秒間点滅（4回）	充電モニター（緑）1秒間点滅（4回）	充電モニター（緑）消灯したまま

— の場合は充電・ランプモニターの状態に変化はありません。