


電池内蔵型器具は性能維持のため、6ヶ月に1回は非常点灯への切り替え、非常点灯時間の確認を必ず行ってください。
（常に適正な状態に維持するために、法令※で定められた定期の点検に加え、上記点検の実施をお願いします。
非常点灯が極端に短くなるおそれがあります。） ※誘導灯は消防法令、非常用照明器具は建築基準法令に定められています。

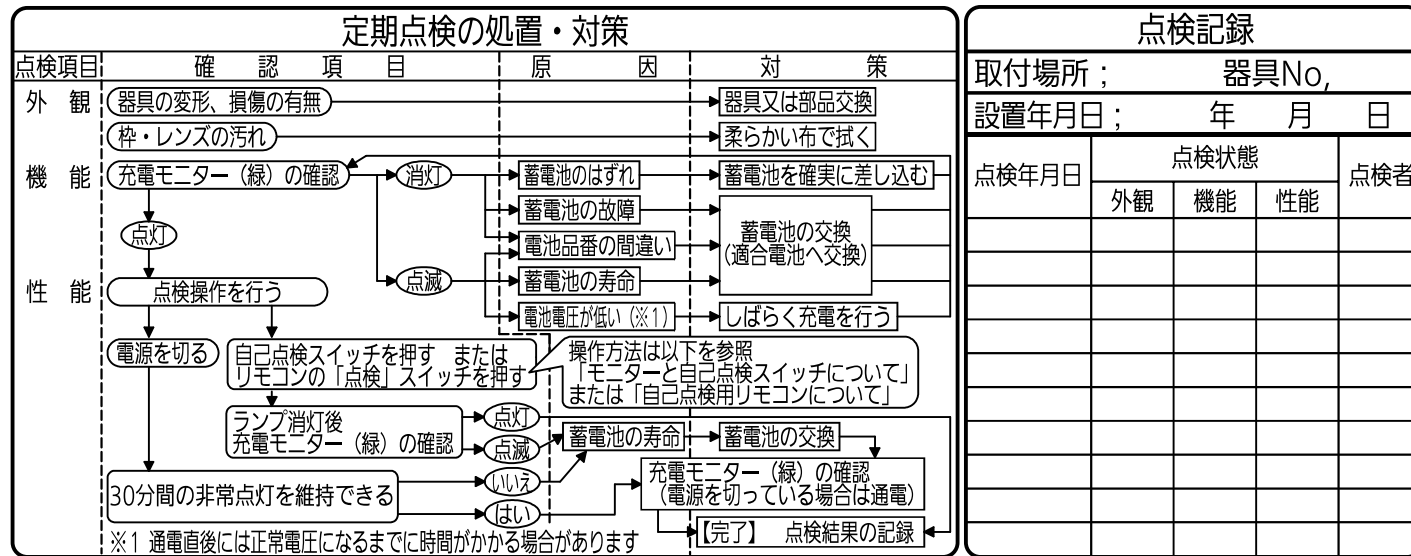

保証について ・保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

48時間以上器具に通電した後に、以下の項目をご確認ください。

- 充電モニター（緑）が点灯していることを確認してください。
- 点検操作を行い点灯を確認してください。30分以上点灯すれば正常です。
- 点検時以外は点検スイッチを操作しないでください。
- 電源を通電しないまま蓄電池をつないで放置しないでください。非常時に点灯しません。 また、蓄電池の寿命が短くなります。

注意

蓄電池交換時は、器具に取り付けられている蓄電池と同じパナソニック製の蓄電池にお取り換えください。故障の原因となります。


※この照明器具の光源は交換できません。光源を交換する必要がある場合（例えば、照明器具が寿命に至った場合）は、照明器具全体を取り替える必要があります。

蓄電池の交換方法

蓄電池交換の際は、必ず本体記載の適合電池品番を確認してください。電池品番が異なると充電モニター（緑）が消灯または点滅する場合があります。

品番	MXMD132-3S	MXMD305-6S・MXMD306-6S・MXMD307-6S
交換電池	FK706（3.6V1200mAh）	FK709（7.2V1200mAh）

・充電モニター（緑）が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。
 無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニター（緑）の点滅が解除されません。
 ※この蓄電池は接続パネと補助パネがついています。取りはずしの際は一度に最後まで引っ張らないでください。

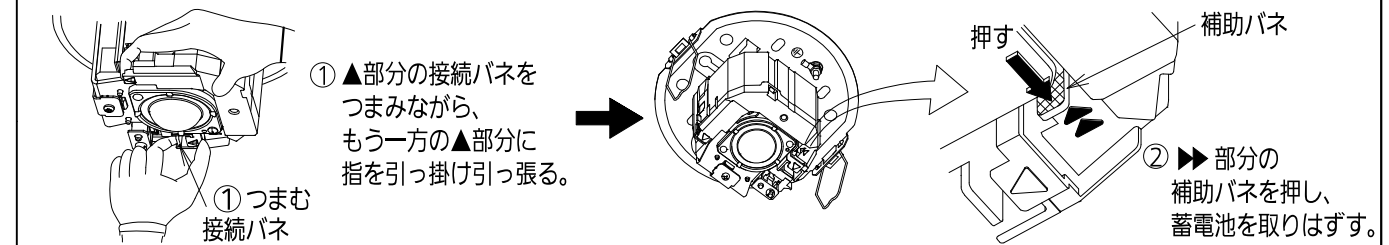

Ni-MH この器具は、”ニッケル水素電池”を使用しております。ご使用済みの”ニッケル水素電池”は貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないで電池パックのまま充電式電池リサイクル協力店へお持ちいただくか、または”一般社団法人JBRC”に依頼してリサイクルしてください。

株式会社ホテルクス

東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル
〒105-0014 www.hotalux.com

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:30
(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)
FAX. 0748-61-2330

HotaluX 照明器具 LED 非常用照明器具 (電池内蔵型)

〔リモコン自己点検機能付〕

保存用 取扱説明書

- ・このたびは弊社製品をお買いあげくださいましたありがとうございます。
- ・施工の前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。

	品番
低天井用	MXMD132-3S
中天井用	MXMD305-6S
	MXMD306-6S
高天井用	MXMD307-6S



(一般屋内用) ・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


48時間充電後 ➡ 非常点灯の確認をしてください。 電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具、光源部の分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井取付専用。右図のような取付をしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 回路の途中にはスイッチを設けない。非常点灯しない原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）、周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用する感電・火災の原因となります。
- レンズはガラス製のため、取り扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。
- 蓄電池を短絡・分解したり火や水に投入しない。破裂・やけど・火災の原因となります。

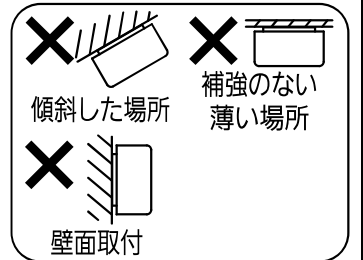

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の場合、蓄電池の劣化や非常点灯しない原因となります。
- 電源を通電せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。
- 寒冷地などで外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯が極端に短くなるおそれがあります。やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。（少なくとも半年ごとの点検は必要）自己点検リモコン（別売）をご使用いただくと、点検が簡単となります。

器具の取り付け・取りはずしは手袋など保護具を着用する。けがのおそれがあります。

1 取付前の確認



- 器具質量（MXMD305-6Sの場合；0.8kg）に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- 造営材の電源線引き出し穴は器具背面図の電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、φ30で穴あけしてください。

2 アース線をアース接続端子に接続する


- アース線をアース接続端子に確実にカシメ、D種（第3種）接地工事を行う。
（100Vで使用する場合は不要）
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 電源線を端子台に接続する

- 電源線で端子台カバーを突き破り、差し込み穴に確実に差し込む。
端子台の容量は20Aです。
接続が不完全な場合、非常点灯しません。

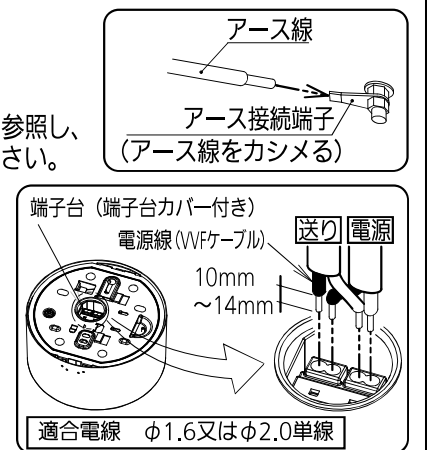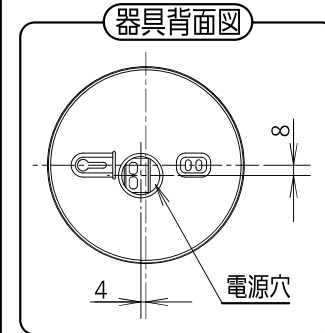


各部のなまえと取り付け方（続き）

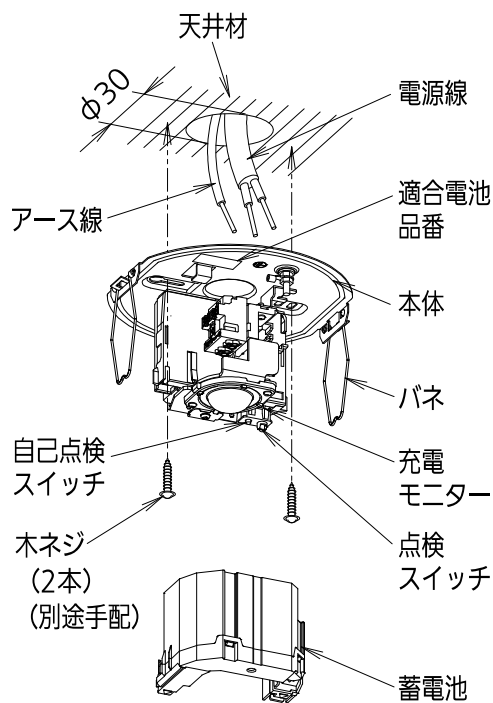

※本図はMXMD132-3Sで説明しています
※この図は一部省略抽象化した共通部品図です


4本体を取り付ける

- 木ネジ（別途）で本体部位を確実に取付ける。
（推奨ネジ：呼び3.8長さ38）
※アース接続端子の位置を目安に、器具取付方向が同一になる様施工することをお勧めします。

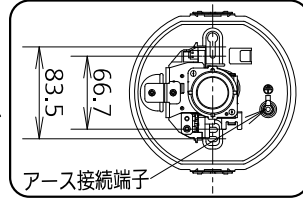


5蓄電池を取り付ける

- 本体記載の適合電池品番を確認する。
- 蓄電池ガイドをブロックガイドに合わせ、蓄電池を押し上げる。
- 接続パネ部および蓄電池端子部の▲部分を確実に押し込む。
接続が不完全な場合、非常点灯及び落下の原因となります。
電源通電までに長時間かかる場合は通電後に電池を取り付けてください。
蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

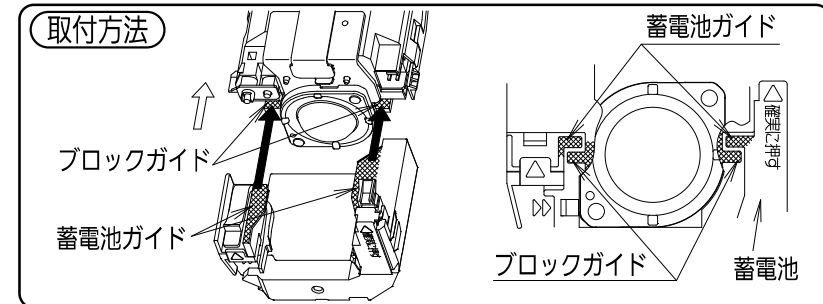

6カバーを取り付ける

- 点検スイッチとカバーの点検スイッチ穴を合わせる。
- 2箇所のカバーツメにパネを合わせ、カバーを押し上げる。

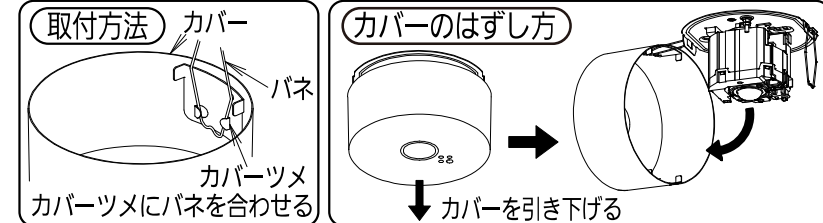

7点灯確認


- 通電状態で充電モニター（緑）が点灯するか確認する。
（通電直後は電池電圧が低く緑点滅する場合があります。）
- 48時間充電後に点検スイッチを押し、非常点灯するか確認する。
蓄電池は設置後通電し充電しないと非常点灯しません。
点灯確認後、長時間電源を通電しないときは蓄電池をはずしてください。
蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

モニターと自己点検スイッチについて

自己点検用リモコン受光部

自己点検スイッチ

- 蓄電池の容量確認検査が行なえます。
（判定に30分かかります。）
- 先の細い（φ3以下）物で2秒以上押すと検査を開始します。
（充電モニター（緑）が消灯します。
検査終了後は自動的に復帰します。）
- 自己点検スイッチの動作には、48時間以上充電が必要となります。
（48時間以内に、3秒以上の停電・非常点灯があった場合は点検動作しません。）

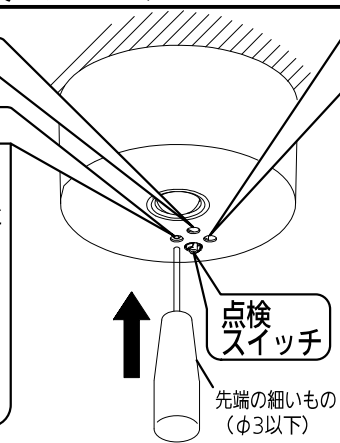

充電モニター（緑）
蓄電池が充電されているか確認できます。
また自己点検“可”のお知らせをします。

	緑色点灯	正常です。
点灯しない	点灯しない	・蓄電池が充電されていません。 ・非常点灯になっていないか、または、蓄電池がはずれていないかを確認してください。 ・リモコンの「点検」スイッチまたは「確認」スイッチを押した場合、点検“不可”をお知らせします。
緑色点滅	緑色点滅	蓄電池の交換時期の目安です。 蓄電池の容量低下や異常を緑点滅でお知らせします。
約1秒間緑色点滅（4回）	約1秒間緑色点滅（4回）	リモコンの「確認」スイッチを押した場合点検“可”をお知らせします。

自己点検用リモコンについて


適合リモコン品番：FSK90910K（別売）
（パナソニック製）

スイッチ各部の名称と働き

- 「中断」スイッチ
点検動作を中断し、通常状態に復帰させるときに使用します。
- 「確認」スイッチ
非常灯器具が48時間の充電が完了しているかを確認するときに使用します。
- 「点検」スイッチ
定格時間の非常点灯確認を開始します。
（器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。）
- チャンネル
使用時、チャンネルは「2」にセットしてください。
（チャンネル「1」は誘導灯用です。）

リモコン操作エリアについて

リモコンを操作するときは点検する非常灯器具の真下からリモコンを非常灯器具に向けて送信してください。

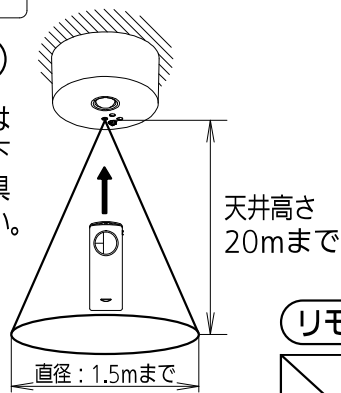

リモコンによる点検方法

- チャンネルを「2」にセットしてください。
（チャンネル「1」は誘導灯用です。）
- 充電モニター（緑）が点灯していることを確認して下さい。
- 1 リモコンの「確認」スイッチを押してください。
【器具本体の充電モニターを確認してください】
・充電モニター（緑）が約1秒間点滅（4回）
⇒ 点検準備が出来ています。 2 に進んで下さい。
・充電モニター（緑）が約1秒間消灯
⇒ 点検準備が出来ていません。48時間以上充電して下さい。
- 2 リモコンの「点検」スイッチを押してください。
【器具本体の充電モニターを確認してください】
・充電モニター（緑）が消灯（非常点灯に切り換ります。）
⇒ 3 に進んで下さい。
- 3 蓄電池の容量確認が行えます。
（判定に30分かかります。）
【器具本体の充電モニターを確認してください】
・充電モニター（緑）が点灯 ⇒ 正常です。
・充電モニター（緑）が点滅 ⇒ 蓄電池の交換時期です。
- 途中で点検を中断する場合、リモコンの「中断」スイッチを押してください。
【器具本体の充電モニターを確認してください】
・充電モニター（緑）が点灯（通常状態に戻ります。）

リモコンスイッチと器具状態の対応表

	器具の状態		
	充電中 （充電時間48時間未満）	充電完了状態 （充電時間48時間以上）	点検中
「点検」スイッチ	充電モニター（緑） 約0.5秒間消灯 （光源が点灯）（注）	点検開始 （充電モニター（緑） 点灯⇒消灯）	（充電モニター（緑） 消灯したまま）
「中断」スイッチ	（充電モニター（緑） 点灯したまま）	（充電モニター（緑） 点灯したまま）	点検中断 （充電モニター（緑） 消灯⇒点灯）
「確認」スイッチ	充電モニター（緑） 約1秒間消灯 （注）	充電モニター（緑） 約1秒間点滅（4回） （注）	（充電モニター（緑） 消灯したまま）


— の場合は充電モニターの状態に変化はありません。

（注）リモコンスイッチを押し続けると上記の状態を繰り返します。
（例：「確認」スイッチを押し続けると、充電モニター（緑）が点滅し続けます。）

器具定格・仕様

定格	MXMD132-3S			MXMD305-6S・MXMD306-6S・MXMD307-6S		
電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
電流	0.020A	0.018A	0.018A	0.025A	0.022A	0.022A
電力	1.0W	1.3W	1.3W	1.3W	1.7W	1.9W

接続図

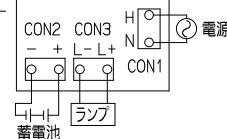

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具、光源部の分解、改造をしない。衝撃を与えない。落下・感電・火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事に相談する。感電・火災の原因となります。
- 蓄電池を加熱したり、火や水の中に入れない。破裂する危険があります。
- 蓄電池は分解しない。やけど、感電の原因となります。蓄電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
- 落下した蓄電池は使用せず、回収をリサイクル業者に依頼する。
但し、落下した際にケースが破損した場合は、電極部と金属部分が接触しないよう電気絶縁用ビニルテープで絶縁し、各自治体のルールに従い、廃棄物として処理する。不備があるとショートによる破裂・やけど・感電・火災の原因となります。

注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 長時間器具を使用しないときは、蓄電池ははずしてください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。（※1）法令に基づいて定期的に点検を実施してください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

※1 照明器具は、使用条件で異なりますが8～10年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は4～6年です。使用条件は30℃です。