



RE0210

リモコン登録後、下記ボタンが使用可能になります。

「明るく」「暗く」「白色」「癒し」「ゆらぎ」「全灯（長押し全灯）」「留守番」「点灯」「常夜灯」「消灯」

①ホーム画面にて「家電リモコン」をタップします。




<p>②リモコン追加画面になりますので「追加」をタップします。</p>	
<p>③リモコン選択画面になりますので「カスタム学習」をタップします。</p>	
<p>④家電選択画面になりますので「ライト」をタップします。</p>	

⑤学習モードの選択画面になりますので「いいえ、ボタンごとに学びたい」をタップします。



⑥ブランド選択画面になりますので「HotaluX / NEC」をタップします。

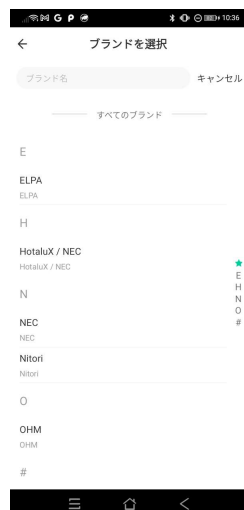

⑦学習画面になりますので「明るく」を長押しします。



⑧受信待ち画面になりますので、お手持ちのリモコンにて「明るく」ボタンを押します。



⑨リモコン画面に戻れば「明るく」の学習が完了しました。

同様に「暗く」「白色」「癒し」ボタンを学習してください。次に「常夜灯」を長押しします。



⑩受信待ち画面になりますので、お手持ちのリモコンにて「常夜灯」ボタンを押します。



⑪リモコン画面に戻りましたら、「常夜灯」の学習が完了しました。次に右下の「…」をタップします。



⑫サブメニューが開きますので「+」をタップします。



⑬受信待ち画面になりますので、お手持ちのリモコンにて「ゆらぎ」ボタンを押します。




<p>⑭ボタン名の入力画面になりましたら「ゆらぎ」と入力し「保存」をタップします。</p>	
<p>⑮サブメニューに戻りましたら「ゆらぎ」が学習できました。</p> <p>同様に「全灯」「留守番」「全灯/常夜灯/OFF」ボタンを学習します。</p>	
<p>⑯学習が終わりましたら「完了」をタップし、一度ホーム画面に戻り、スマート画面に移動します。</p>	

RE210 には消灯のボタンがありませんので、シーンを使用して擬似的に消灯ボタンを作ります。

[シーンを作成]ボタンをタップします




[タスク設定]—[デバイスを操作する]をタップしてRE210用に作成したリモコンを選択したのちに[常夜灯]のボタンを登録します

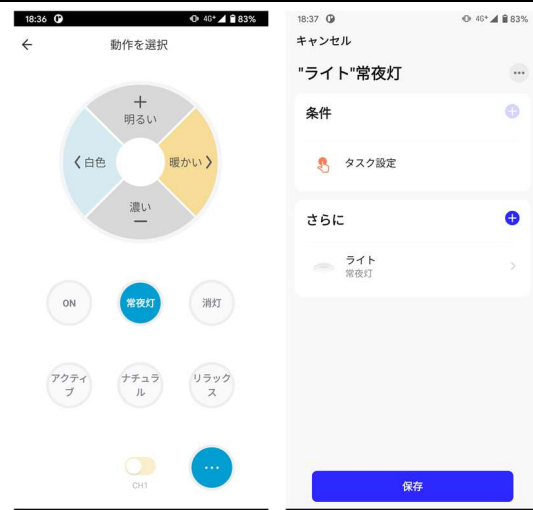


画面中の「さらに」の右にあるタスク追加ボタンをタップして[実行待ち時間]を選択して実行待ち時間を1秒に設定して次へをタップします。

[情報] 時間を開けずにリモコンの連続操作を行うと、リモコン操作は失敗しやすいため数秒間の実行待ち時間を挿入しておきます。

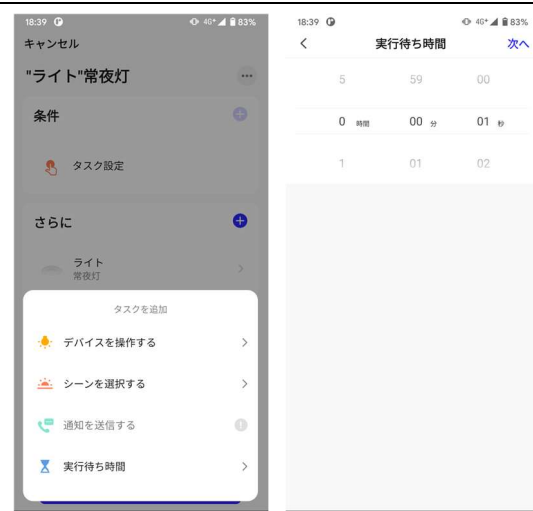


画面中の「さらに」の右にあるタスク追加ボタンをタップして[デバイスを操作する]を選択してRE210 用に作成したリモコンを選択し、RE210 リモコンの全灯/常夜灯/OFF ボタンを登録したボタンを選択します。

ここでは[3切替]として登録してあります。

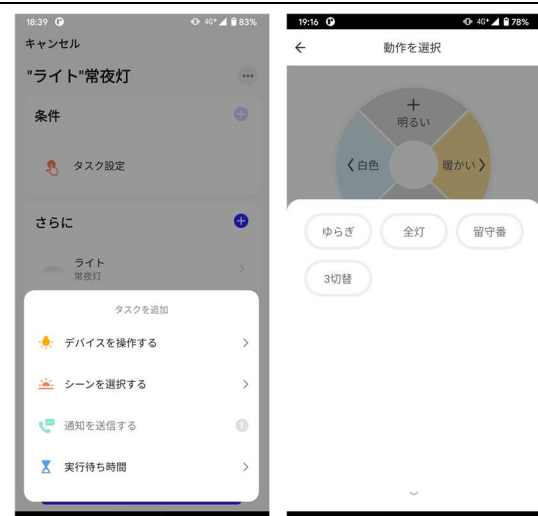

わかりやすいように、登録名を変更します。

シーン名称の右にある[...]ボタンをタップして詳細画面を表示したのちに、シーン名称の箇所をタップするとシーン名の変更ができます。シーン名を変更した後に OK をタップします。

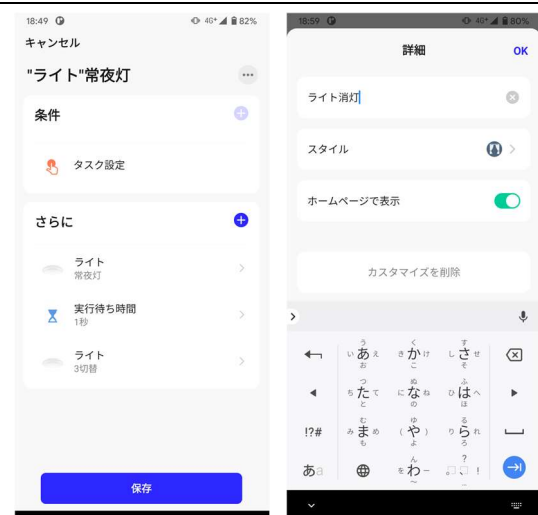

保存をタップして作成したシーンを保存します。
これで、[常夜灯]→[3切替]を連続操作することによる擬似的な消灯ボタンを作成することができました。

これはワンタップ画面からの操作の他に、スマートスピーカーから呼出して実行することができます。

以上で消灯ボタンが作成できました。

