

3. 感知エリアを設定する


■感知エリアの範囲を設定する

付属品（エリアマスクA、エリアマスクB）の使用の有無により、感知エリアを変更することができます。

●感知エリアを広範囲に設定したい場合


そのまま設置してください。
（付属品は使用しません）

【横から見た図】

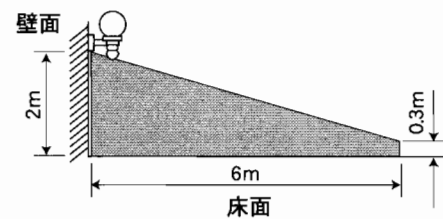

【上から見た図】


センサーを正面に設定した場合の床面での感知エリア

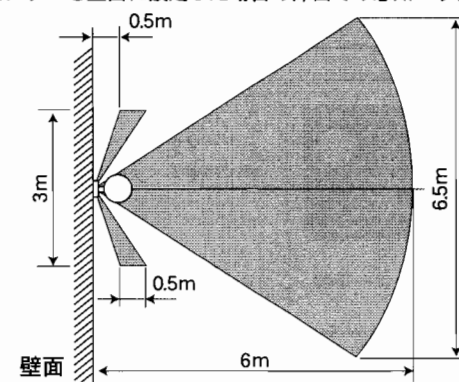

●感知エリアを中範囲に設定したい場合


エリアマスクAをセンサーに
図のように取り付けてください。

【横から見た図】

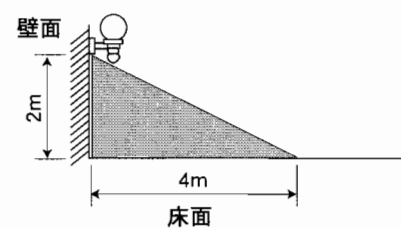

【上から見た図】


センサーを正面に設定した場合の床面での感知エリア

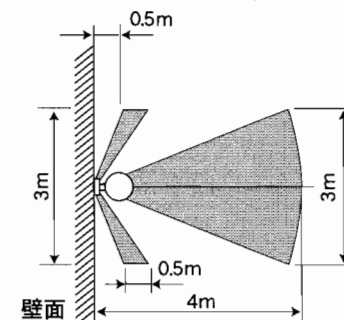

●感知エリアを狭範囲に設定したい場合


エリアマスクBをセンサーに
図のように取り付けてください。

【横から見た図】

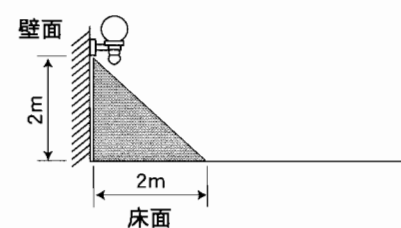

【上から見た図】

センサーを正面に設定した場合の床面での感知エリア

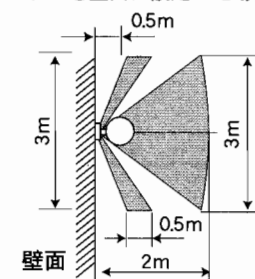

注）本センサーは温度変化を感知するため、人体以外の熱源を感知し、動作する場合があります。

注）感知エリアは目安です。下記のような場合、感知エリアが変化します。

- ・感知エリアは気温、服装、人の移動速度、進入方向、体温、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- ・気温が体温に近付いたときは感知しにくい場合があります。


注）下記のような場合、感知することがあります。

- ・ガス機器、エアコンの室外機などによる急激な温度変化が感知エリアにある場合。

故障では
ありません

■感知エリアの方向を設定する

センサーは左右約150°ずつ可動しますので、感知エリアを確認の上、センサーの方向を設定してください。

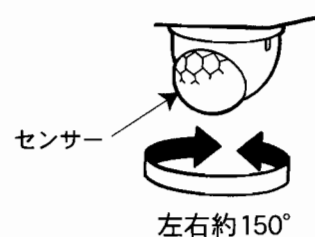

可動範囲以上無理に動かさないでください。

NEC 照明器具


XWEセンサー機能説明書

保存用 保証書添付

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
- 施工の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。


各部の名称

センサーは本体の下部にあります。
機種によってカバー、本体形状が異なる機種もあります。

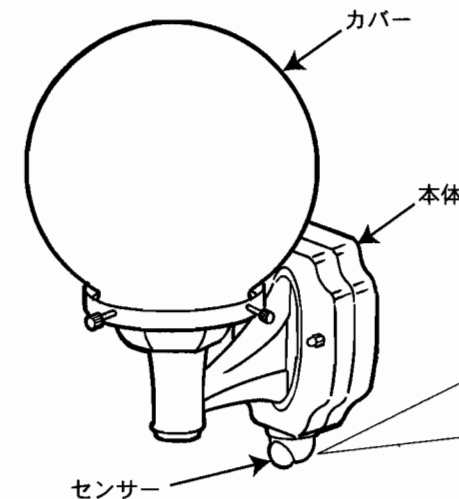

動作設定スイッチ

照度切替スイッチ

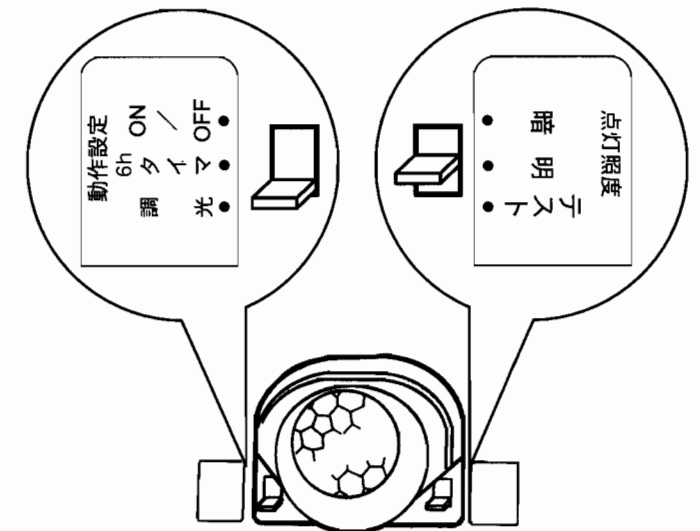

1. 動作照度を設定する

照度切替スイッチにより、センサーが動作を開始する時の周囲の明るさ(照度)を設定してください。

- 比較的明るい状態から動作させたい時
周囲の明るさが60Lxより暗くなった時にセンサーが検知動作を開始します。

→ 「明」
(照度切替スイッチ位置)

- 比較的暗い状態から動作させたい時
周囲の明るさが20Lxより暗くなった時にセンサーが検知動作を開始します。

→ 「暗」
(照度切替スイッチ位置)

- センサー感知エリアを設定する時
テストモードでは、次のような動作となります。

→ 「テスト」
(照度切替スイッチ位置)

電源投入時・・・約100%点灯

↓ 約30秒

消灯(待機状態)

↓ 人が近づくと

周囲の明るさにかかわらず約100%点灯

↓ 約5秒

消灯(待機状態)

※設定が終了したら、「暗」または「明」に切り替えてください。

NECライティング株式会社

東京都品川区大崎1-2-2

〒141-0032 <http://www.nelt.co.jp/>

＜お客様相談室＞

フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00～12:00 13:00～18:00


(土、日、祭日は受け付けておりません)

FAX. 03-5719-8131

※この紙は再生紙を使用しています

2. 動作モードを設定する

動作設定スイッチにより、動作モード（ON/OFFモード・調光モード・6時間タイマーモード）を設定してください。

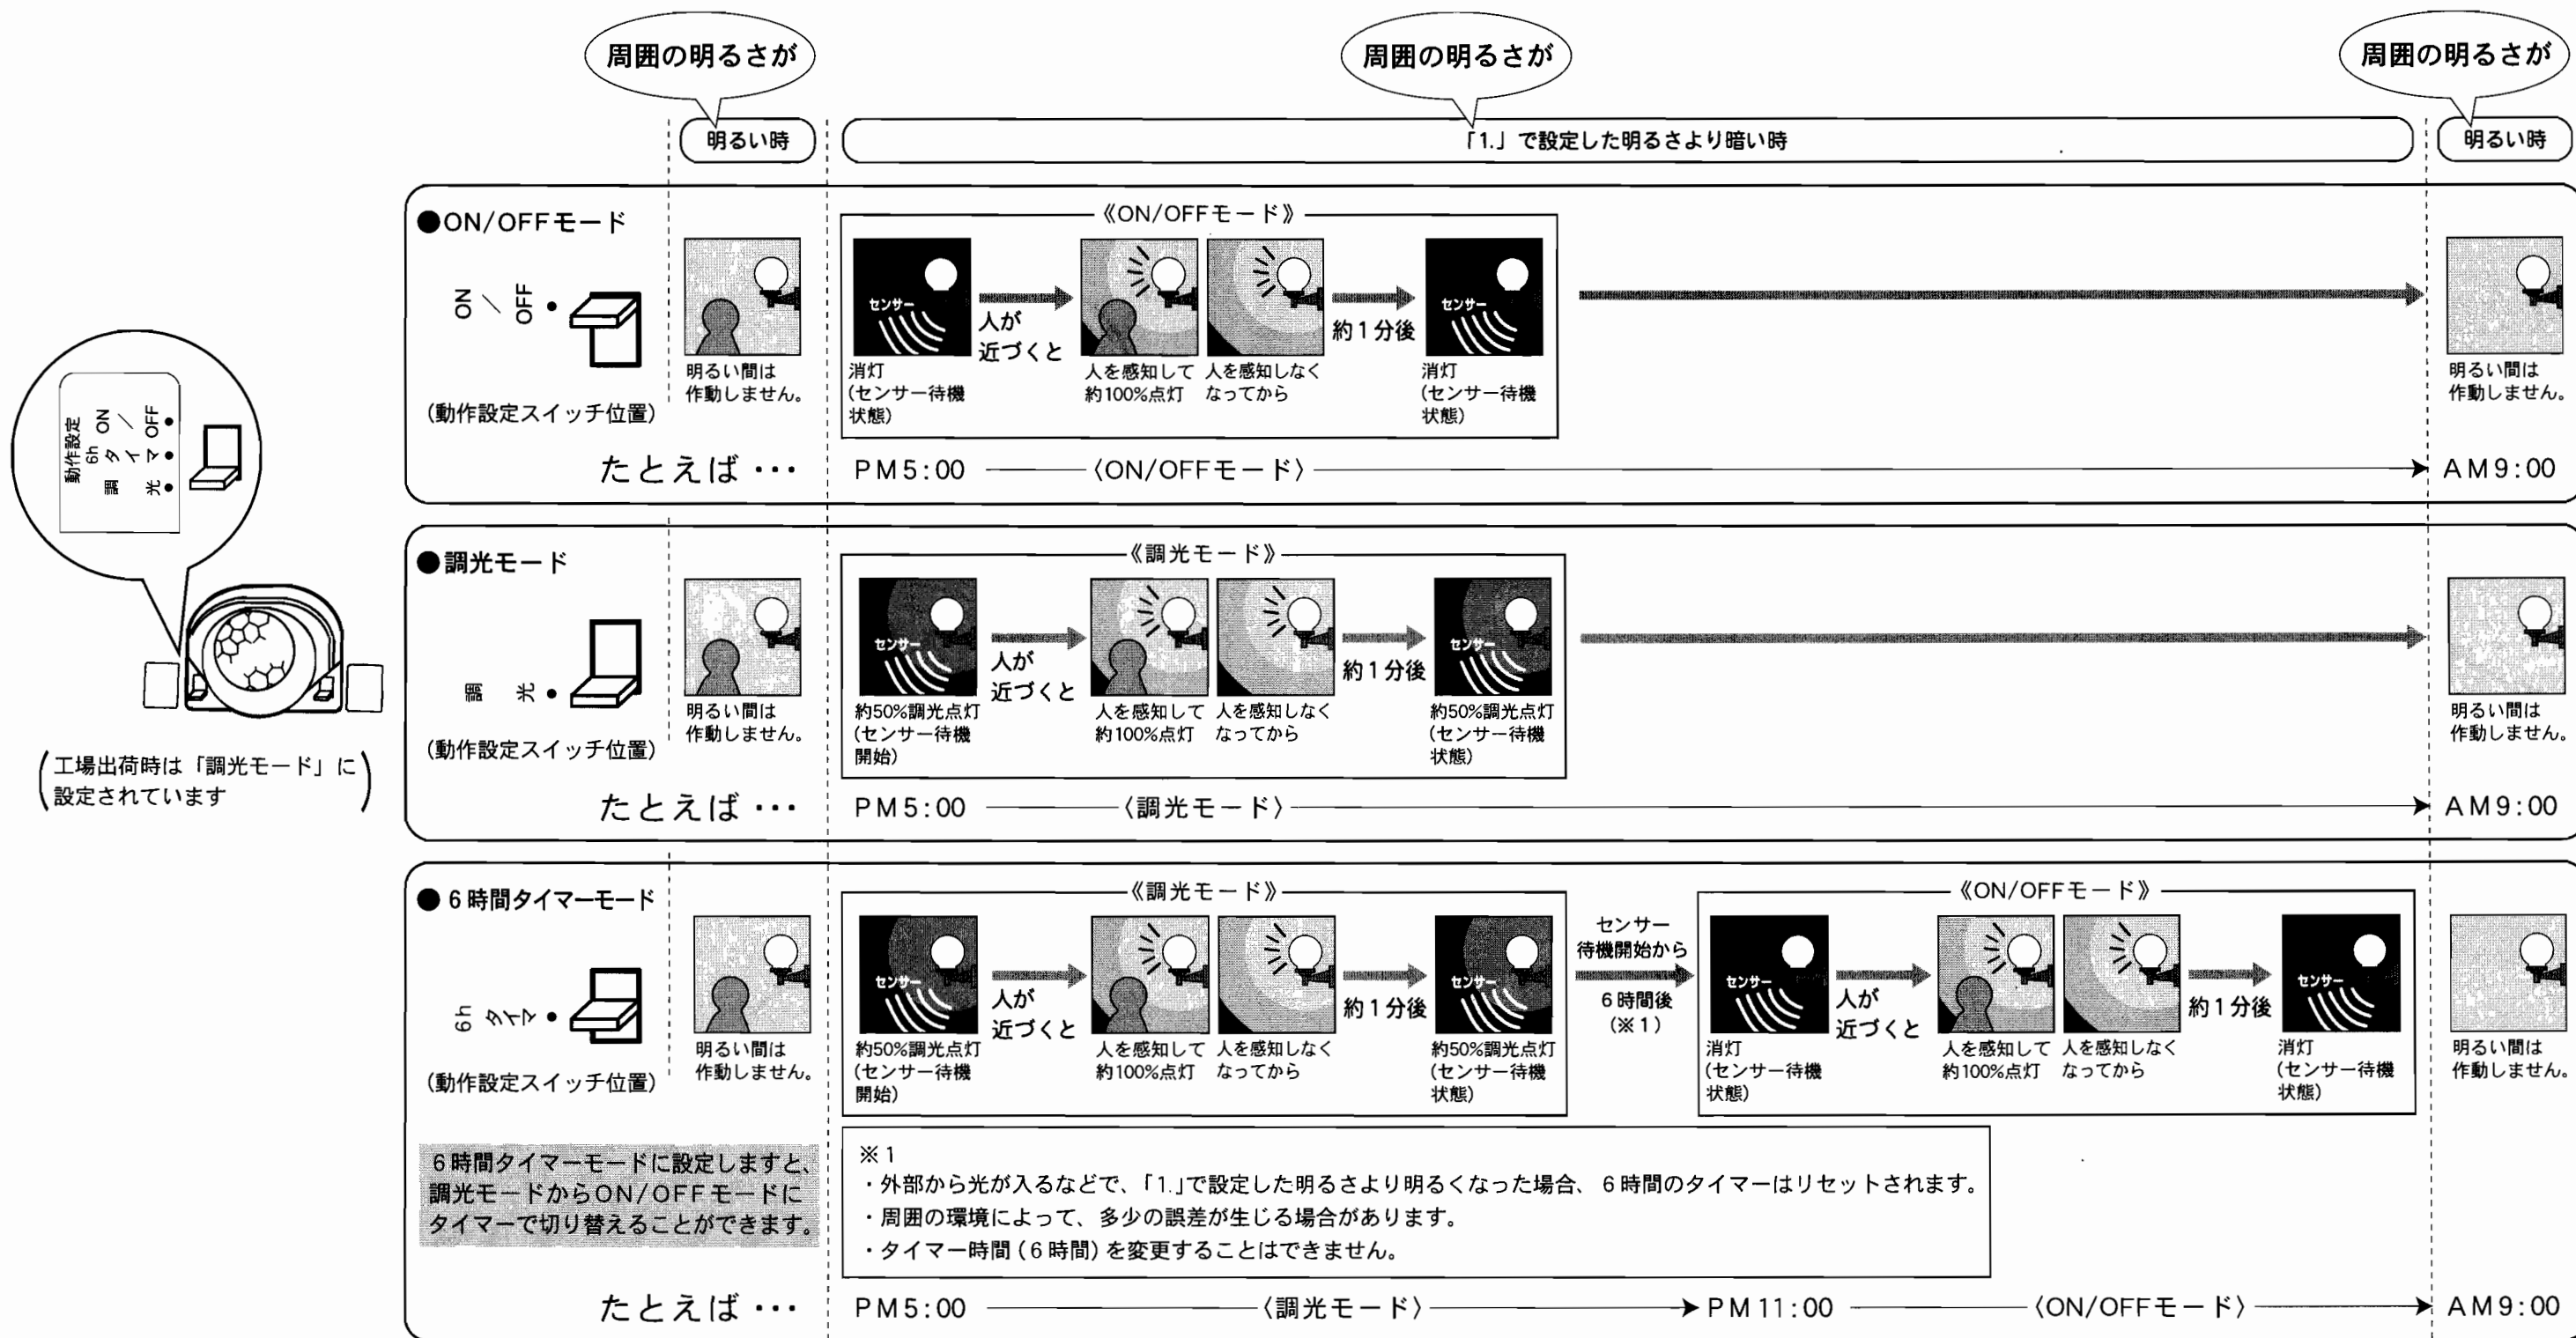

強制点灯

器具を消灯させた状態から壁スイッチを3秒以内にON→OFF→ONすることにより、周囲の明るさ・人体感知の有無にかかわらず、強制的に約100%で点灯させることができます。（※2）強制点灯に切り替え後、約8時間でもとの動作モードに戻ります。

※2 壁スイッチがない場合は、強制点灯に切り替えることができません。

- もとの動作モードにもどしたい場合は、壁スイッチをOFFにし、5秒以上たってからONにしてください。
- 強制点灯を延長したい場合は、壁スイッチをOFFにし、3秒以内にONにしてください。その時点から約8時間の強制点灯になります。