


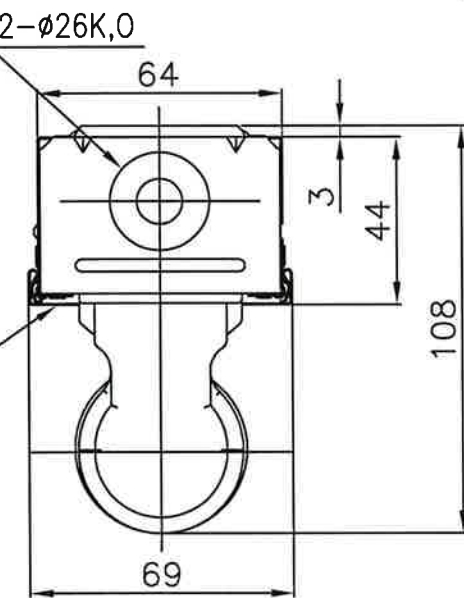

詳細図
(1/2)

- ・商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器はインバータの周波数と干渉して誤動作する場合があります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
- ・本器具は初期照度補正機能付器具です。ランプ寿命末期まで、常に定格ランプ出力の70%の光束を維持する設計となっています。
 - 1：ランプを寿命末期まで使用する場合（自動リセット）
 - ・電子安定器がランプの寿命末期を検知し、ランプを消灯します。電源を投入してもランプが点灯しなくなったら速やかにランプを交換してください。ランプ交換後は自動的にタイマーがリセットされ、器具は初期状態に戻ります。
 - 2：ランプを寿命末期前に交換する場合（手動リセット）
 - ・ランプをの寿命末期まで使用せずに交換する場合は手動リセットが必要です。
 - ・ランプ交換後、「電源ON（3秒以下）、電源OFF（1秒以上）」を3回繰り返します。
 - ・リセットが正しく行われたら、1秒間100%点灯し、その後70%に調光点灯します。（器具は初期状態に戻ります）

- ・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境によって劣化が早まり、防水性能が低下する場合がありますので、定期的な点検、早めの部品交換をおすすめします。

- ・防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
過熱による火災の原因、絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・天井直付専用器具です。指定方向以外の取付はできません。
落下・火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・25.5mm管専用です。指定外のランプは使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- ・ランプ装着時はソケットキャップを確実に締め付けてください。
締め付けが不完全な場合、水、水気の浸入により感電・落下の原因となります。
- ・器具取付面に凸凹（タイル貼りなど）がある場合には、防水シール剤で器具周辺の隙間を埋めてください。また、取付面より水の浸入がないように設置工事をしてください。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因になります。
- ・点灯始動保証温度は－5℃以上です。周囲温度5℃未満での連続使用はランプ光束の低下やランプの短寿命の原因となります。
- ・油煙のある場所では使用しないでください。
油でソケットが破損し、ランプ落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・電源線と口出線の接続は十分な防水処理をしてください。
不十分の場合は、絶縁不良による漏電・感電の原因となります。
- ・軒下などの屋外で使用になります。それ以外の屋外での使用はお避けください。また、器具背面より水がかかる場所に取付けないでください。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
- ・器具隙間は10cm以上離し、器具周辺温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。
過熱による故障の原因となります。

FHF32

公共施設用器具	FSS8MP-321適合品	使用ランプ/FHF32
	FSS8RP-321適合品	使用ランプ/FHF32

10					殿						初期照度補正形 高出力固定形			
9					単台(トラフ)形(防雨・防湿形) MM32127(MP)－K9									
8														
7														
6														
5					尺度	1/5・／	承認		検図	設計		F D		
4	電子安定器		1	1灯用(防水ケース入り)										
3	ランプソケット		2	L521TC/HF(防湿形25.5mm増用)										
2	反 射 板	銅板 t0.35	1	高反射塗装亜鉛めっき銅板白色	図番	LF－97443B						発行	. .	
1	本 体	銅板 t0.45	1	塗装亜鉛めっき銅板白色										
番号	名 称	材 質	数 量	備 考	NECライティング株式会社									