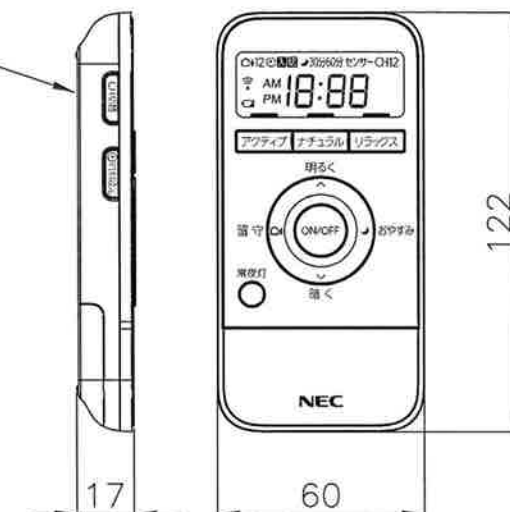
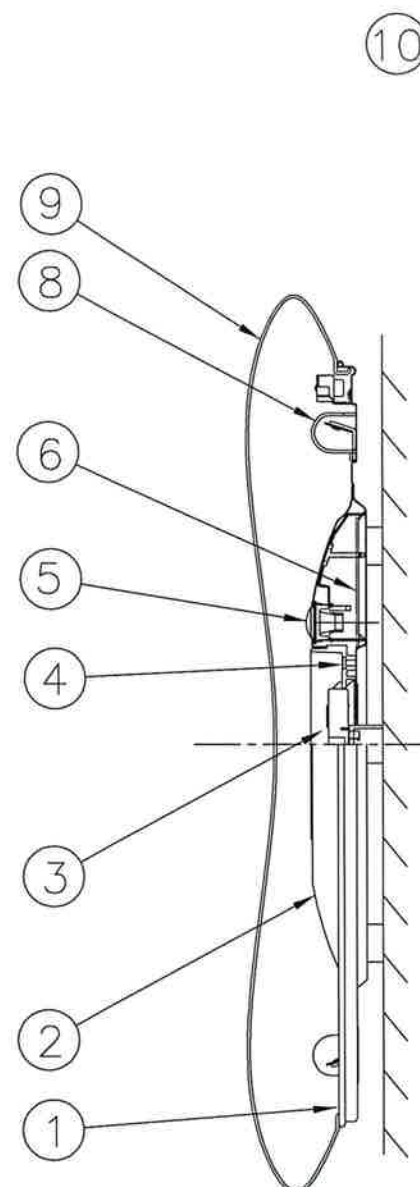
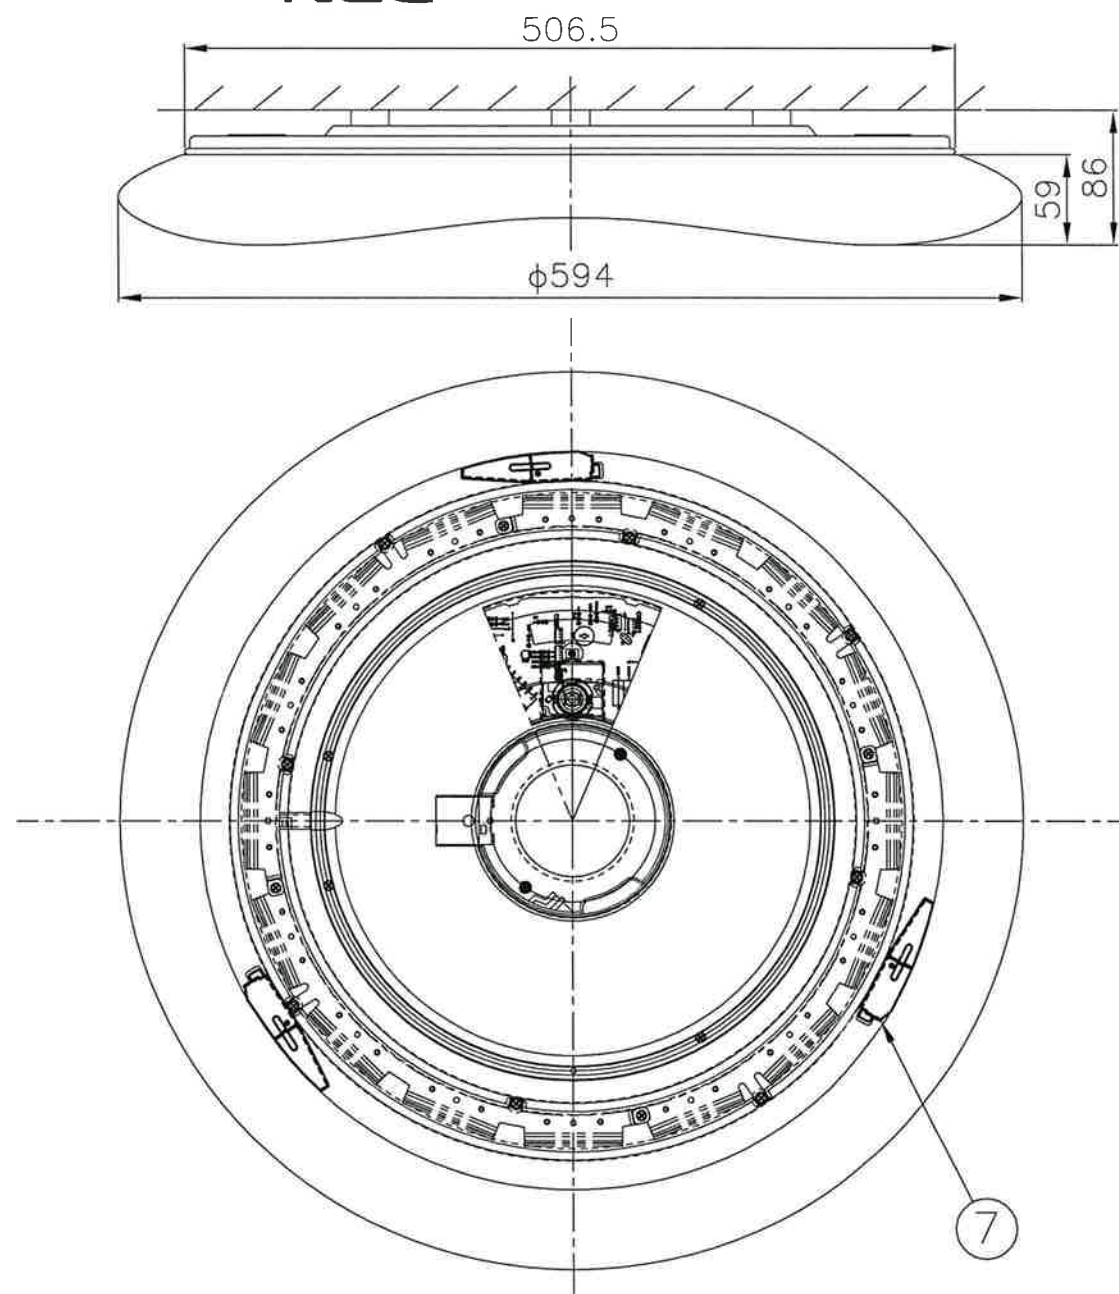


入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.66A
消費電力	65W
待機電力	約1W
器具全光束 ※1	4700 lm
固有エネルギー消費効率 ※1	72.3 lm/W
相関色温度 ※1	6500K ↔ (5300K) ↔ 2700K アクティブ ナチュラル リラックス
演色評価数 (Ra) ※1	70 ↔ (80) ↔ 85 アクティブ ナチュラル リラックス
器具質量	約2.7kg

※1：この数値は保証するものではありません。

安全に関するご注意

○器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下・けが・感電・火災の原因となります。 ○一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所では使用できません。 ○定格電源電圧以外では、使用しないでください。 ○布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。 ○お手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。また、消灯直後は光源及び本体が熱いので、電源を切って、しばらくしてから行ってください。やけどの原因となることがあります。	○周囲温度は、5～35℃の範囲で使用してください。 ○安全上LED光源を直視することはおやめください。 ○壁付調光器のある回路では使用できません。照明器具が故障します。 ○LED光源にはバラストがあるため、同一形商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ○LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身で交換はできません。 ○照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがありますが、ご了承下さい。 ○暖房器具の真上・その付近など、特に温度が高くなる場所での使用は避けてください。火災・感電の原因となります。
--	--

・点灯順序（アクティブ/ナチュラル/リラックス各モード共通）

明るく/暗くボタン 1段(10%) ↔ 2段 ↔ 3段 ↔ …… 9段 ↔ 10段(全灯)

常夜灯：明るく/暗くボタン 1段 ↔ 2段 ↔ 3段 ↔ …… 6段 ↔ 7段

壁スイッチコントロール機能 全灯(10段)* → メモリー調光点灯* → 常夜灯

※アクティブ/ナチュラル/リラックスのいずれかのモード（消灯時に自動記憶したモード）で点灯

使用に関するご注意

・本体を分解したり、改造はしないでください。火災の原因になります。 ・点灯中や消灯直後、カバーなどプラスチックの伸縮により、「ピン、ピン」「ポツ、ポツ」という摩擦音が生じることがあります。 ・器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。 ・この器具はリモコンスイッチで消灯しても、リモコン部の回路が約1Wの電力を消費していますので、節電のために、長期外出時には壁スイッチを切ってください。 ・リモコン送信機は、器具に向けて操作してください。	・3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縮模様やちらつきが見えることがあります。 ・3Dテレビを視聴している時は、リモコンが反応しにくい場合があります。 ・おやすみタイマー機能、留守タイマー機能をご使用になる場合は、あらかじめリモコンで器具が操作できる距離を確認してください。 ・リモコンには、アルカリ単4形乾電池をご使用下さい。マンガン電池をご使用されますと、送信距離や寿命が短くなる場合があります。また、ニッケル電池などの充電式乾電池は使用できません。 ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のもやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭かないで下さい。強度低下、変色、故障の原因になります。
--	--

10	リモコン送信機	1	RE 0101 (リモコンホルダー・単4電池付き)	殿
9	グローブ	PMMA	1	乳白
8	LEDモジュール	PC/アルミ t2.0	1	樹脂カバー付・放熱板
7	グローブ取付具	SGC t0.8	3	
6	電源回路		1	受光部付
5	レンズ	PMMA	1	オレンジ
4	アダプタ(本体側)	PBT	1	白色
3	アダプタ(天井側)	PBT	1	N-4375 白色
2	反射板	SPCC t0.4	1	高反射塗装
1	本体	カラー鋼板 t0.5	1	白色
番号	名 称	材 質	数 量	備 考
HLDC90801				NECライティング株式会社