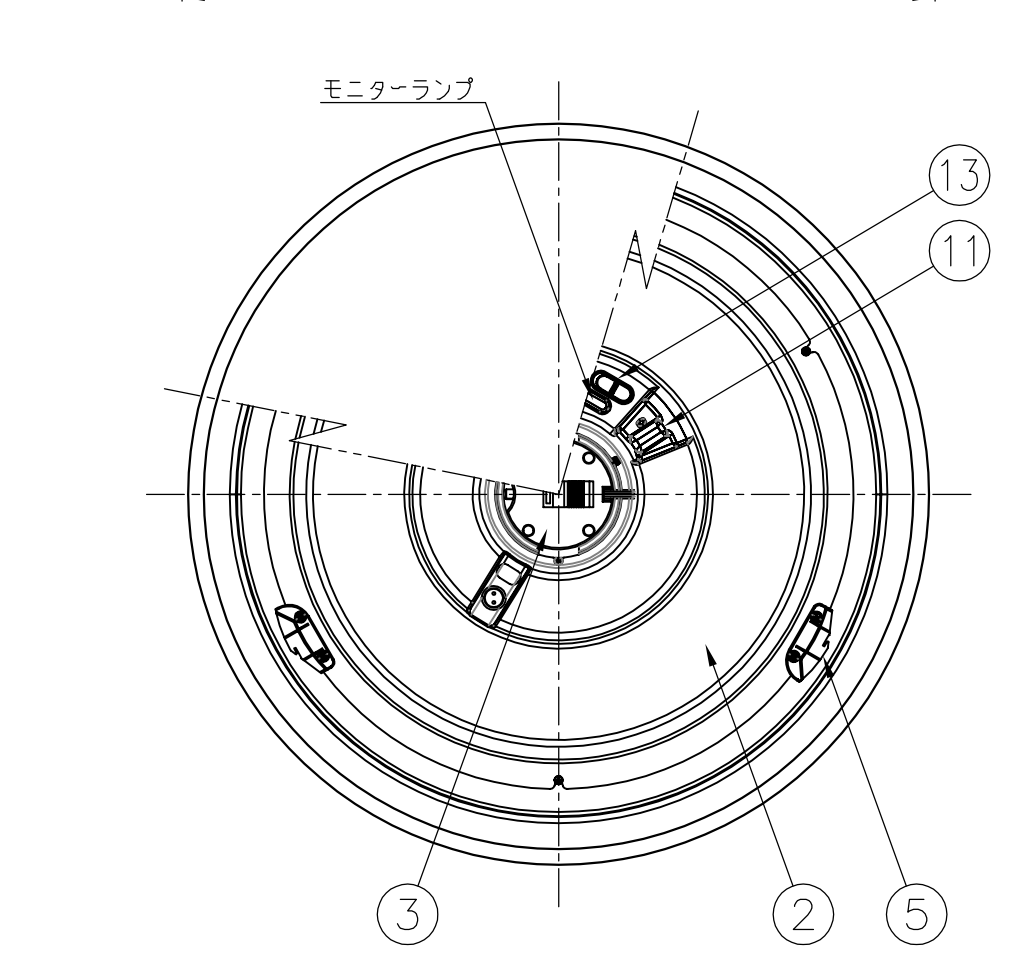


入力電圧	AC100V
周波数	50／60Hz
入力電流	0.42A
消費電力	41W
（ナチュラル100%点灯時）	（約1W）
待機電力	1W以下
定格光束	4,000lm
固有エネルギー消費効率	97.6lm/W
平均演色評価数（Ra）	80
器具質量	約2.0kg

OFFタイマー

●調光（明るく／暗く）ボタン： LED主電源
◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。
◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。

●調光（明るく／暗く）ボタン： 非常点灯
◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。
◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。
◆満充電時の非常点灯可能時間の目安
1段：約20時間 2段：約10時間 3段：約6時間

```
graph LR
    subgraph LED_Main_Power [LED主電源]
        direction LR
        L15["15段  
(100%)"]
        L8["8段  
(約50%)"]
        L1["1段  
(約10%)"]
        L15 -- "明るく" --> L8
        L8 -- "明るく" --> L1
        L8 -- "暗く" --> L15
        L1 -- "暗く" --> L8
    end
    subgraph Emergency_Lighting [非常点灯]
        direction LR
        E3["3段  
(100%)"]
        E2["2段  
(約50%)"]
        E1["1段  
(約10%)"]
        E3 -- "明るく" --> E2
        E2 -- "明るく" --> E1
        E2 -- "暗く" --> E3
        E1 -- "暗く" --> E2
    end
```

●調色（白色／暖色）ボタン

◆ボタンを長押しすると連続で切り替わります。

◆ボタンを短押しすると1段階ずつ切り替わります。

アクティブ (6,500K) 星光色

ナチュラル (5,000K) 昼白色

リラックス (2,700K) 電球色

30分 ◆OFFタイマーボタンを一回押します。

解除 ◆タイマーが設定された状態でOFFタイマーボタン、常夜灯ボタンまたはOFFボタンを1回押します。

●壁スイッチで操作される場合
 ◆壁スイッチで消灯した点灯状態を記憶しています。
 ※消灯および常夜灯は記憶されず、消灯および常夜灯前の点灯状態で点灯します。

◆壁スイッチ（主電源）OFF、停電、リモコンの電池交換でも記憶したパターンはリセットされません。

【例1】 明るさ5段 → 停電 → 非常点灯 → 復帰 → 明るさ5段

【例2】 リモコン消灯 → 停電 → 非常点灯 → 復帰 → 通常点灯

意味	ランプ状態	電池状態
電池残量表示	点灯（緑）	充電80%以上
（消灯時に1秒 程度点灯）	点灯（黄）	充電40%～80%
	点灯（赤）	充電40%以下
エラー表示	1秒に1回点滅（赤）	内蔵電池の異常

13	バッテリー接続スイッチ		1	
12	バッテリー	リチウムイオン蓄電池	2	ICR18650
11	受信部		1	
10	停電検知送信機		1	N-4088-Q
9	カバー	PMMA	1	乳白色、デュアルクロム付
8	リモコン		1	N-4087 単4乾電池付
7	スポンジ		4	黒色
6	電源回路		1	
5	カバー取付具	ABS	3	白色
4	LEDモジュール		1	常夜灯と一体
3	アダプタ(天井側)	PBT	1	白色 N-4089
2	モジュールカバー	PET	1	半透明
1	本体	SPCC	1	白色塗装
番号	名 称	材 質	数量	備 考

株式会社ホタルクス