


定格入力電圧	DC 5V
入力電流	1.6A
定格消費電力	8W (全灯時)
最大照度	主照明: ≥ 1200lx (45cm)
	フェイスライト: ≥ 100lx (40cm)
相関色温度	2700K~6500K
演色評価数 (Ra)	90
電源接続	USB電源アダプター
器具質量	550g
	(ライト部:-150g、クランプ: 400g) (USBケーブル含まず)

- ### 安全上のご注意
- 光源にはLEDを搭載しています。主照明を目に向けると大変危険ですので光源の直視及び人や動物への照射はおやめください。
 - 器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
 - 幼児の手の届くところを使わないでください。
 - USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、たばねたり、引っ張ったりしないでください。
 - USBケーブルの上に物をのせたり、挟み込んだりしないでください。
 - 高温になる場所（夏季の自動車内など40度以上になる場所）で点灯や放置をしないでください。
 - USBケーブルを抜き差しする際は、必ずUSBプラグを持って抜いてください。
 - 激しい振動、衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
 - 強風の吹く恐れのある場所では使用しないでください。
 - 器具の改造や部品交換などは絶対にしないでください。
 - この器具は非防水です。風呂場など、湿気、水気のあるところで使用しないでください。
 - USBケーブルが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。
 - USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
 - 充電口のはこりなどは定期的に取り除いてください。
 - USB電源アダプターはDC5V以外の機器につながないでください。
 - USBケーブルは必ず付属のものを使用してください。
 - USBケーブルにひっかからないようご注意ください。
 - 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電の原因となります。すぐにUSBケーブルを抜いてください。
 - お手入れの際は、必ずUSBケーブルを抜いてください。
 - 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
 - 不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないでください。
 - 濡れた手で操作やUSBケーブルを抜き差ししないでください。
 - 旅行などで長時間ご使用にならない場合は、USBケーブルを抜いてください。
 - お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後は点灯部が熱いので手や肌などをふれないでください。点灯部及び点灯部周辺を触ると、やけどの原因となります。
 - 照明器具には耐用年数があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
 - 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
 - この器具は屋内用です。屋外や直射日光のあたるところで使用しないでください。
5℃~35℃の温度範囲内での使用をおすすめします（結露なきこと）。
 - 表示された定格電源電圧以外で使用しないでください。
 - お手入れの際は、水洗いはしないでください。
 - アルコール類やその他薬剤で製品を拭いたりしないでください。
 - 本製品に非対応の充電機器は使用しないでください。
 - 亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。
 - 他のUSB機器との同時使用については、動作を保証できません。
 - 使用機器の本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねます。
 - ノート型パソコンには使用できません。
 - モニター形状および寸法により取り付け出来ない場合があります。

点灯・消灯 及び 調光・調色のしかた

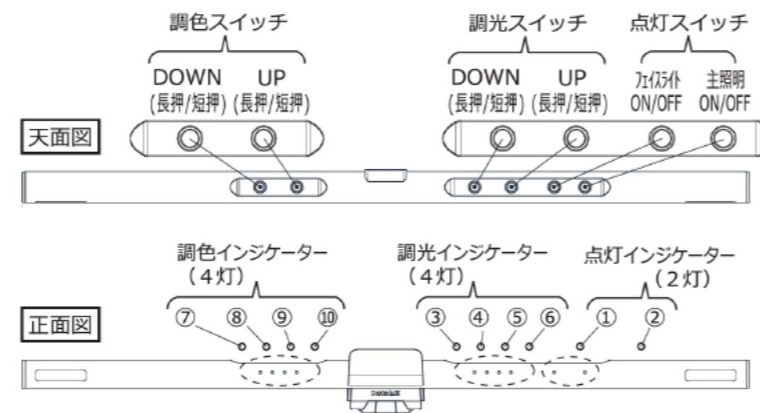


<<点灯・消灯>>

【点灯パターン】

インジケータ 【① ②】	点灯箇所	調光・調色 《優先》※
● ●	全灯 (主照明+フェイス)	フェイスライト
○ ●	主照明ライト	主照明ライト
● ○	フェイスライト	フェイスライト
○ ○	全消灯 (OFF)	

※点灯パターンによって、調光・調色に優先があります。
(全灯時は、主照明ライトの調光・調色操作はできません。)



<<調光・調色>> 注) 調光・調色には若干のばらつきがあります。 スイッチは、(長押し/短押し)により調光・調色の変動具合が変わります。

【調光パターン】

インジケータ点灯数 【③ ④ ⑤ ⑥】	連続調光 (長押し)	段調光 (短押し)
● ● ● ● (全灯)	100%	100%
● ● ● ○ (3灯)	90%	70%
	80%	
	70%	
	60%	
	50%	
● ● ○ ○ (2灯)	40%	40%
	30%	
	20%	
● ○ ○ ○ (1灯)	10%	10%

【調色パターン】

インジケータ点灯数 【⑦ ⑧ ⑨ ⑩】	連続調色 (長押し)	段調色 (短押し)	光色名
● ● ● ● (全灯)	6500 K	6500K	昼光色
● ● ● ○ (3灯)	6000 K	5000K	昼白色
	5500 K		
	5000 K		
	4700 K		
● ● ○ ○ (2灯)	4300 K	4000K	白色
	4000 K		
	3500 K		
● ○ ○ ○ (1灯)	3100 K	2700K	電球色
	3000 K		
	2700 K		

使用上に関するお知らせ

- 取り付けや調整時に可動部(クリップなど)で指を挟まないようにしてください。
- 直射日光をさけてください。変色、変質、故障の原因となります。
- 器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用されますと、リモコンが動作しない場合があります。
又、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合がありますのでご注意ください。
- 点灯中や消灯直後、樹脂部品の伸縮により、「ピン、ピン」「ポツ、ポツ」という摩擦音が生じることがあります。
- 周辺で使用される機器により、モニターライトにチラツキなどが発生する場合があります。チラツキなどが発生する機器のご使用をやめてください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- USBケーブルを抜き挿しした時、LEDが若干光る場合がありますが、異常ではありません。
- 本体を分解したり、改造しないでください。火災や故障などの原因となります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、編模様やちらつきが見えることがあります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用して本体を拭いたり、殺菌剤をかけたりしないでください。
外殻強度の低下・変色・変質・故障の原因となります。
- 製品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合があります。
- 本製品のLED部分は交換できません。
- 照射面や照射距離に近い場合、光ムラが発生する場合があります。

※『USB電源アダプター』は別売りです。(5V、2.0A以上推奨)

番号	名称	材質	数量	備考
4	滑り止めパッド	EPDM	1	黒色
3	USBケーブル		1	USB TYPE C -A 1.5m
2	クリップ	ABS	1	黒色
1	ライトバー	アルミニウム	1	黒色

LEDモニターライト		HSDL101CK-UD5		商品コード番号 0643-4672	
尺 度	FREE	承 認	上 路	検 査	設 計
図 番	LF-991233				佐 藤
株式会社ホタルクス					
発 行					