
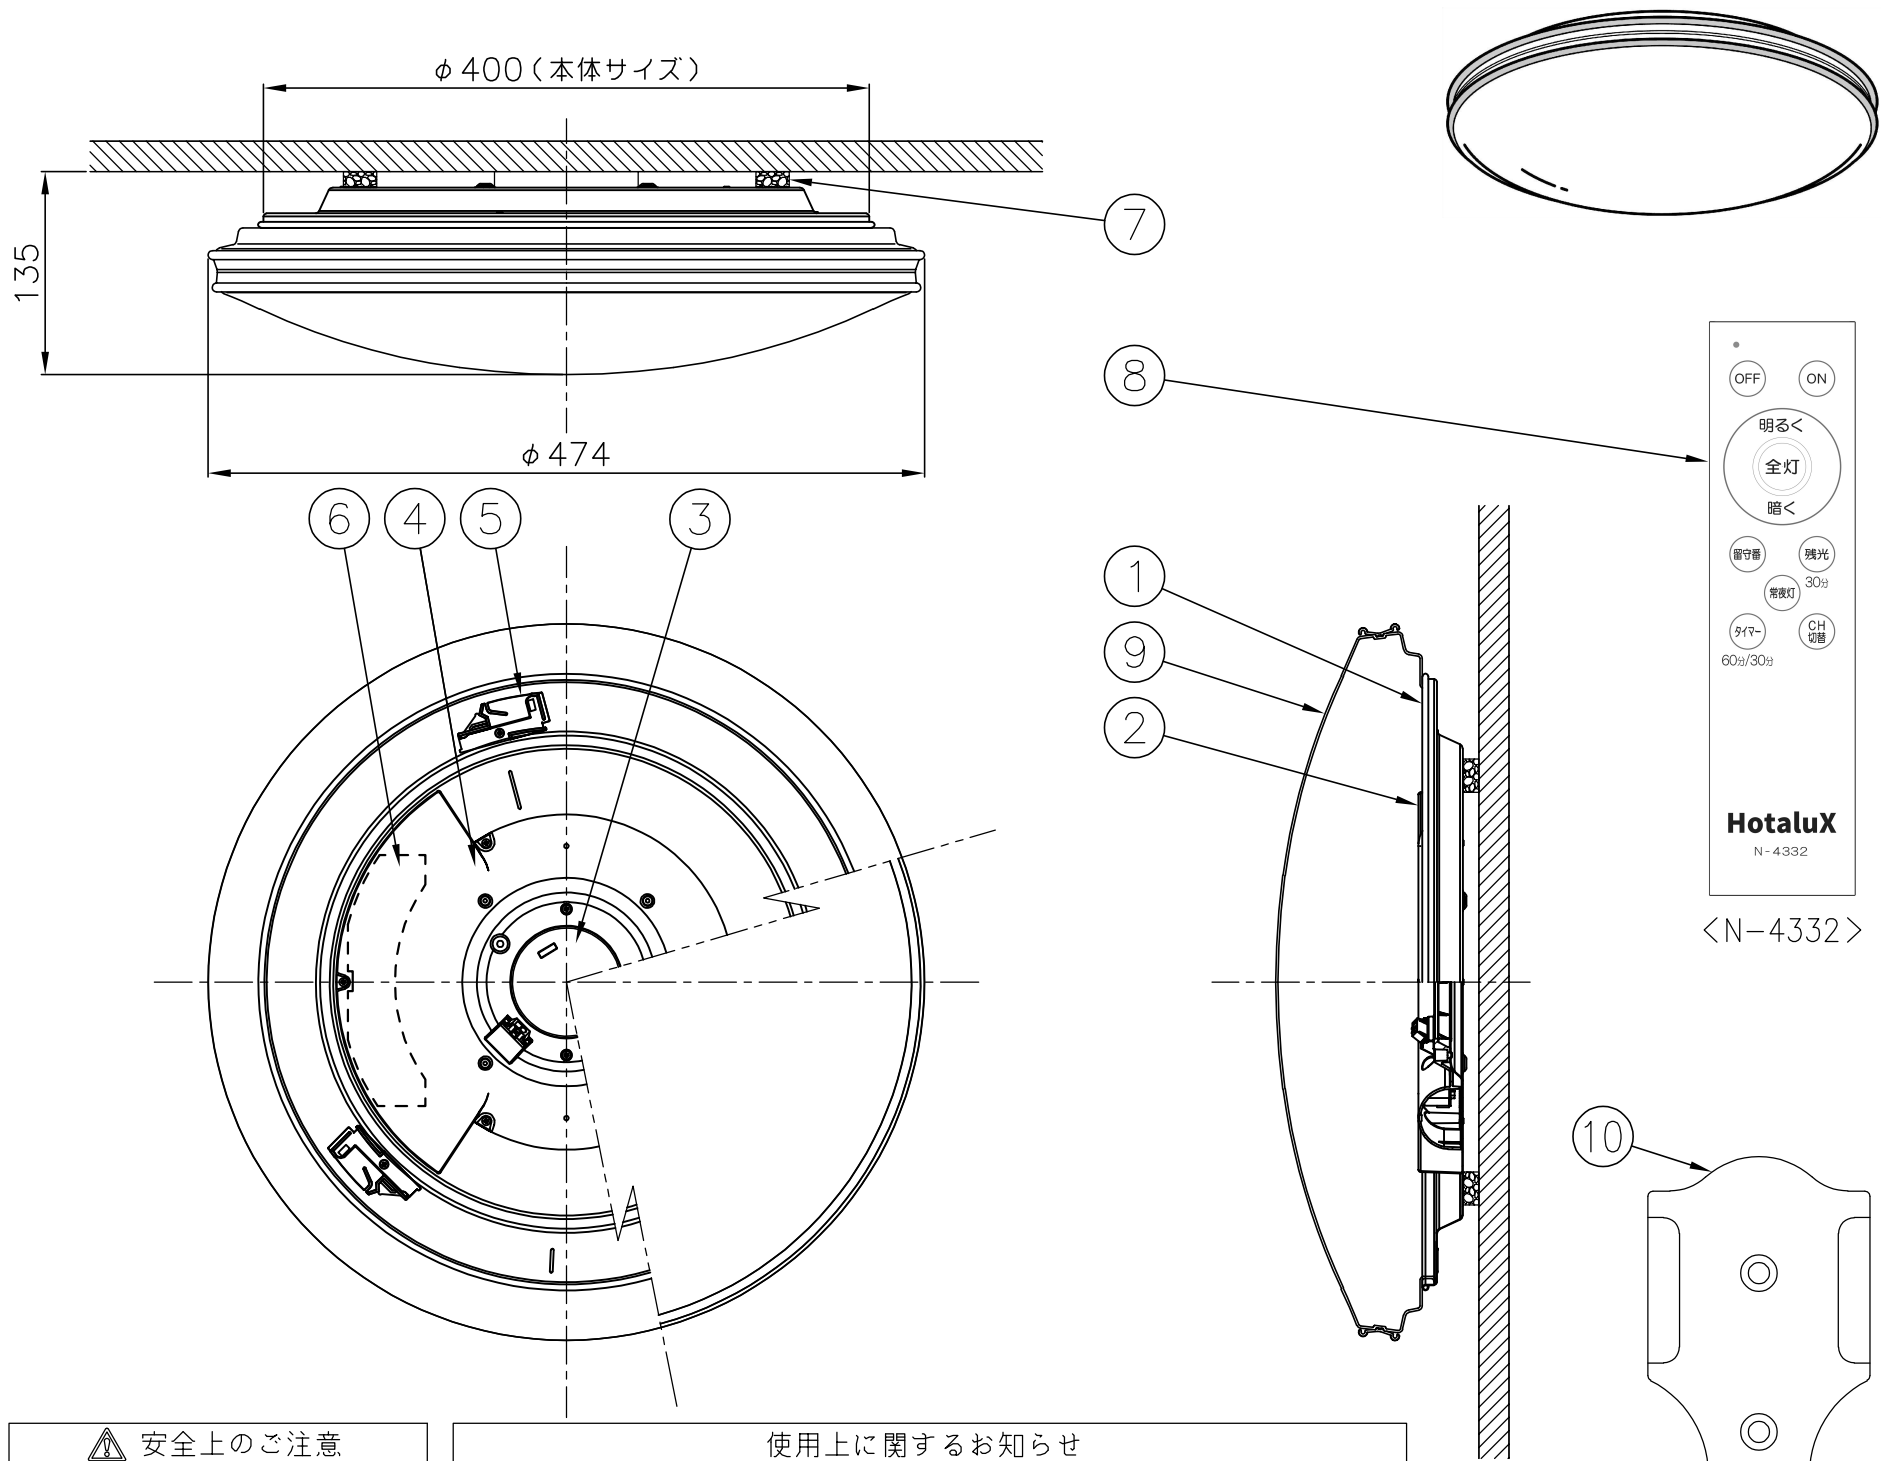


<N-4332>

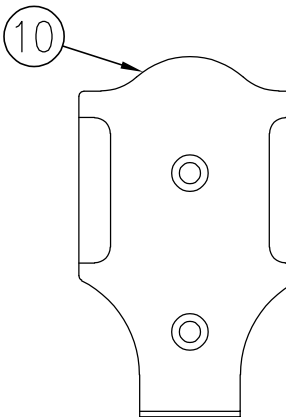


定格電圧		AC100V	昼光色
周波数		50/60Hz	適用量数 ~6畳
入力電流		0.25A	調光機能
消費電力	ナチュラル100%点灯時	24.5W	LED常夜灯
	(常夜灯点灯時)	(約1W)	ホタルツク機能付
待機電力		1W以下	防虫機能
定格光束		(明るさMAX) 3,699lm	かんたん留守タイマー
固有エネルギー消費効率		150.9lm/W	
平均演色評価数 (Ra)		83	
器具質量		約1.3kg	

主なリモコン操作 (照明器具本体のチャンネルと合わせてご使用ください)

- 全灯ボタン：LED主光源が100%の明るさで点灯します。
- ON/OFFボタン：LED主光源が点灯します。(消灯または常夜灯にする直前の明るさで点灯) 光源が消灯します。
- 常夜灯ボタン：常夜灯が点灯します。(最後に使用していた明るさで点灯)
- 調光ボタン (明▲暗▼)：LED主光源、常夜灯が点灯した状態でボタンを「短押し」する。
LED主光源：100% (全灯) ↔ 70% ↔ 50% ↔ 30% ↔ 10%
常夜灯：3段 ↔ 2段 ↔ 1段


かんたん留守タイマー (留守中に照明器具が自動で点灯、消灯を繰り返します)

- 留守番ボタンで3パターンのかんたん留守タイマーを設定できます。 ※詳細は、取扱説明書をご覧ください。

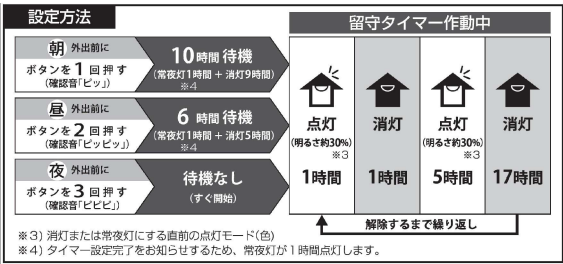

壁スイッチコントロール機能 (壁スイッチで照明器具を操作したいとき)

- 壁スイッチを素早く (約2秒以内) OFF → ONすると点灯状態が切り替わります。



ホタルツク機能

- 主光源または常夜灯を消灯した後に、自動的に動作し、淡いブルーグリーンの光 (※1) でお部屋をほのかに照らします。
(※1) 淡いブルーグリーンの光は、約2~3分の間で徐々に暗くなり、自然に消灯します。
- 消灯後や急な停電時 (※2)、しばらくの間淡いブルーグリーンの光が足元を照らす。
30分の「安らぎモード」も搭載。
(※2) 主電源 (壁スイッチ) がONの場合



あたりをつげずに寝顔を見守れます

安全上のご注意

- 器具の取り付け、取り外しは、取扱説明書に従い確実に行う。取り付けできない天井や配線器具は取扱説明書をご覧ください。
- お手入れの際、主電源を切る。
- 布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない。
- 器具の改造や部品交換をしない。
- 交流100Vで使用する。
- 異常を感じたら、速やかに主電源を切る。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
- お手入れの際、水洗いしない。
- 点灯中や消灯直後は本体に触らない。
- 破損したカバーは直接手で触らない。
- LED光源を直視しない。
- 暖房器具の真上など温度の高い場所で使用しない。
- 調光器やセンサー付きの壁スイッチは一般の入切用壁スイッチに交換する。
- 照明器具には耐用年限があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

使用上に関するお知らせ

- リモコンは信号が届く範囲内で、器具に向けて操作してください。
※しゃべり物がある場合やリモコンを壁に取り付けた状態で、リモコン操作を行うと、動作しない場合があります。
- 器具の近くでラジオやTV、リモコンなどの電気機器を使用されると、雑音が入ったりリモコンを操作しても動作しない場合があります。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により「ピン、ピン」「ポツ、ポツ」という摩擦音やきしみ音が生じることがあります。
- 乾電池の残量の目安 (1日10回使用の場合)：マンガン乾電池 (約6ヶ月)
(付属の乾電池はテスト用です。新しい乾電池に交換してください。)
- 長期間リモコンを使用しない場合、乾電池の液漏れによる故障の原因となるので、乾電池を外してください。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- LED光源にはバツキがあるため、同一形名、同一適用量数商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- リモコンは温度の高いところ、湿気の多いところで使用しないでください。水、ジュースなどの液体をかけないでください。
- 精密機器のため、落下などの衝撃を加えないでください。
- 壁スイッチで電源を切った場合および停電の場合はリモコンで操作しても動作しません。
- 天井や壁、床の材質によってはリモコンが反応しにくい場合があります。
- 天井の取付面の構造や材質により、取付面が変色などを起こす場合があります。
- 長期外出時には節電のために壁スイッチをOFFにしてください。
- ニッケド電池などの充電式乾電池は使用しないでください。乾電池は+・-の極性を正しく入れてください。
- LED光源は、お客様自身での交換はできません。
- 防虫機能は、虫の侵入を完全に防止するものではありません。

13					
12					
11					
10	リモコンホルダー	ABS樹脂	1	白色	ドリルネジ2本付属
9	カバー	PMMA樹脂	1	紺色、グアタリウム (古木マイナ-24時)	
8	リモコン		1		
7	スポンジ		3	黒色	
6	電源回路		1	常夜灯と一体	
5	カバー取付具	PP樹脂	3	白色	
4	LEDモジュール		1		
3	アダプタ (天井側)	PBT樹脂	1	白色	
2	モジュールカバー	PC樹脂	1	半透明	
1	本体	カラー銅板	1	白色	
番号	名 称	材 質	数量	備 考	

							殿	
HLDZ06402SG								
							商品コード番号	
							0643-4818	
尺 度	1 5・	承 認	上 路	検 図	-	設 計	原 田	
図 番	LF-991266						F D	HW
							発 行	・ ・
株式会社ホタルクス								