

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
必ず当社指定ランプを使用する。
(火災・感電・落下の原因)



器具を布や紙などで覆わない。
(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)
器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
(火災・感電の原因)

！注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・
家財などの損害に結びつくもの



お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の
資格が必要です。
(火災・感電の原因)
器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か
ない。
(過熱して火災の原因)
光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)



器具は指定の制御装置と組み合せて使う。
(過熱して火災の原因)

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、
暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって
継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

●間引き点灯はできません。ランプを2本取付けた状態で
ご使用ください。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・
感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、
ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合が
あります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り
正常に作動しない場合があります。
■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や
安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃

適合ランプ LDL40 当社指定ランプを使用してください。

器具のお手入れについて

器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が
残らないようよくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

ランプのお手入れについて

ランプカバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等
柔らかい布で拭いてください。

！注意

点灯中及び消灯直後の器具には触らない
(高温のためやけどの原因)

お願い

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって
は光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々
LEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる
場合があります。ご了承ください。

知っておいていただきたいこと

○誘導及び空間波無線に対する影響
使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び
数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがあります
で事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、
接地工事することにより低減できる場合があります。

○点灯、消灯時にカバー、反射板、ランプの収縮・膨張
により、きしみ音や反りが発生する場合がありますが、
異常ではありません。
○電源ON状態でランプ交換を行わないでください。
保護動作にてランプが点灯しない場合があります。
その際は、電源を入れなおしてください。

異常時の処置

！警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源を切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

株式会社ホタルクス

東京都港区芝1-7-17

〒105-0014 http://www.hotalux.com/

お客様相談室

フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:30

(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)

FAX. 0748-61-2330

NEC 照明器具

LED照明器具

反射笠付器具

形名 **MADL40229-MH8** (固定出力形)

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
○電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない
でください。

必ず指示に従い
行ってください。

！警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの



引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・
可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある
所で使わない)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。
(絶縁破壊により感電・火災の原因)



器具取付けの際は電線を挟まない。
(絶縁不良により感電・火災の原因)




施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術
基準・内線規程に従い行う。

！注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または
家屋・家財などの損害に結びつくもの




高温(35°Cを超える)、高湿(85%RHを超える)、
粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスの出る場所、
強い振動・衝撃のある場所で使わない。
(落下・感電・火災の原因)



器具を密集して取付けない。(10cm以上離す)
(器具の温度が高くなり火災の原因)
狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して
使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災
の原因)




天井直付・吊り下げ兼用器具です。指定方向以外で
は取付けない。(落下・火災の原因)



一般屋内用器具です。屋外、水気・湿気のある場所
(例:トイレ・厨房・脱衣所など)、及び軒下、
屋外通路、アーケードなどの雨線内では使用しない。
(火災・感電の原因)



器具を乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面には
取付けない。(絶縁不良やさびにより感電・落下的原因)



表示された電源電圧以外では使わない。特に定格
電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの
短寿命、故障となります。(火災・感電の原因)



必ず当社指定ランプを使用する。
(器具短寿命の原因)

お願い

●周囲温度は5~35°Cの範囲でご使用ください。

●硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所で
の使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生する
ことがあります。

●油煙のある場所では使わないでください。
(光学特性が低下する原因となります。)

●器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せると
チラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。
リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線
搬送機器が正常に作動しない場合があります。

定格	ランプ	LDL40/22W			LDL40/17W			LDL40/27W/LSI		
		電圧 (V)	100	200	242	100	200	242	100	200
MH8	消費電力 (W)	48	47	47	39	38	38	58	56	56
	入力電流 (A)	0.49	0.24	0.21	0.39	0.20	0.17	0.58	0.29	0.25

保証について

●保証期間は商品お買い上げより1年です。


ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

E769Z488H21
保管用

このたびは弊社製品をお買上げ頂き
ありがとうございました。

各部のなまえと取付けかた

—△警告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う（不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因）—

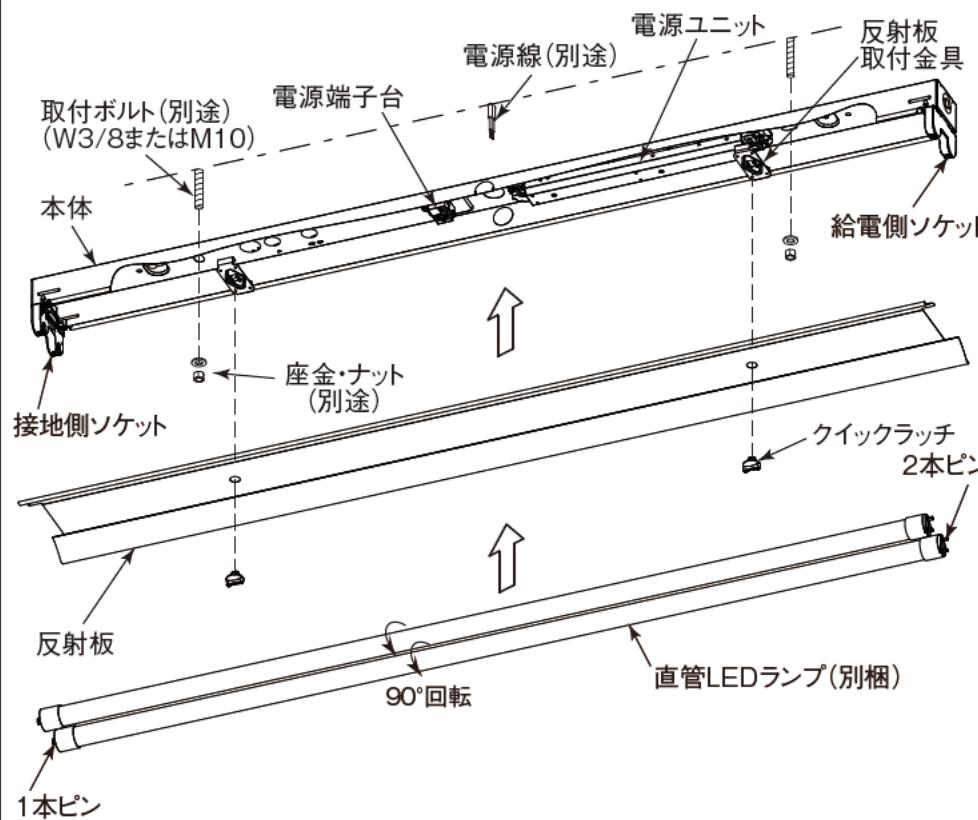

1 取付前の確認

- ランプを含む器具質量(約 2.3kg)に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。
 - ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8 または M10 を使用する。
 - ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径 4.1 以上を使用する。

△警告

器具の取付けは質量に耐える所に取付ける
(落下の原因)

2 ソケットを取付ける

- 本体に内蔵してあるソケットを、ソケット台へ差し込む。

3 器具本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を本体電源用穴から引き込んでおく。
- (2) 本体を取り付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

△警告

取付けが不完全な場合落下の原因

4 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

△警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う（アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因）

< D 種 (第 3 種) 接地工事が必要です。>

○電源端子台の容量は 20A です

○適合電線: φ 1.6mm 単線 φ 2.0mm 単線

△警告

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する（容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災の原因）

△警告

電源の接続は適合太さの電源線の被覆を指定長さにむき、1 本ずつ速結端子の奥まで差し込む（差し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因）


○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅 6 mm のマイナスドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込んでください。

5 反射板を取付ける

- (1) 反射板を本体に押しつける。
- (2) クイックラッチが反射板及び反射板取付金具を貫通するようにセットする。
- (3) クイックラッチを 90° 回転させ、反射板取付金具に固定する。


△注意

取付けが不完全な場合落下の原因

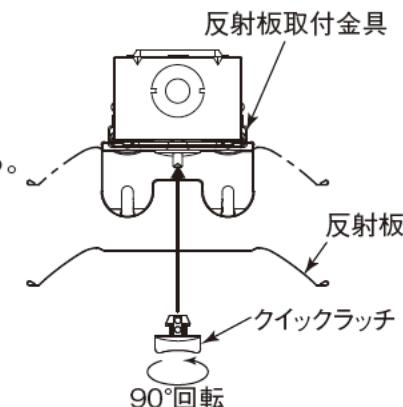


6 ランプを確実に取付ける


- (1) 接地側(ランプ 1 本ピン)を取付ける。

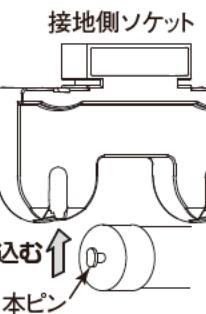

- (2) 給電側(ランプ 2 本ピン)を取付ける。

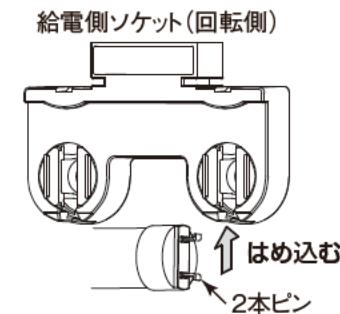

- (3) ランプの発光部が照射方向となるように 90 度回転させ確実に取付ける。

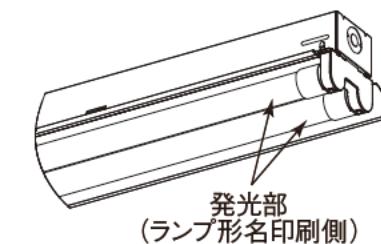

△注意
取付けが不完全な場合
落下の原因

取付穴

