

# Hotalux 照明器具

## 保存用

## 取扱説明書

372-599 MMDB4104/N5-N8 セツメイショ ①

- このたびは弊社製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。
- 取付工事が終わったら、この説明書はご使用になるお客様が保管してください。

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。


○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

## 施工者さまへ


○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

図記号の意味は次のとおりです。

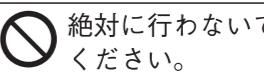


絶対に行わないで  
ください。

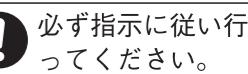

必ず指示に従い行  
ってください。


## ライトユニットの取外しかた

- 1 本体の△マークを目印に手でライトユニット側面を持ち、引き下げる。  
工具等でこじ開けますと、ライトユニットの破損の原因となります。

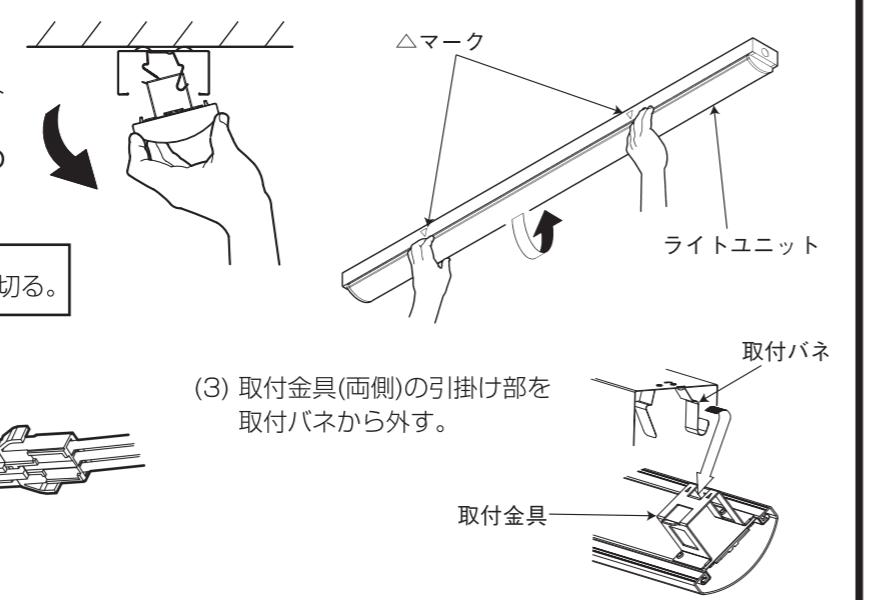


⚠️ 警告  
ライトユニットの取り外しは、必ず電源を切る。

- 2 コネクタの矢印部分を押しながらコネクタを引き抜く。

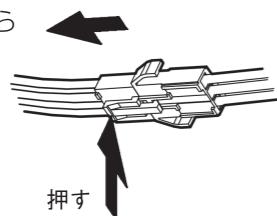

- 3 取付金具(両側)の引掛け部を取付バネから外す。

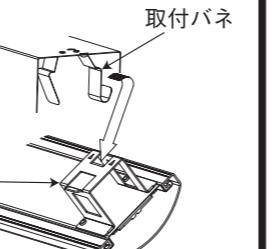

## お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。  
お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## 安全のために必ずお守りください

### ⚠️ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに  
結びつく可能性があるもの



器具の改造や指定部品以外の交換はしない。  
(火災・感電・落下的原因)



器具を布や紙などで覆わない。  
(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。  
(感電の原因)



お客様自身で電気工事はしない。  
電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。  
(過熱して火災の原因)

光を直視しない。(長時間直視すると目を痛める原因)

● 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、  
外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。

点検・交換をおおすすめします。

LED光源は寿命が来ても、暗くなります但し、点灯し続けます。

点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけ  
ではありません。

※ 使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。

### ⚠️ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

お客様自身で電気工事はしない。  
電気工事士の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

器具は指定の制御装置と組み合せて使う。  
(過熱して火災の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の  
保守・点検を行う。

● 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短く  
なります。

● 3年間に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

● 点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・  
感電などに至る恐れがあります。

■ テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

■ ライトユニットが固定出力タイプの場合は調光機器などの組合せはできません。

■ ライトユニットが調光タイプの場合はPWM方式の調光機器と組み合わせて使用できます。  
(当社指定の調光機器を使用してください。)

■ 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。

■ 放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

## 器具の取扱い

### ⚠️ 警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店またはお近くの弊社製品取扱店へご相談ください。

## 株式会社ホタルクス

東京都港区芝一丁目11番11号 住友不動産芝ビル  
〒105-0014 www.hotalux.com/

### <お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205

受付時間 平日9:00~12:00 13:00~17:30  
(土曜、日曜、祝日、年末年始および当社指定の定休日を除く)  
FAX. 0748-61-2330


## お願い

- L E D素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のL E Dや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。  
ご了承ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。


型 式	電流 (A)			電力 (W)		
	100V	200V	242V	100V	200V	242V
MMDB40005K1/N-8	0.28	0.14	0.12	27.0	27.0	27.0
MMDB4101/52N5-N8	0.32	0.16	0.14	31.9	31.5	31.5
MMDB4101/69N5-NX8	0.43	0.22	0.18	42.5	41.8	41.8
MMDB4101/25N5-N8	0.16	0.09	0.08	16.2	16.2	16.5

## 各部のなまえと取付けかた

**△警告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因)

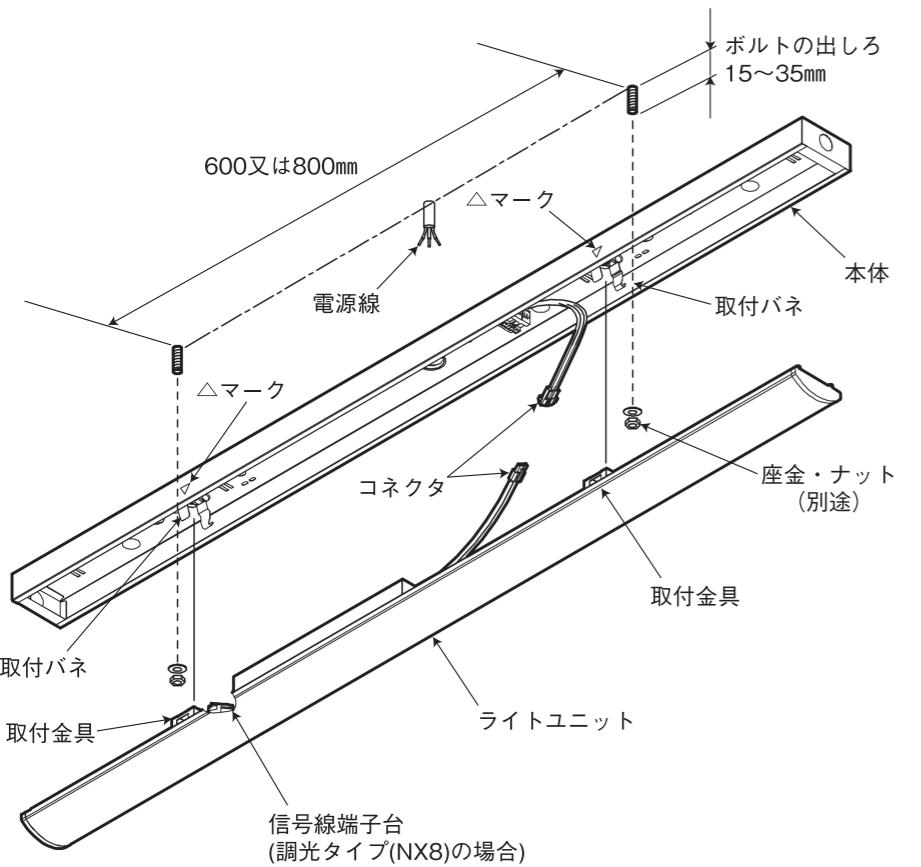

### 取付穴

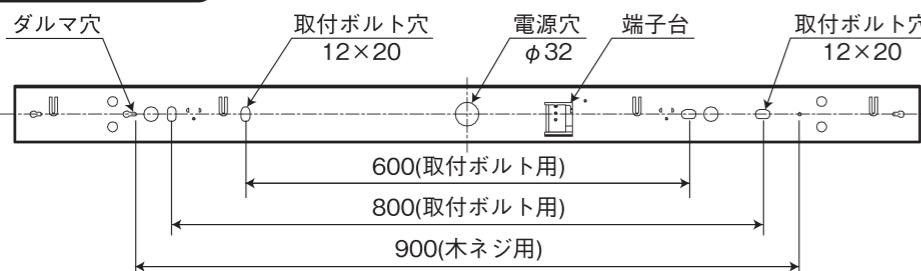


## 1 取付前の確認

器具質量に十分耐えるよう取付ボルトまたは木ねじ取付部の強度を確保する。

- ・取付ボルトを使用の場合は、W3/8またはM10を使用する。
- ・木ねじを使用の場合は、丸木ねじの呼び径4.1以上を使用する。

**△警告**  
器具の取付けは質量に耐える所に取付ける(落下の原因)

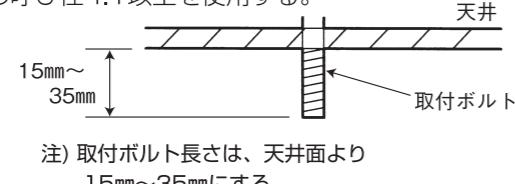

注) 取付ボルト長さは、天井面より 15mm~35mm にする。


## 2 本体を取付ける

- (1) 電源線・アース線を本体電源穴から引き込んでおく。
- (2) 本体を取付ボルトまたは木ねじで確実に取付ける。

### ●壁面取付の場合

本体取付け方向があります。  
取付バネのU字形状が上になるように本体を取付けてください。

**△警告**  
取付けが不完全な場合 落下の原因

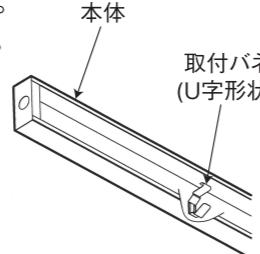

## 3 電源線を電源端子台に接続する

- (1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

**△警告**  
接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

- (2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

**△警告**  
アース工事は電気設備の技術基準に従い行う  
(アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

〈D種(第3種)接地工事が必要です。〉 ○適合電線:  $\phi 1.6\text{mm}$  単線  $\phi 2.0\text{mm}$  単線

ライトユニットが調光タイプの場合

信号線を信号端子台の差し込み穴に水平方向に一本ずつ確実に差し込む。

適合信号線  $\phi 0.9\text{mm} \sim \phi 1.2\text{mm}$  CPEV-1P 単線接続が不完全な場合、動作不良の原因となります。

**△警告**  
信号線端子台には電源線を接続しない  
(過熱・損傷し火災の原因)

○信号線端子台に接続された信号線を取り外すときは、解除ボタンを押す。

注) 送り配線をする場合は、本体側面の配線押さえを利用してください。


**△警告**  
送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接続する  
(容量を超えると過熱・損傷し火災の原因)

明るさタイプ	送り総容量
6900lmタイプ	12A以下
5200lmタイプ	11A以下
4000lmタイプ	14A以下
上記以外	20A以下

注) 電源線接続後、余分な電源線はライトユニットとの当たりを防ぐため、電源穴へ押し込むか、電源線を押しつけて処理してください。

## 4 ライトユニットの引掛け


ライトユニットの電源が端子台の反対側に取り付くようにライトユニットの方向を合わせ、取付金具の△穴側の□穴に取付バネの引掛け部を入れて片側ずつ引掛ける。

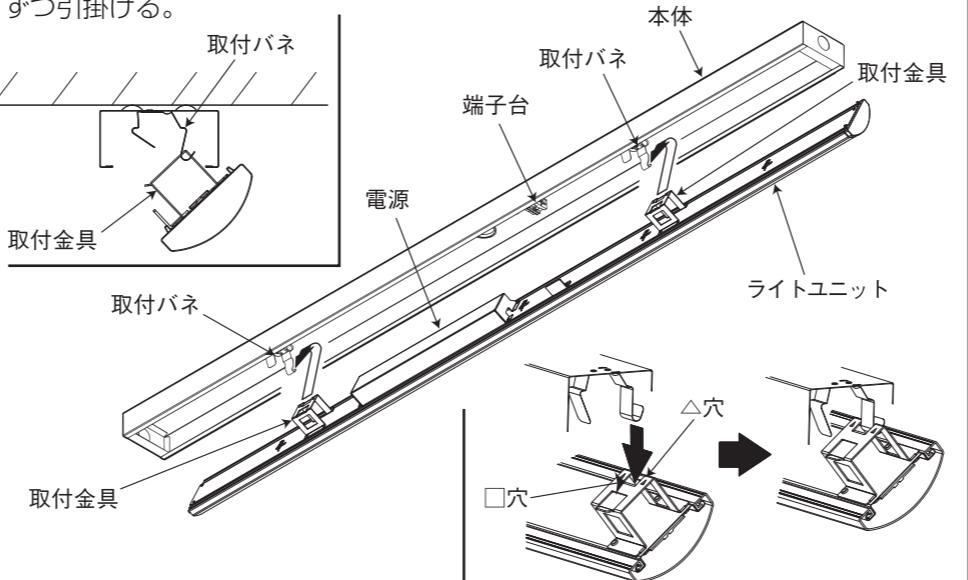

## 5 コネクタの接続


- 1 本体とライトユニットのコネクタを確実に接続する。

接続が不完全な場合、火災の原因となります。

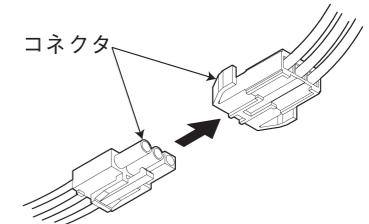

## 6 ライトユニットの取付け

取付バネ(両側)の先端を取付金具の□穴に差し込みライトユニットを器具本体に押し上げる。

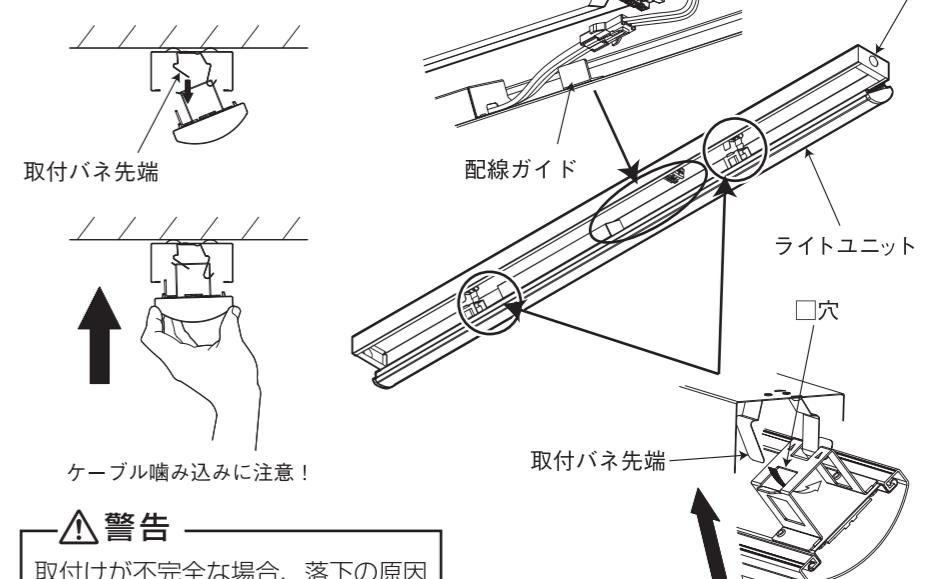

### 器具の清掃

**△警告** 電源スイッチを切ってから行う(感電の原因)

●ライトユニットのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意してください。  
(カバー破損のおそれあり)

●点灯中や消灯直後はライトユニットやその周囲をさわらないこと。  
(やけどのおそれあり)

### お手入れについて

汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤について、よくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないように、よくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。  
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。

### 知っておいていただきたいこと

●点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

●ライトユニット中央部が若干暗く見えることがありますが、異常ではありません。

### 保証について

■保証期間は商品お買い上げより1年間です。  
ただし、器具内蔵の電源装置は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。